



Destinator SP für Symbian Benutzerhandbuch

Destinator Technologies

Hinweise, Haftungsausschlussklauseln und Nutzungsbedingungen

1. Beschränkte Produktgarantie. Destinator Technologies Inc. garantiert dem Kunden, dass die Produkte für eine Dauer von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs durch den Endbenutzer (Garantiezeitraum) im Wesentlichen den Spezifikationen von Destinator Technologies entsprechen. Als einzige Verpflichtung seitens Destinator Technologies und ausschließliches Rechtsmittel des Kunden im Fall einer Garantieverletzung sagt Destinator Technologies zu, nach eigenem Ermessen (i) das Produkt in angemessener Weise mit neuen oder reparierten Ersatzteilen zu reparieren, (ii) das Produkt durch eine neue oder reparierte Einheit zu ersetzen oder (iii) den Kaufpreis zu erstatten, sofern der Kunde die defekten Produkte mit dem Kaufbeleg und der Genehmigung von Destinator Technologies an Destinator Technologies zurücksendet.

Die gemäß diesen Bestimmungen von Destinator Technologies gewährte Garantie gilt nicht im Fall von Schäden, die durch Unfälle, falsche Verwendung, Zweckentfremdung oder nicht von Destinator Technologies vorgenommene Änderungen verursacht werden. Die Produkte sind bzw. werden nicht für den Einsatz in kritischen Anwendungsfällen oder gefährlichen Umgebungen, die eine ausfallsichere Steuerung erfordern, konzipiert oder lizenziert. Dies beinhaltet, ist jedoch nicht beschränkt auf den Betrieb von Kernkraftwerken, Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssysteme, die Flugsicherung sowie Lebensrettungs- oder Waffensysteme. Destinator Technologies schließt ohne Beschränkung der vorhergehenden allgemeinen Bestimmungen insbesondere jegliche ausdrückliche oder implizierte Garantie einer Eignung für solche Zwecke aus. Die Garantie von Destinator Technologies gilt in keinem Fall für physische Beschädigungen der Produktoberfläche oder eines Ersatzes. Destinator Technologies übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der im Produkt gespeicherten Daten.

Mit Ausnahme der ausdrücklich in diesem Abschnitt genannten Garantien übernimmt Destinator Technologies keine Garantien für die Produkte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf implizierte Garantien der Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung der Rechte Dritter.

2. Haftungsbeschränkung. Destinator Technologies ist gegenüber dem Kunden in keinem Fall haftbar (und der Kunde verzichtet hiermit auf Forderungen) für indirekte, spezielle, versehentlich entstandene oder Folgeschäden in Verbindung mit unter diesen Vertrag fallende Transaktionen, unabhängig davon, ob solche Schäden vorhersehbar oder wahrscheinlich waren. Destinator Technologies ist gegenüber dem Kunden oder im Auftrag des Kunden klagenden Dritten nicht schadensersatzpflichtig für durch Produkte verursachte Schäden jeglicher Art, die über den vom Kunden gemäß diesem Vertrag gezahlten Betrag hinausgehen. Da einige Gerichtsstände den Ausschluss oder die Beschränkung implizierter Bedingungen, Garantien oder Schäden nicht zulassen, trifft Obiges u. U. nicht auf den Kunden zu.

3. Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte. Hardware und Software sind Eigentum von Destinator Technologies oder den Lieferanten und unterliegen gewerblichen Schutz- und anderen Urheberrechten. Die ausschließlichen Rechte des Kunden bezüglich der in den Produkten enthaltenen Software von Destinator Technologies unterliegen den Bestimmungen der Softwarelizenz von Destinator Technologies. Sämtliche Rechte an Destinator Technologies-Software verbleiben bei Destinator Technologies. Der Kunde stimmt zu, dass sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile an allem geistigen Eigentum, die Urheberschaft, Geschäftsgeheimnisse u. ä. in Zusammenhang mit den Produkten das Eigentum von Destinator Technologies bleiben. Der Kunde und seine angeschlossenen Unternehmen und Subunternehmen erklären sich einverstanden, keinen Teil der gemäß diesem Vertrag bereitgestellten Software und/oder Produkte zurückzuentwickeln, und stimmen darüber hinaus zu, im Falle einer solche Aktion für festgestellte Schäden aufzukommen.

4. Copyright und Kopien. Die Software (und Kopien der Software) sind Eigentum von Destinator Technologies oder der Lieferanten und sind durch Urheberrechts- und Patentgesetze der USA, von Kanada, Europa, Brasilien und Australien sowie durch internationale Verträge geschützt. Sie (der Kunde) kaufen die Softwarekopie nicht, sondern Sie erhalten eine Lizenz. Die Kopie ist somit nicht Ihr Eigentum (Eigentum des Kunden). Sie sind berechtigt, zu Sicherungs- und Archivierungszwecken eine Kopie der Software zu erstellen. Mit Ausnahme der durch geltendes Gesetz erlaubten Kopien dürfen die Software oder mit der Software gelieferte Dokumente darüber hinaus nicht kopiert werden. Destinator Technologies behält sich hiermit alle nicht ausdrücklich in diesem Lizenzvertrag gewährten Rechte vor.

Copyright © 2005, Destinator Technologies Inc.

Inhalt

1	Einführung	3
	Funktionen von Destinator SP	3
2	Installation	4
	Installieren von Destinator SP von der CD-ROM.....	4
	Konfigurieren von Bluetooth	4
3	Benutzeroberfläche von Destinator SP	5
	Hauptmenü.....	5
	Symbolanzeigen.....	5
	Menüs Schaltflächen	6
	Optionen im Hauptmenü.....	6
	Menü „Extras“	7
	Menü „Einstellung“	8
	Karte	9
	Weitere Routenansichten	9
4	Auswählen eines Ziels	11
	Menü „Navigieren“	11
	Navigieren zu einer Adresse	12
	Navigieren zu einem POI.....	13
	Navigieren zu einem Favoriten	14
	Navigieren zu einem bereits besuchten Ziel	15
	Navigieren zu einem Ziel aus einer SMS-Nachricht.....	15
	Navigieren zu der Home-Position.....	17
	Planen einer Route ohne GPS	17
5	Routeninformationen	18
	Durchsuchen der Karte	18
	Routenzusammenfassung.....	19
	Bluetooth-Geräte.....	19
	GPS-Status	20
6	Einstellungen	21
	Kartenauswahl	21
	Sprachauswahl	22
	Auswählen der Kartenfarben	22
	Auswählen des Routentyps	23
	Auswählen des Maßsystems	24
	Auswählen der Entfernung für gesprochene Anweisungen	24
	Vermeiden mautpflichtiger Straßen und Autobahnen.....	25
	Verwenden der Hintergrundbeleuchtung	25
	Lautstärkeregelung	26
7	Fehlerbehebung	27
	Keine GPS-Verbindung	27
	Keine gesprochenen Anweisungen	27
	Destinator SP wird nicht mehr ausgeführt	27

8	Technischer Support	28
	Europa.....	28
	Nordamerika	28
Index		29

1 - Einführung

Willkommen in der Welt der mobilen Navigation! Ihr **Destinator SP** für Symbian ist ein mit allen Funktionen ausgestattetes mobiles Satellitennavigationssystem. Das System verwendet Ihre GPS-Satelliten (Global Positioning System) zur genauen Bestimmung Ihrer Position und ermöglicht es Ihnen mithilfe modernster Kartendatentechnologie, Ihr Ziel so effektiv und schnell wie möglich zu erreichen.

Mit **Destinator SP** ist kein Weg unmöglich. Sie können jederzeit von der geplanten Route abweichen. Sie können z. B. Verkehr vermeiden, Straßensperren umfahren oder alternative Straßen wählen. **Destinator SP** berechnet Ihre Route von der aktuellen Position aus neu.

Funktionen von Destinator SP

Destinator SP bietet folgende Funktionen:

- Onboard-Routenplanung
- Einfache und mühelose Installation
- Detaillierte Navigation von Tür zu Tür mit leicht verständlichen visuellen und gesprochenen Anweisungen
- Intuitive Turn-by-Turn-, 2D- und 3D-Kartenansicht für die einfache Orientierung
- Planung von Routen ohne GPS
- SMS-Übertragung der aktuellen Position oder des Ziels
- Berechnung von Routen aus per SMS empfangenen Koordinaten
- Senden von Adressen und Koordinaten an jedes SMS-fähige Mobiltelefon
- Sofort-Routenplanung zu gespeicherten Favoritenadressen oder Outlook-Kontakten
- Optionale visuelle Navigationsweisungen während der Sprachanweisung
- Schnelle Neuberechnung von Routen
- Speicherung mehrerer Landkarten auf nur einer Speicherkarte

2 - Installation

Bevor Sie **Destinator SP** verwenden können, müssen Sie das Programm auf Ihrem Smartphone installieren. Zudem müssen Sie die Verbindung zwischen dem Bluetooth-GPS-Empfänger und dem Smartphone einrichten. Dieser Abschnitt enthält detaillierte Anweisungen für die Einrichtung und Verwendung des persönlichen Navigationssystems **Destinator SP**.

Installieren von Destinator SP von der CD-ROM

Destinator SP kann anhand der folgenden Schritte schnell und einfach von der im **Destinator SP**-Paket enthaltenen CD-ROM installiert werden:

- 1 Legen Sie die CD-ROM und eine leere Speicherkarte in den Computer ein.
- 2 Die Installation von **Destinator SP** wird automatisch gestartet. Reagieren Sie wie erforderlich auf die angezeigten Eingabeaufforderungen.
- 3 Im Dialogfeld **Destinator SP** werden Sie über den erfolgreichen Abschluss der Installation informiert.
- 4 Setzen Sie nach dem Installationsprozess die Speicherkarte in Ihr Smartphone ein.

Konfigurieren von Bluetooth

Destinator SP erfordert zur einwandfreien Funktion eine fortlaufende Aktualisierung Ihrer Position über den GPS-Empfänger. Sie müssen die Bluetooth-Einstellungen konfigurieren, damit Ihr Smartphone mit dem im Lieferumfang enthaltenen GPS-Empfänger kommunizieren kann. Diese Einstellungen müssen nur einmal vor der Verwendung von **Destinator SP** konfiguriert werden.

So konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie **Hauptmenü > Extras > GPS suchen**. Auf dem unten dargestellten Bildschirm **GPS suchen** werden alle in der Nähe Ihres Smartphones befindlichen Bluetooth-GPS-Empfänger angezeigt.

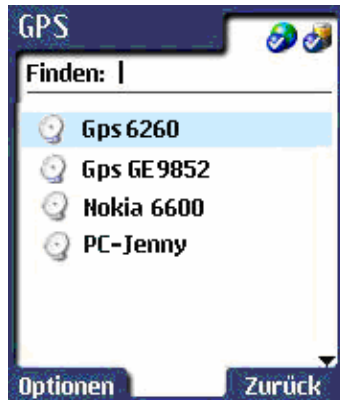


Abbildung 1: Bluetooth-GPS-Empfänger

- 2 Markieren Sie auf diesem Bildschirm einen Bluetooth-GPS-Empfänger, und klicken Sie im Menü **Optionen** auf **Auswahl**.
- 3 Klicken Sie im **Hauptmenü** auf **Extras > GPS suchen**, und wählen Sie im Menü **Optionen** den Befehl **Entdecken** aus, um die Liste der GPS-Empfänger in der Nähe des Smartphones zu aktualisieren.

So empfangen Sie GPS-Signale:

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Antenne eine klare Sicht auf dem Himmel hat und ein ungestörter GPS-Empfang möglich ist.
- Stellen Sie vor einer längeren Verwendung sicher, dass der Bluetooth-GPS-Empfänger vollständig geladen und eingeschaltet ist, bevor Sie **Destinator SP** starten.

3 - Benutzeroberfläche von Destinator SP

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den folgenden Benutzeroberflächenelementen von **Destinator SP**.

- ❖ **Hauptmenü** (auf Seite 5)
- ❖ **Symbolanzeigen** (auf Seite 5)
- ❖ **Menüschaltflächen** (auf Seite 6)
- ❖ **Optionen im Hauptmenü** (auf Seite 6)
- ❖ **Menü „Extras“** (auf Seite 7)
- ❖ **Menü „Einstellung“** (auf Seite 8)
- ❖ **Menü „Karte“** (auf Seite 9)
- ❖ **Weitere Routenansichten** (auf Seite 9)



Hauptmenü

Über dieses Menü können Sie alle anderen Menüs und Bildschirme aufrufen, um zu einem Ziel zu navigieren oder Einstellungen festzulegen.



Abbildung 2: Hauptmenü

Symbolanzeigen

-  Das **Nachrichten**-Symbol gibt an, dass Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten haben.
 -  Das Symbol für **starke GPS-Signale** besagt, dass das GPS-Signal zuverlässig ist.
 -  Das Symbol für **schwache GPS-Signale** besagt, dass das GPS-Signal unzuverlässig ist.
- Hinweis:** Wenn kein GPS-Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein GPS-Empfänger gefunden wurde.
-  Das Symbol für die **GPS-Suche** gibt an, dass **Destinator SP** nach einem GPS-Signal sucht.
 -  Das Symbol für **volle Batterie** wird angezeigt, wenn das Smartphone geladen wurde.
 -  Das Symbol für **niedrigen Batteriestand** wird angezeigt, wenn Sie das Smartphone aufladen müssen.
 -  Das Symbol für die **Stummschaltung** wird angezeigt, wenn Sie die Stummschaltungsfunktion aktivieren.

Menüschaftflächen

Die unten stehenden Menüschaftflächen sind Navigationstools, mit denen Sie sich zwischen Bildschirmen bewegen und Elemente auswählen können.

Schaltfläche	Funktion
Auswahl	Hervorgehobenes Element auswählen
Abbruch	Auswahl abbrechen
Optionen	Optionsliste für jeden Bildschirm anzeigen
Zurück	Zurück zum vorherigen Bildschirm (durch diese Schaltfläche wird Destinator SP nicht beendet)
Beenden	Destinator SP beenden

Optionen im Hauptmenü

Die Optionen im **Hauptmenü** werden im Folgenden beschrieben:



Home – Berechnet automatisch eine Route, die Sie von Ihrer aktuellen GPS-Position zu der als Home-Position festgelegten Position bringt. Sie können eine beliebige Adresse aus dem Bildschirm **Adresse** oder Adressen in den Bildschirmen **POI**, **Favoriten**, **Verlauf** oder **Nachrichten** als Home-Position festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter „Home“ (auf Seite 17).



Navigieren– Zeigt das Menü **Navigieren** an, über das Sie ein Ziel konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen eines Ziels“ (auf Seite 17).



Karte – Zeigt die Vollbildkarte mit Ihrer aktuellen GPS-Position an.



Extras – Bietet folgende Optionen:

- Karte anzeigen
- SMS-Nachricht senden
- Posteingang öffnen
- Zusammenfassung der Route anzeigen
- GPS-Empfänger suchen
- GPS-Status überprüfen
- Bluetooth-GPS-Empfänger auswählen



Einstellung – Bietet folgende Optionen:

- Zu einer anderen Karte wechseln
- Sprache für Bildschirmanzeigen festlegen
- Farbschema für die Karte festlegen
- Routentyp auswählen, z. B. Kurz oder Schnell
- Maßsystem festlegen: Metrisch (km) oder Imperial (Meilen)
- Benachrichtigungsentfernungen festlegen (diese Option bestimmt, wann Sie zum Abbiegen aufgefordert werden)
- Zu vermeidenden Straßentyp festlegen, z. B.: mautpflichtige Straßen
- Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren
- Lautstärke auswählen

Menü „Extras“

Wählen Sie zum Anzeigen des Menüs **Extras** die Befehlsfolge **Hauptmenü > Extras**.

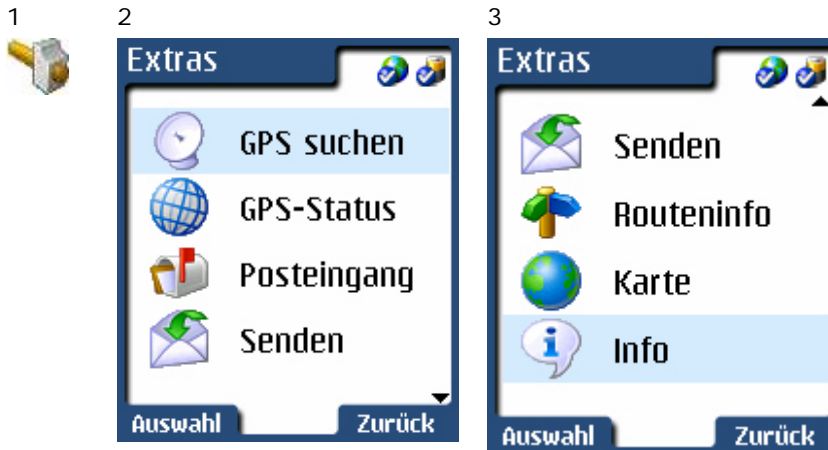









Abbildung 3: Extras

Das Menü **Extras** bietet Zugriff auf folgende Optionen:

- 
Karte zeigt den Hauptbildschirm **Karte** an.
Weitere Informationen finden Sie unter „Durchsuchen der Karte“ (auf Seite 18).
- 
Posteingang bietet Ihnen Zugriff auf Ihren Posteingang.
Weitere Informationen finden Sie unter „Posteingang“ (auf Seite 16).
- 
Senden ermöglicht das Versenden von SMS-Nachrichten.
Weitere Informationen finden Sie unter „Senden von SMS-Nachrichten“ (auf Seite 16).
- 
GPS suchen dient zum Herstellen einer Verbindung mit einem Bluetooth-GPS-Empfänger.
Weitere Informationen finden Sie unter „Bluetooth-Geräte“ (auf Seite 19).
- 
GPS-Status zeigt die GPS-Statusinformationen an.
Weitere Informationen finden Sie unter „GPS-Status“ (auf Seite 20).
- 
Routeninfo zeigt Details zur aktuellen Route an.
Weitere Informationen finden Sie unter „Routenzusammenfassung“ (auf Seite 19).
- 
Info zeigt Details zu Ihrer **Destinator SP**-Anwendungsversion an.










Menü „Einstellung“

Klicken Sie zum Anzeigen dieses Menüs im **Hauptmenü** auf **Einstellung**.



Abbildung 4: Einstellung

Das Menü **Einstellung** bietet Zugriff auf folgende Optionen:

- 
Kartenwahl ermöglicht Ihnen das Wechseln von Karten. *Weitere Informationen finden Sie unter „Kartenauswahl“ (auf Seite 21).*
- 
Sprache dient zum Festlegen der in den Bildschirmanzeigen angezeigten Sprache. *Weitere Informationen finden Sie unter „Sprachauswahl“ (auf Seite 22).*
- 
Kartenfarben ermöglicht die Auswahl des Farbschemas für die Kartenanzeige. *Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen der Kartenfarben“ (auf Seite 22).*
- 
Route dient zum Angeben der Berechnungsmethode für die Route. *Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen des Routentyps“ (auf Seite 23).*
- 
Maßsystem ermöglicht die Auswahl zwischen zwei Maßsystemen: Metrisch (km) oder Imperial (Meilen). *Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen des Maßsystems“ (auf Seite 24).*
- 
Mit **Benachricht.** können Sie festlegen, wann **Destinator SP** Sie zum Abbiegen auffordert. *Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen der Entfernung für gesprochene Anweisungen“ (auf Seite 24).*
- 
Vermeiden dient zur Auswahl des aus der Route auszuschließenden Straßentyps. *Weitere Informationen finden Sie unter „Vermeiden mautpflichtiger Straßen und Autobahnen“ (auf Seite 25).*
- 
Beleuchtung dient zum Aktivieren der Hintergrundbeleuchtungsfunktion. *Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Hintergrundbeleuchtung“ (auf Seite 25).*
- 
Lautstärke dient zum Einstellen der Lautstärke für gesprochene Anweisungen. *Weitere Informationen finden Sie unter „Lautstärkeregulierung“ (auf Seite 26).*

Karte

Wenn Sie im Hauptmenü auf **Karte** klicken, wird der Bildschirm **Karte** wie in der folgenden Abbildung dargestellt angezeigt.



Abbildung 5: Karte

Weitere Routenansichten

Sie können zwischen den folgenden beiden Bildschirmen über das Menü **Optionen** wechseln:


Wegbeschreibung

Auf diesem Bildschirm wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt eine detaillierte Wegbeschreibung für Ihr Ziel angezeigt.



Routendetails

Dieser Bildschirm enthält wie in der folgenden Abbildung dargestellt Informationen zur nächsten Abbiegung.

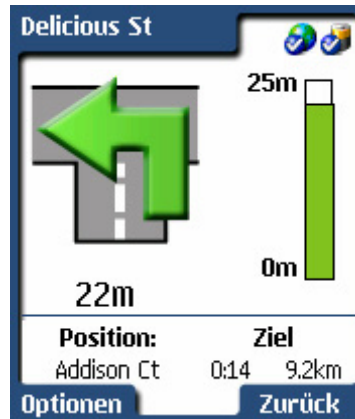

Auf diesem Bildschirm werden folgende Details angezeigt:

- Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung
- Name der aktuellen Straße
- Name der nächsten Straße, in die Sie abbiegen
- Verbleibende Entfernung bis zum Ziel
- Geschätzte Ankunftszeit

Optionen auf Kartenbildschirmen

Die folgenden Optionen stehen Ihnen über die Schaltfläche **Optionen** auf den Kartenbildschirmen zur Verfügung:

- | | |
|----------------------|--|
| 2D/3D | Mit dieser Option können Sie zwischen der 2D - und 3D -Ansicht wechseln. In der 2D -Ansicht wird die Karte als Draufsicht dargestellt, in der 3D -Ansicht erscheint die Karte vor einem Horizont. |
| Vermeiden | Diese Option berechnet die Route neu, um den markierten Routenabschnitt zu umgehen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Straßen mit häufigen Verkehrsstaus oder unerwarteten Verkehrsgefährdungen vermeiden möchten. Destinator SP schließt den ausgewählten Routenabschnitt aus, bis Sie ihn wieder zulassen (Zulassen). |
| Umleitung | Diese Option ermöglicht das Umfahren eines beliebigen Teils der Route. Wenn Sie z. B. 3 km auswählen, berechnet Destinator SP eine Umleitung, die die nächsten 3 km der ursprünglichen Route umgeht. Die Umleitung beginnt, sobald Sie die Entfernung von 3 km auswählen. |
| GPS-Status | Diese Option zeigt GPS-Statusinformationen an: Anzahl von Satelliten, die GPS-Informationen empfangen und zurücksenden, Längengrad, Breitengrad, Höhe und Geschwindigkeit. |
| Hauptmenü | Diese Option zeigt das Hauptmenü an. |
| Tag / Nacht | Diese Option wechselt das Farbschema für die Bildschirmanzeige, um die Darstellung für die Anzeige bei Tag oder bei Nacht zu optimieren. |
| Senden | Über diese Option können Sie Ihre aktuelle Position als SMS-Nachricht an eine andere Person senden. |
| Routeninfo | Diese Option zeigt Details zur aktuellen Route an, z. B. Zeit und Entfernung bis zum Ziel und ausgewählter Straßentyp. |
| Route löschen | Diese Option löscht das ausgewählte Ziel, und schaltet somit die Routenführung aus. |
| Hilfe | Diese Option öffnet die Hilfedatei. |

4 - Auswählen eines Ziels

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den folgenden Menüoptionen von **Destinator SP**.

- ❖ **Menü „Navigieren“** (auf Seite 11)
- ❖ **Navigieren zu einer Adresse** (auf Seite 12)
- ❖ **Navigieren zu einem POI** (auf Seite 13)
- ❖ **Navigieren zu einem Favoriten** (auf Seite 14)
- ❖ **Navigieren zu einem bereits besuchten Ziel** (auf Seite 15)
- ❖ **Navigieren zu einem Ziel aus einer SMS-Nachricht** (auf Seite 15)
- ❖ **Navigieren zu der Home-Position** (auf Seite 17)
- ❖ **Planen einer Route ohne GPS** (auf Seite 17)






Menü „Navigieren“

Klicken Sie zum Anzeigen dieses Menüs im Hauptmenü auf **Navigieren**.



Abbildung 6: Navigieren

Über das Menü **Navigieren** haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

-  Die Option **Adresse** ermöglicht das Navigieren zu einer eingegebenen Adresse. Die Adresse besteht entweder aus einem Ortsnamen oder einer Postleitzahl, sowie der Straße und der Hausnummer. *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Navigieren zu einer Adresse“ (auf Seite 12).*
-  Die Option **Verlauf** ermöglicht das Navigieren zu einem Ziel, das Sie zuvor schon angesteuert haben. *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Navigieren zu einem bereits besuchten Ziel“ (auf Seite 15).*
-  Die Option **POI** ermöglicht die Wahl eines vordefinierten „Point of Interest“ (POI). Dabei wird die POI-Adresse als Ihr Ziel verwendet. *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Navigieren zu einem POI“ (auf Seite 13).*
-  Die Option **Favoriten** ermöglicht das Auswählen eines Ziels, das von Ihnen als Favorit festgelegt wurde. *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Navigieren zu einem Favoriten“ (auf Seite 14).*
-  Die Option **Nachrichten** ermöglicht das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten mit Zieladressen. *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Navigieren zu einem Ziel aus einer SMS-Nachricht“ (auf Seite 15).*

Navigieren zu einer Adresse

Mit dieser Funktion legen Sie eine spezifische Adresse als Ihr Ziel fest.

Die Eingabe der Adresse erfolgt, indem Sie im Menü **Hauptmenü** > **Navigieren** > **Adresse** wählen. Nachfolgend abgebildet finden Sie die Adressbildschirme.



Abbildung 7: Adressbildschirme

Adressauswahl

Ort

Über diesen Bildschirm können Sie einen Ort auswählen. Während Sie den Ortsnamen in das dafür vorgesehene Feld eingeben, wird im Bildschirm **Ort** eine Liste mit Ortsnamen angezeigt, die dem von Ihnen eingegebenen Text entsprechen. Sollten Sie sich vertippen, verwenden Sie zum Löschen des falschen Buchstabens die Taste **C** auf Ihrem Smartphone. Sie können durch die Liste blättern und den gewünschten Ort hervorheben. Markieren Sie zum Auswählen des Orts den gewünschten Eintrag, und drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Postleitzahl

Alternativ können Sie auch die Postleitzahl für die gewünschte Region eingeben, indem Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Postleitzahl** auswählen. Durch Auswählen dieser Option wird der Bildschirm **Ort** durch den unten abgebildeten Bildschirm **Postleitzahl** ersetzt.

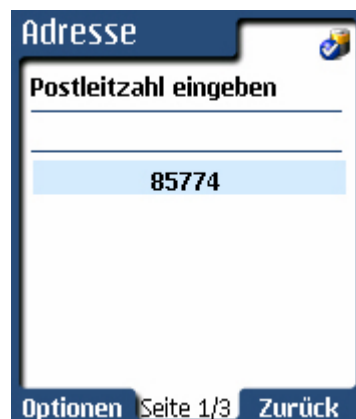


Abbildung 8: Postleitzahl

Straße

Nach der Eingabe von Ort oder Postleitzahl werden Sie zum Eingeben eines Straßennamens aufgefordert. Während Sie den Straßennamen in das dafür vorgesehene Feld eingeben, wird im Bildschirm **Adresse** eine Liste mit Straßennamen angezeigt, die dem von Ihnen eingegebenen Text entsprechen. Eine Straße wählen Sie aus, indem Sie durch die Liste blättern, einen Eintrag markieren und die **Navigationstaste** Ihres Smartphones drücken.

Hausnummer Nach der Eingabe des Straßennamens werden Sie zum Eingeben der Hausnummer aufgefordert. Sie können diese Nummer entweder mithilfe der Nummerntasten Ihres Telefons eingeben, oder das Feld einfach frei lassen, wenn Ihnen die Hausnummer nicht bekannt ist.

Drücken Sie zum Starten der Navigation die **Navigationstaste** Ihres Smartphones, oder wählen Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Los**.

Routeninfo

Wählen Sie zum Anzeigen von Adressinformationen zu einer markierten Adresse oder einem markierten Ziel im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Routeninfo**. Dieser Befehl gilt für alle Navigationsbildschirme.

Navigieren zu einem POI

Mithilfe dieser Option können Sie Ihr Ziel über das Auswählen eines vordefinierten Point of Interest (POI) aus einer Liste festlegen.

Wählen Sie einen **POI** über die Befehlsfolge **Hauptmenü** > **Navigieren** > **POI**. Nachfolgend abgebildet finden Sie die Bildschirme zur **POI**-Auswahl.

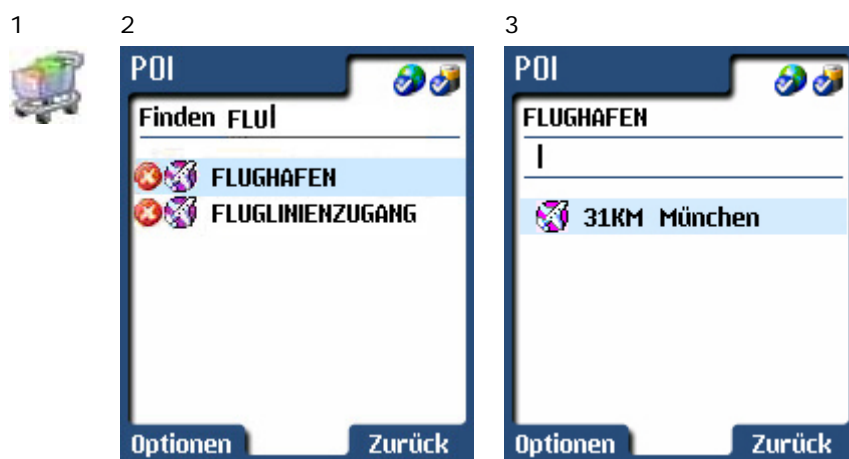


Abbildung 9: POI

In der Liste **POI** werden die Kategorien für die vordefinierten Points of Interest angezeigt. Durch Klicken auf eine Kategorie zeigt **Destinator SP** alle Elemente dieser Kategorie an.

Drücken Sie zum Starten der Navigation nach dem Auswählen eines Ziels die **Navigationstaste** Ihres Smartphones, oder wählen Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Los**.

Radius ändern

Wählen Sie zum Erweitern oder Eingrenzen des geographischen Suchgebiets für einen POI im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Radius ändern**. Beispiel: Wenn Sie den Radius auf 5 km ändern, zeigt **Destinator SP** alle Elemente der ausgewählten POI-Kategorie im Umkreis von 5 km an. POI-Elemente, die sich außerhalb des Radius befinden, werden nicht angezeigt.

Öffnen

Dieser Befehl des Menüs **Optionen** zeigt eine Liste von in der hervorgehobenen Kategorie enthaltenen Elementen an.

Anzeigen

Dieser Befehl des Menüs **Optionen** kennzeichnet auf der Karte die Position jedes in der Kategorie enthaltenen Elements durch ein Symbol.

Navigieren zu einem Favoriten

Diese Funktion zeigt die von Ihnen als Favoriten festgelegten Ziele an. Bei einem Favorit handelt es sich um ein Ziel, das Sie zur einfachen Wiederverwendung speichern. Als Favorit können **Adresse**, **POI**, **Verlauf** oder **Nachrichten** festgelegt werden.

Wählen Sie einen Favoriten über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Navigieren > Favoriten**. Der Bildschirm für die **Favoriten** ist nachfolgend dargestellt.



Abbildung 10: Favoriten

Drücken Sie zum Starten der Navigation nach dem Auswählen eines Ziels die **Navigationstaste** Ihres Smartphones, oder wählen Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Los**.

Hinzufügen eines Favoriten

Durch Hervorheben eines Elements und durch Klicken auf **Favoriten hinzuf.** im Menü **Optionen** können Sie Ihrer Favoritenliste ein Element hinzufügen.

Befehle des Optionsmenüs

In den Bildschirmen für **Favoriten** sowie für den **Verlauf** können ausgewählte Elemente gelöscht oder bearbeitet werden, indem Sie im Menü **Optionen** die folgenden Befehle auswählen:

Bearbeiten Ermöglicht Ihnen das Ändern der Informationen zum ausgewählten Element.

Löschen Löscht das ausgewählte Element.

Navigieren zu einem bereits besuchten Ziel

Im Bildschirm **Verlauf** werden die in letzter Zeit besuchten Ziele angezeigt.

Wählen Sie ein kürzlich besuchtes Ziel über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Navigieren > Verlauf**. Der Bildschirm **Verlauf** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 11: Verlauf

Drücken Sie zum Starten der Navigation nach dem Auswählen eines Ziels die **Navigationstaste** Ihres Smartphones, oder wählen Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Los**.

Navigieren zu einem Ziel aus einer SMS-Nachricht

Mit dieser Funktion wird eine Liste Ihrer SMS-Nachrichten angezeigt.

Wählen Sie eine SMS-Nachricht über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Navigieren > Nachrichten**.

Der Bildschirm für die SMS-Nachrichten ist nachfolgend dargestellt.

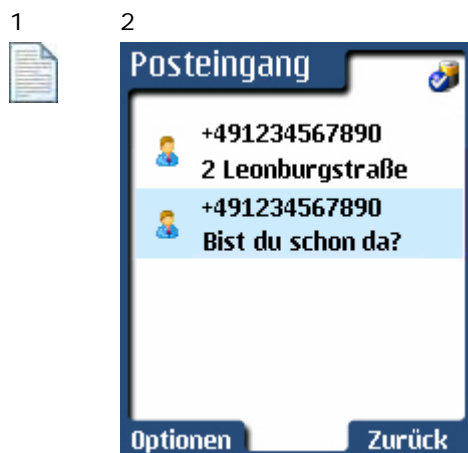


Abbildung 12: Posteingang

Drücken Sie zum Starten der Navigation nach dem Auswählen eines Ziels die **Navigationstaste** Ihres Smartphones, oder wählen Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Los**.

Im Bildschirm für Nachrichten werden nur Nachrichten mit gültigen Adressinformationen angezeigt.

Posteingang

Zeigen Sie den Bildschirm **Posteingang** über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Extras > Posteingang** an. Im Bildschirm **Posteingang** wird eine Liste der auf Ihrem Smartphone empfangenen SMS-Nachrichten angezeigt.

In diesem Bildschirm stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Los	Berechnet die konfigurierte Reiseroute und zeigt Ihre Route auf der Karte an.
Wegbeschreibung	Zeigt eine schrittweise Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel an.
Als Home setzen	Legt das hervorgehobene Element – Adresse, POI, Favoriten, Verlauf oder Nachricht – als Home -Position fest. Eine Route von der aktuellen GPS-Position zur Home-Position kann schnell berechnet werden, indem Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Home auswählen.
Ausgangspunkt	Sie können mithilfe von Destinator SP eine Route ohne GPS planen, indem Sie einen Start- und einen Zielpunkt auswählen. <i>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Planen einer Route ohne GPS“ (auf Seite 17).</i>
Löschen	Löscht das hervorgehobene Element.
Details	Zeigt Details zum hervorgehobenen Element an.

Senden von SMS-Nachrichten

Der Bildschirm **Senden** dient zum Senden von SMS-Nachrichten. Sie können eine SMS-Nachricht mit einer Zieladresse entweder an einen Eintrag in Ihrer Kontaktliste senden, oder an eine Person, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste befindet. Ihre aktuelle Position wird von **Destinator SP** automatisch in die von Ihnen erstellte SMS-Nachricht eingefügt.

Eine SMS-Nachricht mit Ihrer aktuellen Position versenden Sie über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Extras > Senden**. Der Bildschirm **Senden** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 13: Senden

Hier stehen Ihnen die folgenden Befehle des Menüs **Optionen** zur Verfügung:

Auswahl	Mit diesem Befehl wählen Sie den hervorgehobenen Kontakt aus.
Neu	Mit diesem Befehl senden Sie eine SMS-Nachricht an einen Empfänger, der sich nicht in der Kontaktliste Ihres Smartphones befindet.

Hinweis: Diese Funktion fügt der SMS-Nachricht automatisch Ihre aktuelle Position hinzu. Somit weiß der Empfänger genau, wo Sie sich befinden.

Navigieren zu der Home-Position

Sobald Sie ein Element – **Adresse**, **POI**, **Favoriten**, **Verlauf** oder **Nachricht** – als **Home**-Position festgelegt haben, kann die Route von Ihrer aktuellen GPS-Position zu dieser **Home**-Position besonders schnell ermittelt werden, indem Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Home** wählen.

Planen einer Route ohne GPS

Mithilfe von **Destinator SP** können Sie eine Route ohne die Verwendung des GPS-Empfängers planen, indem Sie im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Ausgangspunkt** wählen. Diese Funktion empfiehlt sich bei im Voraus zu planenden Routen oder wenn Sie sich vor Reiseantritt über den Streckenverlauf informieren möchten.

Ausgangspunkt

Wählen Sie im Menü **Navigieren** ein Element aus **Adresse**, **POI**, **Favoriten**, **Verlauf** oder **Nachrichten** aus. Heben Sie das Element hervor, und wählen Sie anschließend wie unten dargestellt im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Ausgangspunkt**.

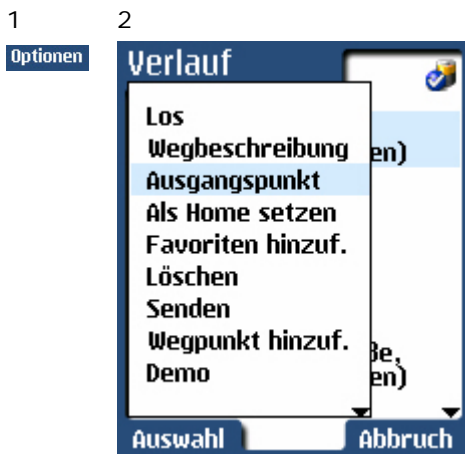


Abbildung 14: Start

Das Element wird als Startpunkt festgelegt, und Sie kehren zum Menü **Navigieren** zurück. Wählen Sie nun aus den Elementen **Adresse**, **POI**, **Favoriten**, **Verlauf** oder **Nachricht** ein Ziel aus.

Wegbeschreibung

Durch Hervorheben Ihres Ziels und Auswählen der Option **Wegbeschreibung** im Menü **Optionen** können Sie eine Liste von Wegbeschreibungen anzeigen.

Wegpunkt hinzufügen

Durch Auswählen der Option **Wegpunkt hinzuf.** im Menü **Optionen** können Sie Ihrem Reiseplan Ziele als Wegpunkte hinzufügen.

5 - Routeninformationen

In diesem Abschnitt werden die Routeninformationsfunktionen von **Destinator SP** behandelt, die in der nachfolgenden Liste aufgeführt sind:

- ❖ **Durchsuchen der Karte** (auf Seite 18)
- ❖ **Routenzusammenfassung** (auf Seite 19)
- ❖ **Bluetooth-Geräte** (auf Seite 19)
- ❖ **GPS-Status** (auf Seite 20)

Durchsuchen der Karte

Bei dieser **Karte** wird Ihre Route auf dem gesamten Bildschirm dargestellt. Ihre derzeitige GPS-Position wird zwar auf der Karte angezeigt, weitere Details stehen jedoch nicht zur Verfügung.

Die Karte können Sie mit der Befehlsfolge **Hauptmenü > Extras > Karte** durchsuchen. Der Bildschirm **Karte** wird wie unten dargestellt angezeigt.

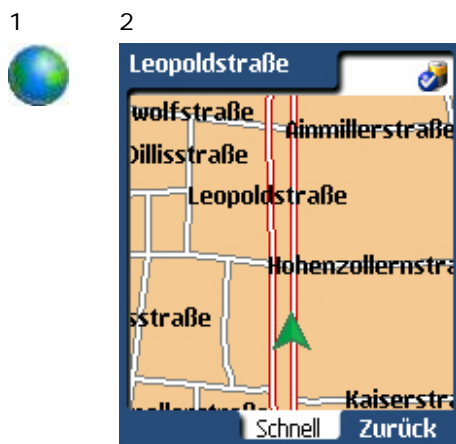


Abbildung 15: Vollbildkarte

Routenzusammenfassung

Im Bildschirm **Routeninfo** werden die Details Ihrer aktuellen Route zusammengefasst. Diese beinhalten Folgendes:

- Ausgangspunkt
- Zielpunkt
- Routentyp – bedingt durch die von Ihnen vorgenommenen Routeneinstellungen. *Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen des Routentyps" (auf Seite 23).*
- Entfernung zum Ziel
- Geschätzte Zeit bis zum Erreichen des Ziels

Die Routeninformationen zeigen Sie entweder über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Extras > Routeninfo** oder durch Auswählen der Option **Routeninfo** im Menü **Optionen** an. Der Bildschirm **Routeninfo** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 16: Routeninformationen

Bluetooth-Geräte

Im unten dargestellten Bildschirm GPS wird eine Liste aller aktiven und von **Destinator SP** erkannten Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn Sie die Anfangsbuchstaben eines Gerätenamens eingeben, wird eine gefilterte Liste angezeigt.

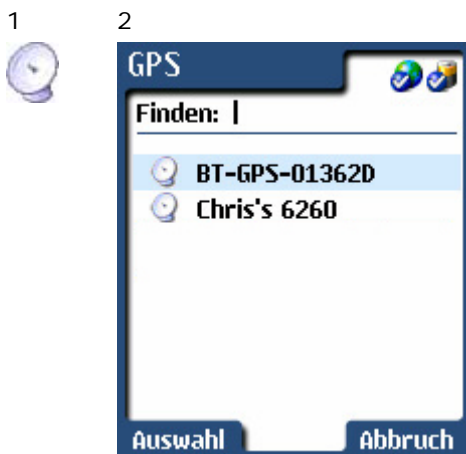


Abbildung 17: Bluetooth-Geräte

Hier stehen Ihnen die folgenden Befehle des Menüs **Optionen** zur Verfügung:

Auswahl Wählt das hervorgehobene Bluetooth-Gerät aus.

Entdecken Führt eine neue Suche nach allen aktivierten Bluetooth-Geräten durch, die sich in unmittelbarer Nähe Ihres Smartphones befinden.

GPS-Status

Dieser Bildschirm enthält Details zu Ihrer aktuellen GPS-Position. Die Anzeige beinhaltet Breitengrad, Längengrad, Höhe sowie die aktuelle Fahrtrichtung. Die Fahrtrichtung wird auch auf einem Kompass angezeigt.

In den Feldern im unteren Bereich des Bildschirms wird die Anzahl der GPS-Satelliten angezeigt, von denen Ihr Smartphone momentan Signale empfängt. Die exakte Bestimmung Ihrer aktuellen GPS-Position erfordert mindestens vier GPS-Signale. Die grünen Balken stehen für die Signalstärke des GPS-Satelliten.

Den **GPS-Status** zeigen Sie über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Extras > GPS-Status** an. Der Bildschirm **GPS-Status** wird wie unten dargestellt angezeigt.

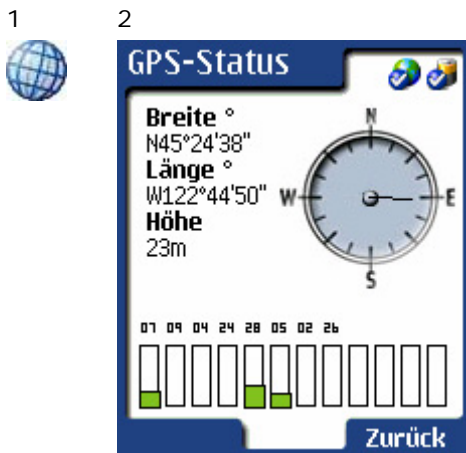


Abbildung 18: GPS-Status

6 - Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die Informationen zu Einstellungsfunktionen von **Destinator SP** behandelt, die in der nachfolgenden Liste aufgeführt sind:

- ❖ **Kartenauswahl** (auf Seite 21)
- ❖ **Sprachauswahl** (auf Seite 22)
- ❖ **Auswählen der Kartenfarben** (auf Seite 22)
- ❖ **Auswählen des Routentyps** (auf Seite 23)
- ❖ **Auswählen des Maßsystems** (auf Seite 24)
- ❖ **Auswählen der Entfernung für gesprochene Anweisungen** (auf Seite 24)
- ❖ **Vermeiden mautpflichtiger Straßen und Autobahnen** (auf Seite 25)
- ❖ **Verwenden der Hintergrundbeleuchtung** (auf Seite 25)
- ❖ **Lautstärkeregelung** (auf Seite 26)

Kartenauswahl

Im Bildschirm **Kartenwahl** können Sie die aktuelle Karte durch andere vorinstallierte Karten ersetzen. Somit können Sie **Destinator SP** überall auf der Welt nutzen.

Der Kartenwechsel erfolgt über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Kartenwahl**. Der Bildschirm **Kartenwahl** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 19: Kartenwahl

Heben Sie die gewünschte Karte hervor, und wählen Sie zum Öffnen der hervorgehobenen Karte im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Auswahl**, oder drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Sprachauswahl

Im Bildschirm **Sprache** wählen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige aus.

Die Sprachauswahl erfolgt über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Sprache**. Der Bildschirm **Sprache** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 20: Sprachauswahl

Heben Sie die gewünschte Sprache hervor, und wählen Sie zum Öffnen der hervorgehobenen Sprache im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Auswahl**, oder drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Auswählen der Kartenfarben

Im Bildschirm **Kartenfarben** wählen Sie das Farbschema für die Kartenanzeige aus.

Die Farbauswahl erfolgt über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Kartenfarben**. Der Bildschirm **Kartenfarben** wird wie unten dargestellt angezeigt.

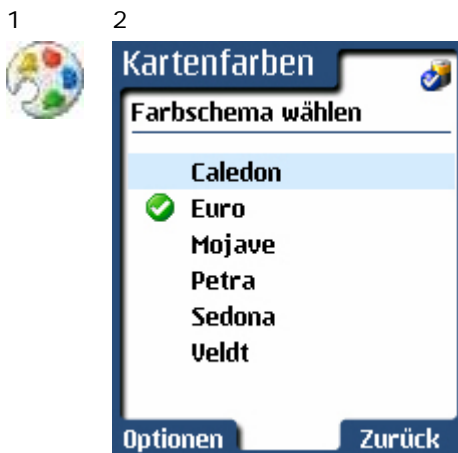


Abbildung 21: Kartenfarben

Heben Sie das gewünschte Farbschema hervor, und wählen Sie zum Öffnen des hervorgehobenen Schemas im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Auswahl**, oder drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Auswählen des Routentyps

Im Bildschirm **Route** wählen Sie die Art der Routenberechnung aus.

Die Routeneinstellungen nehmen Sie über die Befehlsfolge **Hauptmenü** > **Einstellung** > **Route** vor. Der Bildschirm **Route** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 22: Routeneinstellungen

Heben Sie den gewünschten Routentyp hervor, und wählen Sie zum Öffnen des hervorgehobenen Routentyps im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Auswahl**, oder drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Optionen für den Routentyp

Der von Ihnen ausgewählte Routentyp wird durch ein Häkchen gekennzeichnet. Die verfügbaren Routentypen sind:

- Kurz** Routen werden so berechnet, dass Sie die kürzeste Strecke fahren. Dies ist nicht zwingend die schnellste Route.
- Schnell** Routen werden so berechnet, dass Sie Ihr Ziel so schnell wie möglich erreichen. Dies ist nicht zwingend die kürzeste Strecke. Beispiel: Die Strecke über die Autobahn mag zwar länger sein, nimmt aber aufgrund der höheren Fahrgeschwindigkeiten weniger Zeit in Anspruch als die Fahrt auf Landstraßen.
- Fußgänger** Routen werden so berechnet, dass Sie Ihr Ziel zu Fuß erreichen können. Bei diesem Routentyp werden Fußwege mit einbezogen und Einbahnstraßen ignoriert. Autobahnen werden vermieden.
- Einfach** Routen werden so berechnet, dass Sie auf der Strecke möglichst selten abbiegen müssen.

Auswählen des Maßsystems

Im Bildschirm **Maßsystem** haben Sie die Wahl, ob metrische oder imperiale Maßeinheiten zum Berechnen der Route und zum Anzeigen von Entfernungen herangezogen werden sollen.

Das gewünschte Einheitensystem wählen Sie über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Maßsystem**.

Der Bildschirm **Maßsystem** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 23: Maßsystem

Heben Sie das gewünschte Maßsystem hervor, und wählen Sie zum Öffnen des hervorgehobenen Maßsystems im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Auswahl**, oder drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Auswählen der Entfernung für gesprochene Anweisungen

Im Bildschirm **Benachricht.** legen Sie fest, wann Sie zum Abbiegen aufgefordert werden möchten. Basierend auf Ihrer Auswahl weist Sie **Destinator SP** auf einen bevorstehenden Abbiegevorgang hin, wenn Sie sich diesem bis auf eine bestimmte Entfernung genähert haben.

Die Entfernung für die gesprochene Anweisung wählen Sie mithilfe der Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Benachricht.** Der Bildschirm **Benachricht.** wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 24: Entfernung für gesprochene Anweisungen

Heben Sie die gewünschte Entfernung für Abbiegeanweisungen hervor, und wählen Sie zum Öffnen der hervorgehobenen Entfernung im Menü **Optionen** den Menüpunkt **Auswahl**, oder drücken Sie die **Navigationstaste** Ihres Smartphones.

Zusätzlich zu der von Ihnen gewählten Entfernung werden Sie jeweils 50 Meter vor einem bevorstehenden Abbiegevorgang automatisch benachrichtigt.

Vermeiden mautpflichtiger Straßen und Autobahnen

Im Bildschirm **Vermeiden** wählen Sie den bei der Routenberechnung von **Destinator SP** auszuschließenden Straßentyp aus. Beispiel: Einige Fahrer ziehen es vor, mautpflichtige Straßen und Autobahnen zu umgehen.

Zu vermeidende Straßen wählen Sie über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Vermeiden**. Der Bildschirm **Vermeiden** von Straßen wird wie unten dargestellt angezeigt.



Abbildung 25: Vermeiden

Hier stehen Ihnen die folgenden Befehle des Menüs **Optionen** zur Verfügung:

Vermeiden Mit dieser Option wird der hervorgehobene Straßentyp nicht in die Routenberechnung mit einbezogen.

Zulassen Diese Option hebt die Option **Vermeiden** auf und erlaubt die Einbeziehung des hervorgehobenen Straßentyps in die Routenberechnung.

Verwenden der Hintergrundbeleuchtung

Schalten Sie den Bildschirm **Beleuchtung** aus oder ein, indem Sie **Hauptmenü > Einstellung > Beleuchtung** wählen.

Der Bildschirm **Beleuchtung** wird wie unten dargestellt angezeigt.

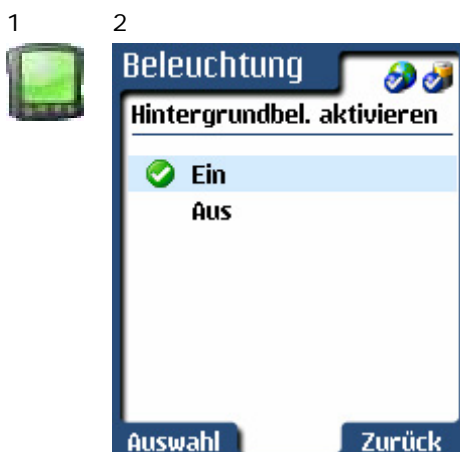


Abbildung 26: Beleuchtung

Hier stehen Ihnen die folgenden Befehle des Menüs **Optionen** zur Verfügung:

Ein Bei dieser Option bleibt die Hintergrundbeleuchtung so lange aktiviert, wie eine GPS-Verbindung vorhanden ist.

Aus Mit dieser Option wird die Hintergrundbeleuchtung nach einigen Sekunden schwächer.

Lautstärkeregelung

Der Bildschirm **Lautstärke** dient zum Anpassen der Lautstärke für gesprochene Anweisungen.

Die Regulierung der Lautstärke erfolgt über die Befehlsfolge **Hauptmenü > Einstellung > Lautstärke**. Der Bildschirm **Lautstärke** wird wie unten dargestellt angezeigt.





Abbildung 27: Lautstärkeregelung

Stummschalten der gesprochenen Anweisungen

Die Stummschaltung kann ausschließlich von den folgenden Bildschirmen aus aktiviert oder deaktiviert werden:

- **Karte**
- **Wegbeschreibung**
- **Routendetails**

Drücken Sie zum Stummschalten der Ansagen in einem dieser Bildschirme die Taste **C** auf Ihrem Smartphone.

Ist die Stummschaltung aktiviert, wird auf dem Bildschirm das **Power**-Symbol  durch das Symbol für die **Stummschaltung**  ersetzt.

7 - Fehlerbehebung

Keine GPS-Verbindung




Abbildung 28: Keine GPS-Verbindung

Wenn Sie keine GPS-Signale empfangen, beachten Sie Folgendes:

- Die Verbindung zwischen GPS-Antenne und Satelliten darf durch nichts unterbrochen oder gestört sein. **Destinator SP** kann ohne GPS-Empfang keine Routenberechnungen durchführen (beispielsweise in einem Tunnel).
- Der Bluetooth-GPS-Empfänger muss vor längerer Verwendung vollständig aufgeladen und vor dem Starten von **Destinator SP** eingeschaltet worden sein.
- Wählen Sie **Hauptmenü > Tools > GPS suchen**, und wählen Sie im Menü **Optionen** den Menüeintrag **Entdecken**. Dadurch wird die Liste der GPS-Empfänger in unmittelbarer Nähe Ihres Smartphones aktualisiert.

Keine gesprochenen Anweisungen

Wenn Sie keine gesprochenen Anweisungen hören, beachten Sie Folgendes:

- Die Lautstärke darf nicht zu niedrig sein. Wählen Sie zum Regulieren der **Lautstärke** im **Hauptmenü Einstellung > Lautstärke**.
- Die Stummschaltung muss deaktiviert sein. Wird auf dem Bildschirm das Symbol für die Stummschaltung  angezeigt, ist die Stummschaltung aktiviert. Die Stummschaltung kann über die Bildschirme **Karte**, **Wegbeschreibung** sowie **Routendetails** deaktiviert werden. Drücken Sie zum Deaktivieren der Stummschaltung die Taste **C** auf Ihrem Smartphone.

Destinator SP wird nicht mehr ausgeführt

Wird **Destinator SP** nicht mehr ausgeführt, können Sie die Anwendung mithilfe der mitgelieferten CD-ROM erneut auf Ihrem Smartphone installieren.

So installieren Sie **Destinator SP** erneut:

- Führen Sie die Speicherkarte in das Lesegerät ein.
- Öffnen Sie den Windows Explorer und formatieren Sie die Speicherkarte. **Achtung!** Bitte wählen Sie als Format: **FAT**.
- Legen Sie die CD-ROM von **Destinator SP** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

8 - Technischer Support

Wenn Sie Fragen zu **Destinator SP** haben oder Hilfe benötigen, beachten Sie die folgenden Kontaktinformationen:

Europa

Tel.: +49 (0)1805 12 30 12

Fax: +49 (0)1805 00 83 18

E-Mail: support@Destinatoreurope.com

Nordamerika

Gebührenfrei (innerhalb der USA): +1 (866) 798 0905

Fax: +1 (905) 764 3680

E-Mail: support@DestinatorSP.com

Index

A

- Adressauswahl • 12
- Anzeigen • 13
- Auswählen der Entfernung für gesprochene Anweisungen • 21, 24
- Auswählen der Kartenfarben • 8, 21, 22
- Auswählen des Maßsystems • 8, 21, 24
- Auswählen des Routentyps • 8, 19, 21, 23
- Auswählen eines Ziels • 6, 11

B

- Befehle des Optionsmenüs • 14
- Benutzeroberfläche von Destinator SP • 5
- Bluetooth-Geräte • 7, 18, 19

D

- Destinator SP wird nicht ausgeführt • 27
- Details • 13
- Durchsuchen der Karte • 7, 18

E

- Einführung • 3
- Einstellungen • 21
- Entfernung für gesprochene Anweisungen auswählen • 8
- Europa • 28

F

- Fehlerbehebung • 27
- Funktionen von Destinator SP • 3

G

- GPS-Status • 7, 18, 20

H

- Hauptkarte • 9
- Hauptmenü • 5
- Hinzufügen eines Favoriten • 14
- Home • 6, 17

I

- Installation • 4
- Installieren von Destinator SP von der Speicherkarte • 4

K

- Kartenauswahl • 8, 21
- Keine gesprochenen Anweisungen • 27
- Keine GPS-Verbindung • 27
- Konfigurieren von Bluetooth • 4

L

- Lautstärkeregelung • 8, 21, 26

M

- Menü Einstellungen • 5, 8
- Menü Extras • 7
- Menü Navigation zu • 11
- Menüschaftflächen • 6

N

- Navigieren zu einem bereits besuchten Ziel • 11, 15
- Navigieren zu einem Favoriten • 11, 14
- Navigieren zu einem POI • 11, 13
- Navigieren zu einem Ziel aus einer SMS-Nachricht • 11, 15
- Navigieren zu einer Adresse • 11, 12
- Nordamerika • 28

O

- Öffnen • 13
- Optionen auf Kartenbildschirmen • 10
- Optionen für den Routentyp • 23
- Optionen im Hauptmenü • 6

P

- Planen einer Route ohne GPS • 16, 17
- Posteingang • 7, 16

R

- Radius ändern • 13
- Routeninformationen • 18
- Routenzusammenfassung • 7, 18, 19

S

- Senden von SMS-Nachrichten • 7, 16
- Sprachauswahl • 8, 21, 22
- Start • 17
- Stummschalten der gesprochenen Anweisungen • 26
- Symbolanzeigen • 5

T

- Technischer Support • 28

V

- Vermeiden mautpflichtiger Straßen und Autobahnen • 8, 21, 25
- Verwenden der Hintergrundbeleuchtung • 8, 21, 25

W

- Wegbeschreibung • 17
- Wegpunkt hinzufügen • 17
- Weitere Kartenbildschirme • 9