

## User Manual

### Dear customer,

thank you for purchasing this wireless audio receiver. Please read these operating instructions carefully and follow the instructions and tips to get the most out of your receiver.


### Package Contents

- Wireless audio receiver
- Micro-USB charging cable
- 3.5 mm Double audio plug
- User Manual

If any of the above pieces is missing, please pack the product again and bring it back to your dealer.

### Overview

1. 3.5 mm audio socket
2. Vol+ / Next track
3. On-Off / Answer-reject calls
4. Previous track / Vol-
5. Status LED
6. Microphone
7. Micro-USB Charging port
8. Fixing clip (rear side)

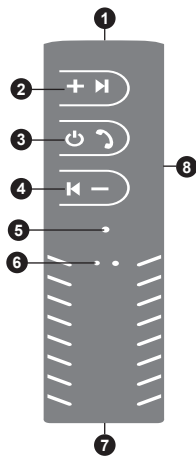

### Getting started

#### Charging the battery

Twister is equipped with an internal rechargeable lithium-Ion battery. Connect the micro USB cable with the micro USB charging port (7) of the Twister. The cable can be connected to a computer or a standard USB power adapter.

The red LED of Twister (5) lights up while charging.

The red LED turns off when fully charged.

The cable can be disconnected.

A low battery status is indicated by the red LED flashing when the device is switched on.

**Note:** Charge Twister for at least one hour before initial use.

#### Switching On /Off

To turn on the receiver, press and hold the on/off button (3) for about 4 seconds until the LED flashes red and blue alternately.

To turn off the receiver, press and hold the on/off button (3) for about 3 seconds until the red LED flashes and then turns off.

#### Pairing

Twister must be paired with a Bluetooth® device before use.

This is a two part process; one part is carried out on the Speaker and the other is carried out on the other Bluetooth® device.

**Note:** Please note that different mobile phones may require different pairing methods.

1. Turn on the receiver by pressing and holding the on/off button (3) for about 4 seconds. The LED flashes alternately red and blue. This indicates that the device is in pairing mode.
2. Use your mobile phone, computer or another Bluetooth® transmitter in order to search for Bluetooth® audio devices.
3. The Bluetooth® device should indicate that it has found „Twister“.
4. Confirm pairing with Twister. Enter „0000“ if you are asked for a pairing code.

If you are unsure about the pairing procedure of your Bluetooth® device, please check your device manual.


If using a Bluetooth® transmitter without display, set it to pairing mode and wait a few seconds until the connection with Twister is established.

**Note:** If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, Twister automatically tries to restore the connection.

#### Music playback

Plug the double jack plug into the receiver's 3.5 mm audio socket.

Place the other end of the plug in the 3.5 mm audio input of the device which the music is to be output. When using headphones, place the 3.5 mm jack of the headphones in the 3.5 mm audio socket of the Twister (1).

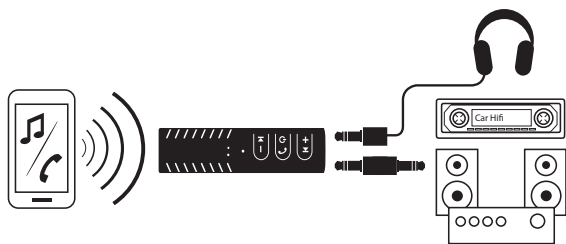

Start music playback on the Bluetooth® source which is paired with Twister. The music is transferred to the receiver. Stop the music playback on the Bluetooth® source to interrupt the streaming.

**Note:** The device must support the A2DP profile for music streaming. Redial is deactivated during music playback.

### Music control

To play or stop music playback, briefly press the On-Off button (3).

To skip to the previous track, press the Previous track button (4).

To skip to the next track, press the Next track button (2).

**Note:** The phone must support the A2DP and AVRCP profile to play and control music via Bluetooth.

### Hands-free features

With its built-in microphone and intelligent noise reduction, the receiver is perfectly suitable for phone calls.

### Answer/end/reject calls

To accept an incoming call, briefly press the answer-reject calls button (3).

To end a call in progress, briefly press the answer-reject calls button (3).

To reject incoming calls, press and hold the answer-reject calls button (3) for at least one second.

### Redial

In standby mode, press the answer-reject calls button (3) twice in a row to activate this function. The connected phone redials the last number.

### Adjusting the Volume

To increase the volume, press and hold the Vol+ button (2) until the desired volume is reached.

To decrease the volume, press and hold the Vol- button (4) until the desired volume is reached.

### Technical Data

- BT V 4.1
- Range: up to 10m
- Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- BT Frequency: 2.402-2.480GHZ, 2.4G
- Material Housing: ABS
- Audio frequency: 20 Hz -20 KHz
- 3,5 mm Audio socket
- Internal Microphone
- Rechargeable Batterie, 75 mAh
- Micro USB charging port
- Operation time: Up to 4 hrs.
- Dimensions: 13 x 58 x 11
- Weight: 7,5 g


### Safety advice:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Registration and Safety Certification/General Information

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the RED 2014/53/EC, EMC directive 2014/30/EC as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EC.

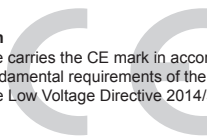

### Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



## Bedienungsanleitung

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses drahtlosen Audio Empfängers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, um das Gerät optimal nutzen zu können.


### Verpackungsinhalt

- Audio Empfänger Twister
- Doppelklinkenstecker
- Micro USB Kabel
- Bedienungsanleitung

Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

### Übersicht:

1. 3.5 mm Audioanschluss
2. Vol+ / Nächster Titel
3. Ein-Ausschalten / Anruf annehmen- ablehnen
4. Vorheriger Titel / Vol-
5. LED Statusanzeige
6. Mikrofon
7. Micro USB Ladeanschluss
8. Befestigungsclip (Rückseite)

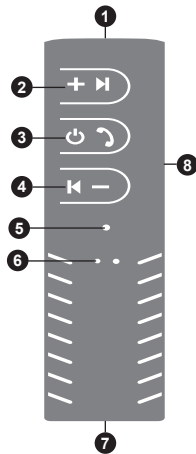

### Inbetriebnahme

#### Laden des Akkus

Twister ist mit einem internen, wieder aufladbarem Lithium Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Micro-USB Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist, mit dem Micro USB Ladeanschluss (7). Der USB Stecker des Kabels kann mit einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die rote LED (5) leuchtet während des Ladevorgangs. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED. Das Kabel kann nun vom Empfänger getrennt werden.

Ein geringer Akkustand wird im eingeschalteten Zustand durch Blinken der roten LED angezeigt.

**Achtung:** Laden Sie den Empfänger für mindestens eine Stunde vor der ersten Inbetriebnahme.

#### Ein-/Ausschalten

**Zum Einschalten** des Empfängers drücken und halten Sie die Ein-Ausschalttaste (3) für ca. 4 Sekunden, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt.

**Zum Ausschalten** des Empfängers drücken und halten Sie die Ein-Ausschalttaste (3) für ca. 3 Sekunden, bis die rote LED blinkt und dann erlischt.

#### Verbinden - Koppeln

Der Empfänger muss mit einem Bluetooth® Gerät verbunden werden, bevor er verwendet werden kann. Dieser Vorgang läuft in zwei Schritten ab: Ein Schritt wird mit dem Empfänger, der andere mit dem Bluetooth® Gerät ausgeführt, von welchem die Audiodaten gesendet werden sollen.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Pairing-Methoden angewandt werden.

1. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Ein-Ausschalttaste (3) drücken und für ca. 4 Sekunden gedrückt halten. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau. Dies zeigt an dass sich das Gerät im Pairing Modus befindet.
2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth® Gerät von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen nach Bluetooth® Audiogeräten.
3. Das suchende Bluetooth® zeigt an, dass es den Empfänger „Twister“ gefunden hat.
4. Bestätigen Sie das Pairen mit „Twister“. Geben Sie „0000“ ein, falls Sie nach einem Pairing-Code gefragt werden.


Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth® Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Geräts nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth® Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Empfänger hergestellt wurde.

**Hinweis:** Wenn die Bluetooth-Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, versucht der Empfänger automatisch die Verbindung wiederherzustellen.

#### Musikwiedergabe

Stecken Sie den Doppelklinkenstecker in den 3.5 mm Audioanschluss des Empfängers. Platzieren Sie das andere Ende des Steckers in den 3.5 mm Audioeingang des Gerätes über das die Musik ausgegeben werden soll. Platzieren Sie bei Verwendung von Kopfhörern den 3.5 mm Klinkenstecker des Kopfhörers in den 3.5 mm Audioanschluss des Twister (1).

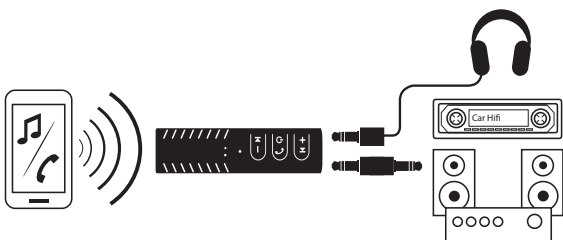

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem Twister gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das Twister übertragen und über ein angeschlossenes Gerät ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu unterbrechen.

**Hinweis:** Für das Musikstreaming muss die Audioquelle das A2DP-Profil unterstützen. Bitte beachten Sie dass die Wahlwiederholung während der Musikwiedergabe deaktiviert ist.

#### Musiksteuerung

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Ein-Ausschalttaste (3). Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Vorheriger Titel Taste (4). Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Nächster Titel Taste (2)

**Hinweis:** Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik via Bluetooth an das Twister zu übertragen und zu steuern.

#### Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrofon und die intelligente Rauschunterdrückung ist der Empfänger bestens dazu geeignet als Freisprecheinrichtung für Telefonate genutzt zu werden.

#### Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Anruf annehmen- ablehnen Taste (3).

Um ein laufendes Gespräch zu beenden drücken Sie kurz die Anruf annehmen- ablehnen Taste (3).

Um eingehende Anrufe abzulehnen, drücken und halten Sie die Anruf annehmen- ablehnen Taste (3) für mindestens eine Sekunde.

#### Wahlwiederholung

Drücken Sie im Standby-Modus zweimal hintereinander die Anruf annehmen- ablehnen Taste um diese Funktion zu aktivieren. Das verbundene Telefon wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

#### Lautstärkeeinstellung

**Lautstärke erhöhen:** Drücken und halten Sie die Nächster Titel Taste (2) so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

**Lautstärke verringern:** Drücken und halten Sie die Vorheriger Titel Taste (4) so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

#### Technische Daten

- Bluetooth® V. 4.1 +EDR
- Reichweite: 10 m
- Bluetooth® Stereo Profil: A2DP
- BT Frequenz: 2.402-2.480GHZ, 2.4G
- Material Gehäuse: ABS
- Audiofrequenz: 20 Hz -20 KHz
- 3,5 mm Audiobuchse
- Internes Mikrofon
- Interner, wiederaufladbarer 75 mAh Akku
- Betriebszeit: bis zu 4 Stunden durchgehend
- Micro USB Ladeanschluss
- Abmessungen: 13 x 58 x 11 (BxHxT))
- Gewicht: 7,5 g

#### Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel niemals mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.

#### Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.