

Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Verpackungsinhalt

- Drahtloser Lautsprecher Hora
- Micro-USB Ladekabel
- Bedienungsanleitungen

Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

Übersicht

1. Status LED (Blau)
2. Lade-LED (Rot)
3. Lautsprecher
4. Multifunktions Taste
5. Taste +
6. Taste -
7. Start/Stop (>) Taste
8. USB Anschluss
9. TF Kartenslot
10. Micro-USB Ladeanschluss
11. An/Aus Knopf

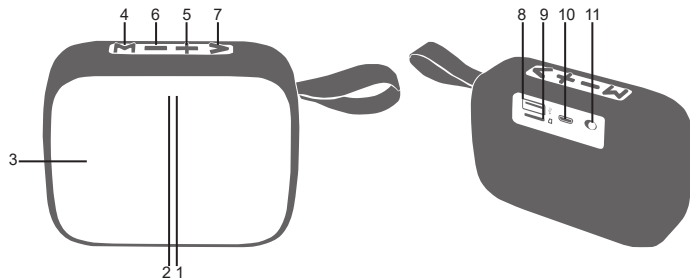

Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Hora ist mit einem internen, wieder aufladbaren Lithium-Ionen Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Micro-USB Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist, mit dem Micro-USB Anschluss des Hora (10). Die rote LED (2) des Lautspeakers leuchtet während des Ladevorgangs. Die übliche Ladezeit liegt bei ca. 1-3 Stunden. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED (2).

Hinweis: Laden Sie den Lautsprecher mindestens ca. 2 ½ Stunden vor der ersten Inbetriebnahme.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Lautspeakers schieben Sie den An/ Aus Knopf nach links (ON) oder rechts (Off).

Pairing

Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth® Gerät verbunden werden um Audiodateien kabellos zu übertragen und auszugeben. Schalten Sie den Lautsprecher ein indem Sie den An/Aus Knopf nach rechts (ON) schieben.

1. Suchen Sie mit ihrem Bluetooth® Gerät von dem Sie die Audiodateien abgespielt werden sollen nach Bluetooth® Audiogeräten (Bluetooth von Audio quelle muss aktiviert sein)
2. Der Lautsprecher sollte aufgelistet sein.
3. Wählen Sie den Lautsprecher „ Hora“ zum pairen aus. Sie sollten nun mit dem Lautsprecher Hora verbunden sein.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, versucht der Hora automatisch die Verbindung wiederherzustellen.

Musikwiedergabe

Musik via Bluetooth®

Nach erfolgreicher Verbindung, drücken Sie die Start/Stop Taste (>) (7) auf dem Hora einmal um Musikwiedergabe zu starten. Zu stoppen der Musikwiedergabe drücken Sie noch einmal die Start/Stop Taste (>) (7).

Hinweis: Für das Musikstreaming muss die Audioquelle das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über den Hora wiederzugeben und zu steuern.

Musik von Speicherkarten & USB-Speicher wiedergeben

Stecken Sie eine Micro-SD Speicherkarte mit Audiodateien in den TF Slot (9) oder USB-Speicher des Hora. Die auf der Medium gespeicherten Dateien werden automatisch abgespielt.

Musiksteuerung

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen drücken Sie rechts auf die Start/Stopp Taste(7).

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die + Taste(5).

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die – Taste(6).

Lautstärkeregelung

Halten Sie die + Taste (5) gedrückt um die Lautstärke zu erhöhen bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Halten Sie die – Taste (6) gedrückt um die Lautstärke zu verringern bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Freisprechfunktion

Sollte während eine Bluetooth-Verbindung besteht, ein Anruf auf dem Smartphone eingehen, erklingt ein Ton um Sie auf den Anruf aufmerksam zu machen.

Hinweis: Bei hoher Lautstärke kann es zu Rückkopplungen mit dem Mikrofon kommen. Dies führt zu Echo auf der Telefonseite, nicht auf der Freisprecherseite.

Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen drücken Sie einmal kurz die Start/ Stopp Taste (>). Um ein laufendes Gespräch zu beenden drücken Sie einmal kurz die Start/Stopp Taste (>). Um eingehende Anrufe abzulehnen, drücken Sie die Start/Stopp Taste (>) für ca. 2 Sekunden.

Wahlwiederholung

Drücken Sie im Bluetooth Modus zweimal die Start/Stopp Taste (>), um diese Funktion zu aktivieren. Das verbundene Telefon wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

Technische Daten:


- BT V 4.2
- Profile: A2DP, AVRCP, Handsfree
- USB Anschluss / SD Kartenslot
- Lautsprecher: 40 mm Durchmesser, 4 Ohm/3 Watt
- Internes Mikrofon
- Status-LED: Blau/Rot
- Micro-USB Ladeanschluss
- Eingangsspannung: 5V DC
- Akku: 300 mAh
- Musik/Gesprächszeit: 1-3 Std.
- Material: ABS (gummiert), Stoff
- Abmessungen: 117,9 x 79 x 39,4mm
- Gewicht: 163g


Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:
 Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

 Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/konfo

User Manual

Thank you for choosing a Fontastic® Product. Please read this user manual carefully and comply with the safety instructions.


Package Contents

- Wireless Speaker Hora
- Micro-USB Charging Cable
- User Manual

If any of the above pieces is missing, please pack the product again and bring it back to your dealer.

Overview:

1. Status LED (Blue)
2. Charging LED (Red)
3. Loudspeaker
4. Media Button (M)
5. + Button
6. – Button
7. Start/Stop Button (>)
8. USB Port
9. TF Card Slot
10. Micro-USB Charging Port
11. On/Off Button

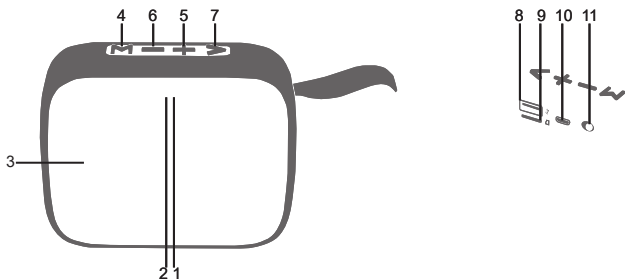

Getting Started

Charging the Battery

Hora is equipped with an internal, rechargeable lithium-ion battery. Connect the Micro-USB Cable included with it with the Micro-USB charging port (10) of the Hora. The cable can be connected to a computer or a standard USB power adapter. The red LED (2) of the speaker lights up while charging. The standard charging time is 2-3 hours. The red LED turns off when the speaker is fully charged. The cable can be disconnected.

Note: Charge the speaker for at least 2 ½ hours before initial use.

Switching On/Off

To turn on the speaker, slide the On/Off button left(ON) or right(Off).

Pairing

The speaker must be connected to a Bluetooth® device to wirelessly transfer and output audio files. Turn on the speaker by sliding the On/Off button to the right (ON).

1. Search your Bluetooth® device from which you want to play the audio files for Bluetooth® audio devices (Bluetooth from audio source must be activated)
2. The speaker should be listed.
3. Select the speaker „Hora“ to pair. You should now be connected to the Hora speaker.

Note: If the connection with the device is lost or the device temporarily disconnects, Hora automatically tries to re-establish the connection.

Music playback

Music playback via Bluetooth®

When paired with a device, press the Start/Stop button (>) to start playback. Press the Start/Stop button once more to stop playback.

Note: The device must support the A2DP profile for music streaming and the AVRCP profile for music remote control.

Play music from a memory card or USB storage medium

Insert a Micro-SD memory card with audio files into the TF slot (9) or USB memory of the Hora. The files stored on the media are automatically played back.

Music control

To play or stop the music, press the start/stop button (7) on the top of the speaker. To skip to the previous track, press the – Button (5). To skip to the next track press the + Button(6).

Adjusting Volume

To increase volume press and hold the + Button (6) until the desired volume is reached. To decrease volume press and hold the – Button (5) until the desired volume is reached.

While you are adjusting the volume the speaker while emit a beeping sound to so you can assess the volume.

Hands free communication

When connected to a phone via Bluetooth, a tone is played to alert you to incoming phone calls.

Note: On high volume feedback can occur. This produces echo on the caller's side.

Answering/Ending/Rejecting calls

To accept an incoming call press the Start/Stop button (>) shortly. To end an ongoing call press the Start/Stop button (>) shortly. To reject an incoming call hold the Start/Stop (>) button for approximately 2 seconds.

Redial

While in Bluetooth mode, press the Start/Stop button (>) twice to activate redial. The connected phone dials last called number.

Technical data:


- BT V 4.2
- Profiles: A2Dp, AVRCP, Handsfree
- USB Socket / TF-Card slot
- Speaker: 40mm Diameter, 4Ohm/3 Watts
- Built-in Microphone
- Status LED: Blue/Red
- Power input: 5V DC
- Micro USB charging port
- Rechargeable 300 mAh Battery
- Operating time: 1-3 hrs.
- Material: ABS (rubberized), Fabric
- Dimensions: 117,9 x 79 x 39,4mm
- Weight: 163g

Safety Warnings:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Note on environmental protection:

 After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Certification/General Information

 We hereby declare that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms to the fundamental requirements of the RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.d-parts.de/Konfo