

# Fontastic®

## Powerbank „Eta“ 10.000 mAh



### D Bedienungsanleitung

### GB User Manual

### F Manuel d'utilisateur

### E Manual del usuario

### I Istruzioni per l'uso

## D Bedienungsanleitung Powerbank „Eta“

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.


### Lieferumfang

- Fontastic® Powerbank Eta
- Micro-USB-Kabel
- Diese Bedienungsanleitung

Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

### Funktionsübersicht

1. USB Ausgang 1
2. Micro-USB Eingang
3. USB Ausgang 2
4. Akkustand-Taste
5. Akkustand-Anzeige

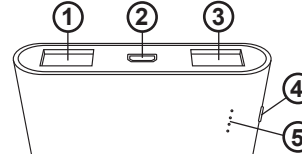

### Inbetriebnahme

#### Power Bank Aufladen

Die Fontastic® Powerbank Eta ist mit einem wiederaufladbarem Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Verbinden Sie die Powerbank über das Micro-USB Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann mit jedem Ladegerät mit USB Ausgang oder einem Computer verbunden werden. Die Akkustand-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die übliche Ladedauer beträgt ca. 5 Stunden. Bei vollständiger Ladung leuchten alle vier LEDs. Der Ladevorgang wird beendet. Trennen Sie die Powerbank vom Ladegerät.

**Hinweis:** Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die Ladezeit kann je nach verwendetem USB-Ladegerät variieren.

#### Akkustand der Powerbank überprüfen

Um den Akkustand zu überprüfen, drücken Sie die Akkustand-Taste. Die LED Dioden leuchten für einige Sekunden und zeigen den Akkustand der Powerbank an. Vier LEDs bedeuten dass Ihre Powerbank vollständig geladen ist, eine LED bedeutet dass sie fast leer ist.

#### Geräte mit der Powerbank aufladen

Um Geräte über die Powerbank aufzuladen, schließen Sie das aufzuladende Gerät an ein USB-Kabel und dieses an einen der zwei USB Ausgänge der Powerbank. Der Ladevorgang beginnt. Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel von der Powerbank.

**Hinweis:** Wenn Sie beide USB-Anschlüsse gleichzeitig nutzen, wird die verfügbare Stromstärke aufgeteilt. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach wie hoch die benötigte Stromaufnahme ist.

**Hinweis:** Falls es beim Aufladen eines Gerätes zum Kurzschluss kommt, schaltet sich die Powerbank ab. Stecken Sie das Micro-USB Kabel in den Micro-USB Eingang der Powerbank, und verbinden Sie den USB-Stecker des Kabels mit einem USB Ladegerät oder einem Computer. Ein kurzer Ladeimpuls reicht aus um die Powerbank wieder zu aktivieren.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

#### Technische Daten:

- Eingang: 5V 2A (Micro USB)
- Ausgang: 5V 2.1A (2 x USB A)
- Akku Kapazität: 10.000 mAh 37Wh
- Abmessungen: 123 x 71 x 19 mm
- Gewicht: 220 g

#### Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verbinden Sie niemals den Stromausgang mit dem Stromeingang oder umgekehrt.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Benutzen Sie nie das Produkt wenn es sichtbare Schäden aufweist.

## GB User Manual Powerbank „Eta“

Please read these instructions carefully before using the device.


### Package contents

- Fontastic® power bank Eta
- Micro-USB cable
- User manual

If any of the above content is missing, please re-pack the product and return to your dealer.

### Overview

1. USB output 1
2. Micro-USB input
3. USB output 2
4. Battery level button
5. Battery level indicator

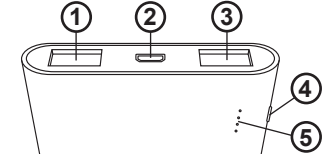

### Start-up procedure

#### Charge power bank

Fontastic® power bank Eta is equipped with an internal rechargeable lithium polymer battery. Connect the power bank using the Micro-USB cable which is included in delivery. The cable can be connected to any USB charger or computer. The battery level indicator is flashing blue while charging. The usual charging time is 5 hours. At full charge, all four LEDs will light and the charging process ends. Disconnect the power bank from the charger.

**Note:** Charge the power bank fully before initial use. Charging time may vary depending on the USB charger used.

#### Check battery level of the power bank

To check the battery level, press the battery level button on the front side. The LED lights will illuminate for several seconds and will show the battery level. Four LEDs means your power bank is fully charged, one LED means it is almost empty.

#### Charge devices using the power bank

To charge devices using the power bank, simply connect the charging cable to one of the two USB ports of the power bank. The charging process will start. Remove the cable from the power bank after use.

**Note:** When using both USB ports at the same time, the available current will be shared. Consult the device manual to determine the power consumption required.

**Note:** If there is short circuit while charging a device, the power bank will turn off. Plug the micro-USB cable into the power bank Micro-USB input, and connect the USB plug on the cable to a USB charger or computer. A short charge pulse is sufficient to reactivate the power bank.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

#### Technical data:

- Input: 5V 2A (Micro USB)
- Output: 5V 2.1A (2 x USB A)
- Capacity: 10.000 mAh 37Wh
- Size: 123 x 71 x 19 mm
- Weight: 220 g

#### Safety advice:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the power output to the power input or vice versa
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

# F Manuel d'utilisateur

## Chargeur de batterie portable „Eta“

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le dispositif.


### Contenu de paquet

- Chargeur de batterie portable Fontastic® Eta
- Câble Micro-USB
- Manuel d'utilisateur

Si une partie du contenu manque, réemballez le produit et retournez-le à votre revendeur.

### Vue d'ensemble

1. Sortie USB 1
2. Entrée micro-USB
3. Sortie USB 1
4. Bouton de niveau de batterie
5. Indicateur de niveau de batterie

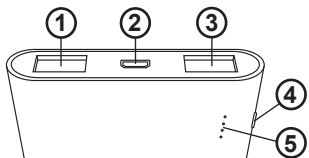

### Procédure de démarrage

#### Chargeur de batterie portable

Le chargeur de batterie portable Fontastic® Eta est équipé d'une batterie rechargeable interne de polymère de lithium. Connectez le chargeur de batterie portable en utilisant le câble Micro-USB qui est inclus. Le câble peut être relié à n'importe quel chargeur ou à ordinateur disposant d'une entrée USB. L'indicateur de niveau de batterie clignote en bleu pendant la charge. Le temps de charge habituel est de 5 heures. À la pleine charge, tous quatre LEDs s'allumeront et les fins de processus chargeantes. Déconnectez le chargeur de batterie portable du chargeur.

**Note :** Charger complètement la banque d'alimentation avant la première utilisation. Le temps de charge peut varier selon le chargeur USB utilisé.

#### Vérifiez le niveau de batterie du chargeur de batterie portable

Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez sur le bouton de niveau de batterie sur la face avant. Les lumières LED illumineront pendant plusieurs secondes et afficheront le niveau de batterie. Quatre LEDs signifie que votre chargeur de batterie portable est complètement chargé, une LED signifie qu'il est presque vide.

#### Chargement des dispositifs en utilisant le chargeur de batterie portable

Pour charger les périphériques à l'aide du chargeur de batterie portable, branchez simplement le câble de recharge à l'un des deux ports USB du chargeur de batterie portable. Le processus de charge va commencer. Retirez le câble du chargeur de batterie portable après utilisation.

**Note :** Lorsque vous utilisez les deux ports USB en même temps, le courant disponible sera partagé. Consultez le manuel de l'appareil pour déterminer la consommation d'énergie requise.

**Note :** En cas de court-circuit pendant la recharge de l'appareil, le chargeur s'éteindra automatiquement. Branchez le câble micro USB au chargeur et connectez l'extrémité USB du câble à un chargeur USB ou un ordinateur. Une courte impulsion de charge suffit pour réactiver le chargeur.

Dans le cas où vous avez besoin d'un support technique, s'il vous plaît contacter notre support équipe par e-mail sous [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Données techniques :

- Entrée : Input: 5V 2A (Micro USB)
- Sortie : 5V 2.1A (2 x USB A)
- Capacité de la batterie : 10.000 mAh 37Wh
- Connecteur USB et micro-USB
- Dimensions : 123 x 71 x 19 mm
- Poids : 220 g

### Consignes de sécurité :

- Ne pas tirer sur le câble
- Ne pas ouvrir l'appareil
- Ne pas passer l'appareil sous l'eau
- Protéger de l'humidité
- Ne branchez pas la puissance de sortie à l'entrée d'alimentation ou vice versa.
- Connecter l'adaptateur à l'appareil sans forcer
- Tenir éloigné de la portée des enfants
- Débrancher les appareils électroniques de l'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des défauts visibles. La garantie et le remplacement des détails

# E Manual del usuario

## Banco de potencia „Eta“

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo.


### Contenido del paquete

- Banco de potencia Fontastic® Eta
- Cable micro USB
- Manual del usuario

Si faltan algunos de los contenidos mencionados, por favor, vuelva a embalar el producto y devuélvalo a su distribuidor.

### Información general

1. Salida USB 1
2. Entrada micro USB
3. Salida USB 2
4. Botón de nivel de batería
5. Indicador del nivel de batería

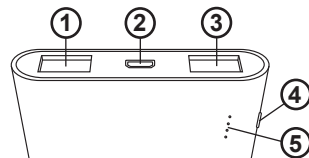

### Puesta en marcha

#### Cargar el banco de potencia

El banco de potencia Fontastic® Eta está equipado con una batería interna recargable de polímero de litio. Conecte el banco de potencia utilizando el cable Micro USB suministrado. El cable se puede conectar a un cargador USB o a un ordenador. El indicador del nivel de batería parpadea de color azul durante la carga. El tiempo normal de carga es de 5 horas. En el precio lleno, cuatro LEDs se encenderán y los finales de proceso de carga. Desconecte el banco de potencia del cargador.

**Nota:** Cargue el banco de potencia totalmente antes de su uso inicial. El tiempo de carga puede variar dependiendo del cargador USB utilizado.

#### Compruebe el nivel de batería del banco de potencia

Para verificar el nivel de batería, pulse el botón de nivel de batería de la parte delantera. Las luces LED se iluminarán durante unos segundos y mostrarán el nivel de batería. Cuatro luces LED significa que el banco de potencia está completamente cargado, una luz LED significa que está casi vacío.

#### Cargar dispositivos utilizando el banco de potencia

Para cargar dispositivos utilizando el banco de potencia, simplemente conecte el cable de carga a uno de los dos puertos USB del banco de potencia. Se iniciará el proceso de carga. Retire el cable del banco de potencia después de su uso.

**Nota:** al utilizar ambos puertos USB al mismo tiempo, se compartirá la corriente disponible. Consulte el manual del dispositivo para determinar el consumo de energía necesario.

**Nota:** Si se produce un cortocircuito mientras se carga el dispositivo, el cargador se apagará. Conecte el cable micro-USB en la toma de alimentación del cargador y conecte el conector USB del cable a un cargador USB u ordenador. Un pequeño impulso de carga basta para reactivar el cargador.

En caso de que necesite servicio técnico, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente mediante el correo electrónico [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Datos técnicos:

- Entrada: 5V 2A (Micro USB)
- Salida: 5V 2.1A (2 x USB A)
- Capacidad de la batería: 10.000 mAh 37Wh
- Dimensiones: 123 x 71 x 19 mm
- Peso: 220 g

### Consejos de seguridad:

- No tire del cable
- No abra el dispositivo
- No sumerja el dispositivo
- Manténgalo lejos de la humedad
- No conecte la salida de potencia a la entrada de energía o viceversa
- No conecte el adaptador al dispositivo usando la fuerza
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños
- Desconecte los dispositivos eléctricos de la corriente cuando no los vaya a utilizar durante un tiempo prolongado
- No utilice el dispositivo si tiene defectos visibles

# I Istruzioni per l'uso

## Power bank „Eta“

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.


### Contenuto della confezione

- Fontastic® power bank Eta
- Cavo micro-USB
- Istruzioni per l'uso

Se manca uno qualsiasi dei contenuti di cui sopra, si prega di rimballare il prodotto e consegnarlo al rivenditore.

### Panoramica

1. Uscita USB 1
2. Batteria Ingresso micro-USB
3. Uscita USB 2
4. Pulsante livello
5. Indicatore livello batteria

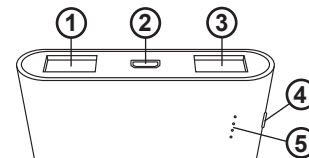

### Procedura d'avvio

#### Caricare il power bank

Fontastic® power bank Eta è dotato di una batteria interna ricaricabile ai polimeri di litio. Collegare il power bank usando il cavo micro-USB incluso nella confezione. Il cavo può essere collegato a qualsiasi caricatore USB o computer. L'indicatore del livello della batteria lampeggia in blu durante la carica. Il tempo di ricarica normale è di 5 ore. Ad accusa piena, tutti quattro LEDs illumineranno e le fini di processo d'elettrizzazione. Scollegare il power bank dal caricatore.

**Nota:** Caricare completamente la banca di potere prima dell'uso iniziale. Il tempo di ricarica può variare a seconda del caricabatteria USB utilizzato.

#### Controllare il livello della batteria del power bank

Per controllare il livello della batteria, premere il pulsante di livello della batteria sul lato anteriore. Le luci LED si accendono per alcuni secondi e mostreranno il livello della batteria. Quattro LED illuminati indicano che il vostro power bank è completamente carico; un LED illuminato significa che è quasi vuoto.

#### Ricaricare i dispositivi utilizzando il power bank

Per caricare dispositivi utilizzando il power bank, è sufficiente collegare il cavo di ricarica a una delle due porte USB del power bank. Il processo di carica si avvia. Rimuovere il cavo dal power bank dopo l'uso.

**Nota:** Quando si usano due porte USB allo stesso tempo, la corrente disponibile verrà condivisa. Consultare il manuale del dispositivo per determinare il consumo di energia necessaria.

**Nota:** Se si dovesse verificare un corto circuito durante la carica di un dispositivo, l'accumulatore a batterie si spegnerebbe. Collegare il cavo micro-USB nella presa di alimentazione dell'accumulatore di energia, e connettere il connettore USB al cavo di una caricabatteria USB o a un computer. Un breve impulso di carica è sufficiente a riattivare l'accumulatore di energia.

In caso di bisogno di assistenza tecnica, l'utente è tenuto a contattare il nostro Servizio clienti al seguente indirizzo email [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu)

### Dati tecnici:

- Ingresso: 5V 2A (Micro USB)
- Uscita: 5V 2.1A (2 x USB A)
- Capacità batteria: 10.000 mAh 37Wh
- Dimensioni: 123 x 71 x 19 mm
- Peso: 220 g

### Consigli di sicurezza:

- Non tirare il cavo
- Non aprire il dispositivo
- Non immergere il dispositivo nell'acqua
- Tenere il dispositivo in un luogo fresco e asciutto
- Non collegare l'uscita di potenza all'ingresso di alimentazione o viceversa
- Non connettere con forza l'adattatore al dispositivo
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla carica quando non sono in utilizzo per un tempo prolungato
- Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili.