

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben.


Auf den folgenden Seiten werden die Bedienung und Funktionen des WLAN Bewegungsmelders erläutert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Kurzanleitung zu lesen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

Bewegungsmelder | Halterung | Batterie | Klebepad | Schraube | Bedienungsanleitung

Übersicht

1. PIR-Linse
2. LED
3. Halterung
4. Taste (Abdeckung geöffnet)
5. Batteriefach (Abdeckung geöffnet)

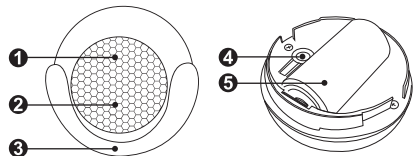

Erste Schritte

Der Fontastic Smart Home Bewegungsmelder integriert sich durch seine kompakte Bauweise überall und fällt nicht auf. Ob zuhause oder unterwegs – Sie werden sofort visuell per LED und Push-Benachrichtigung informiert. Über die FontaHome App können Sie weitere Automationen programmieren. Der Sensor ist einfach anzubringen und verbindet sich problemlos über die FontaHome App mit Ihrem Heim-WLAN. Sie können den Bewegungsmelder mit anderen Fontastic Smart Home Geräten kombinieren und über die FontaHome App für iOS und Android steuern.

Einsetzen der Batterie

Der Bewegungsmelder wird über eine CR123 Lithium Batterie mit Strom versorgt.

1. Nehmen Sie den Bewegungsmelder aus der Halterung.
2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, indem Sie den oberen Teil des Bewegungsmelders festhalten und den unteren Teil drehen.
3. Die mitgelieferte Batterie ist bereits eingelegt. Entfernen Sie den Kunststoffstreifen zwischen der Batterie und dem Kontakt, um den Bewegungssensor mit Strom zu versorgen.
4. Setzen Sie den Bewegungsmelder wieder in die Halterung ein.

Hinweis: Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.

Montage

1. Montieren Sie die Halterung des Bewegungsmelders entweder über das mitgelieferte Klebepad oder befestigen Sie diese mit der enthaltenen Schraube. Nehmen Sie zur Befestigung mit Schrauben den Bewegungsmelder aus der Halterung.
2. Stellen Sie die Position des Bewegungsmelders frei ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Bewegungsmelder in dem gewünschten Bereich abdeckt.

Hinweis: Es wird maximal eine Bewegung in der Minute registriert.

App Installation

Beziehen Sie die „FontaHome“-App aus Google Play, dem App Store oder folgen Sie dem QR-Code bzw. Link (URL: www.d-parts.de/app/fontahome).



Registrierung

Vor Verwendung der FontaHome App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier über verschiedene Optionen der Registrierung wählen.

Hinweis: Eine Nutzung der App ohne Registrierung ist technisch nicht möglich. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App oder unter www.d-parts.de/privacy_fontahome.

Konfiguration (Einfacher Modus)

1. Versorgen Sie den Bewegungsmelder wie oben beschrieben mit Strom.
2. Sobald die LED schnell blinkt (ca. 2-mal/Sekunde) kann das Gerät konfiguriert werden (Einfacher Modus). Falls die LED nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis die LED schnell blinkt.
3. Öffnen Sie die FontaHome App, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol.
4. Erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und folgen Sie den Anweisungen der App. Stellen Sie sicher, dass neue Geräte in das WLAN hinzugefügt werden können.
5. Bei erfolgreichem Hinzufügen des neuen Geräts öffnet sich die Detailseite.

Hinweis: Falls die Konfiguration im Einfachen Modus nicht funktioniert, verwenden Sie den AP-Modus. Das Gerät baut hierbei einen Access Point auf zu dem Sie Ihr Smartphone verbinden müssen.

Konfiguration (AP-Modus)

1. Versorgen Sie den Bewegungsmelder wie oben beschrieben mit Strom.
2. Sobald die LED langsam blinkt (ca. 1-mal alle 2 Sekunden) kann das Gerät konfiguriert werden (AP-Modus). Falls die Taste nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis sie langsam blinkt.
3. Öffnen Sie die FontaHome App, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol.
4. Tippen Sie oben rechts auf „AP“.
5. Erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und folgen Sie den Anweisungen der App.
6. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem vom Gerät erstellten WLAN-Netzwerk „Smart Life-XXXX“, wobei die letzten vier Stellen variieren.
7. Bei erfolgreichem Hinzufügen des neuen Geräts öffnet sich die Detailseite.

Hinweis: Das Gerät und die App unterstützen nur 2.4GHz WLAN-Netzwerke. Sollte die Verbindung fehlschlagen, schauen Sie bitte im Menü „FAQ“ in der App nach. Wir empfehlen Ihnen dem Gerät einen eindeutigen Namen zu geben, z.B. „Bewegungsmelder Flur“.

Gerätefreigabe mit anderen FontaHome Nutzern

Sie können die mit Ihrem FontaHome Konto verbundenen Geräte mit anderen Nutzern von FontaHome freigeben, sodass beispielsweise Ihre Freunde und Familie auf die Geräte zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Gerätefreigabe im Menü „Profil“.
2. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie freigeben möchten.
3. Wählen Sie die Mitglieder aus, die sie freigeben möchten.

Alternativ können Sie in das Menü des Gerätes gehen und dort „Gerätefreigabe“ wählen.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die WLAN-Einstellungen zu löschen, gehen Sie in der App in das Menü vom Gerät und wählen Sie „Werkseinstellungen“, oder drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis sie blinkt.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter unserer Website support.fontastic.eu.

Sicherheitshinweise:

- Demontieren Sie das Gerät nicht.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten:

- WLAN Standard: Generation 4 (2.4GHz), Reichweite 45m
- Erfassungswinkel: 110°
- Erfassungs-Reichweite: 7 Meter
- Stromversorgung: 1x Batterie CR123A-3V
- Batterie Laufzeit: 5 Jahre
- Stromverbrauch Standby: 13µA
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%
- Abmessungen: 48 x 48 x 48 mm
- Gewicht: 46g

Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei einer öffentlichen Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder im Handel abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, die die Umwelt durch die falsche Entsorgung kontaminieren können und sich auf die menschliche Gesundheit auswirken.

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. ©2018 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Thank you for choosing this Fontastic® product.


The following pages explain the operation and functions of the WiFi motion detector. Please take a moment to read this quick guide. Please observe the safety instructions.

Package content

Motion detector | Holder | Battery | Sticky pad | Screw | Manual

Overview

1. PIR lens
2. LED
3. Holder
4. Button (Cover open)
5. Battery compartment (Cover open)

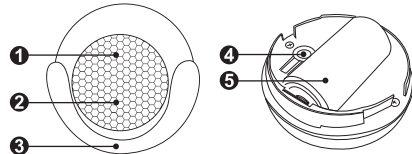

Get Started

The Fontastic smart home motion detector integrates itself everywhere due to its compact design and is less noticeable. Whether at home or on the go - you are immediately informed visually via LED and push notification. The FontaHome App allows you to program further automations. The sensor is easy to install and connects seamlessly to your home WiFi via the FontaHome app. You can combine the motion detector with other Fontastic smart home devices and control it via the FontaHome App for iOS and Android.

Inserting the battery

The motion detector is powered by a CR123 lithium battery.

1. Remove the motion detector from the holder.
2. Remove the battery cover by holding the upper part of the motion detector and turning the lower part clockwise.
3. The supplied battery is already inserted. Remove the plastic strip between the battery and the contact to power the motion sensor.
4. Reinsert the motion detector into the holder.

Mounting

1. Mount the holder of the motion detector either using the supplied adhesive pad or screw it together. To fasten with screws, remove the motion detector from the holder.
2. Freely adjust the position of the motion detector.
3. Make sure that the motion detector functions within the desired range.

Note: A maximum of one movement per minute is registered.

App installation

Get the „FontaHome“ app from Google Play, the App Store, or follow the QR code or link (URL: www.d-parts.de/app/fontahome)



Registration

You must register before using the FontaHome app. You can choose from various registration options.

Note: It is technically not possible to use the app without registration. Please note the privacy policy for the processing of your personal data in the app or at d-parts.de/privacy_fontahome.

Note: Make sure the polarity is correct when inserting the battery.

Configuration (easy mode)

1. Power the motion detector as described above.
2. As soon as the LED quickly flashes (approx. 2 times/second), the device can be configured (simple mode). If the LED does not flash as described, press and hold the button on the device until it quickly flashes.
3. Open the FontaHome app, log in and press the „Add Device“ or the „+“ symbol.
4. Allow the device to connect to the wireless network connected to your phone by entering the wireless network password and follow the instructions in the app. Make sure that new devices can be added to the wireless network.
5. After adding the new device, the detail page opens.

Note: If configuration does not work in simple mode, use AP mode. The device sets up an access point to which you must connect your phone.

Configuration (AP mode)

1. Power the motion detector as described above.
2. As soon as the LED slowly flashes (approx. once every 2 seconds), the device can be configured (AP mode). If the LED does not flash as described, press and hold the button on the unit until it slowly flashes.
3. Open the FontaHome app, log in and press the „Add Device“ or the „+“ symbol.
4. Press „AP“ in the upper right corner.
5. Allow the device to connect to the wireless network connected to your phone by entering the wireless network password and follow the instructions in the app.
6. Connect your phone to the „Smart Life-XXXX“ WiFi network created by the device, with the last four digits varying.
7. After adding the new device, connect the desired appliance to the device.

Note: The device and app only supports 2.4GHz WiFi networks. If the connection fails, please refer to the „FAQ“ menu in the app. We recommend that you give the device a unique name, e.g. „Motion detector corridor“.

Device Sharing with other FontaHome Users

You can share the devices connected to your FontaHome account with other FontaHome users so that your friends and family can access the devices

1. Open the device share in the „Profile“ menu.
2. Select the devices you want to share.
3. Select the members you want to share.

Alternatively, you can go to the menu of the device and select „Device Sharing“.

Reset Device to Factory Settings

To reset the device to factory settings and delete WiFi settings, go to the devices menu in the app and select „Factory settings“, or press and hold the button on the device until it flashes.

No commitment for any damage at misuse.

In case you need technical support, please contact our support team at our website under support.fontastic.eu.

Safety advice:

- Do not dismantle the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from humidity.
- Never use the device if it is visibly damaged.
- Do not operate the unit outdoors or in rooms with high humidity.

Technical Data:

- WiFi Standard: Generation 4 (2.4GHz), range 45m
- Detection angle: 110°
- Detection range: 7 meters
- Power supply: 1x battery CR123A-3V
- Batterie life: 5 years
- Power consumption stand by: 13µA
- Operating temperature: 0°C - 40°C
- Operating humidity: 20% - 85%
- Dimensions: 48 x 48 x 48 mm
- Weight: 46g

Instructions for disposal

- Batteries must not be disposed of in the household waste! As a consumer, you are legally obligated to return used batteries. You can hand in your used batteries at public collection points in your community or at local retailers
- Batteries contain harmful substances that can contaminate the environment through incorrect disposal and affect human health.

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Registration and Safety

Certification/General Information

CE We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

©2018 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben.


Auf den folgenden Seiten werden die Bedienung und Funktionen der WLAN Sirene erläutert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Kurzanleitung zu lesen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

Sirene | Micro-USB-Kabel | Klebepad | Schraube | Bedienungsanleitung

Übersicht

1. Lautsprecher
2. LED
3. Micro-USB Anschluss
4. Taste (Abdeckung geöffnet)
5. Batteriefach (Abdeckung geöffnet)

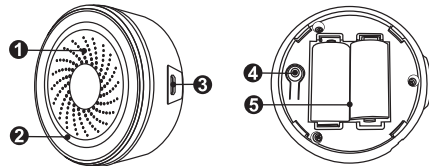

Erste Schritte

Die kompakte Fontastic Smart Home Sirene für den Innenbereich alarmiert akustisch und optisch bei möglichen Gefahren. Es stehen verschiedene Sounds zu Verfügung, die individuell zugewiesen werden können. Über die FontaHome App können Sie weitere Automationen programmieren. Die Sirene ist einfach anzubringen und verbindet sich problemlos über die FontaHome App mit Ihrem Heim-WLAN. Sie können die Sirene mit anderen Fontastic Smart Home Geräten kombinieren und über die FontaHome App für iOS und Android steuern.

Gerät mit Strom versorgen

Die Sirene wird per Micro-USB Kabel mit Strom versorgt. Verbinden Sie hierzu den Micro-USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB Kabel mit der Sirene, und den USB-Stecker mit einem geeigneten USB Netzteil oder dem Micro-USB Anschluss eines kabelgebundenen Netzteils mit entsprechender Leistung (Ausgang 5V mindestens 0.1A).

Hinweis: Die Stromversorgung über Batterien (separat erhältlich) dient nur als Puffer und wird aktiv, wenn die USB Stromquelle ausfällt.

Einsetzen der Batterien

1. Entriegeln Sie die rückseitige Abdeckung der Sirene durch drehen im Uhrzeigersinn.
2. Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.
3. Setzen Sie zwei CR123 Lithium Batterien in das Batteriefach ein, schließen und verriegeln Sie die Abdeckung wieder.

Hinweis: Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.

Montage

Montieren Sie die Sirene entweder über das mitgelieferte Klebepad oder montieren Sie sie mit der mitgelieferten Schraube an einer Wand.

App Installation

Beziehen Sie die „FontaHome“-App aus Google Play, dem App Store oder folgen Sie dem QR-Code bzw. Link (URL: www.d-parts.de/app/fontahome).



Registrierung

Vor Verwendung der FontaHome App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier über verschiedene Optionen der Registrierung wählen.

Hinweis: Eine Nutzung der App ohne Registrierung ist technisch nicht möglich. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App oder unter www.d-parts.de/privacy_fontahome.

Konfiguration (Einfacher Modus)

1. Versorgen Sie die Sirene wie oben beschrieben mit Strom.
2. Sobald die LED schnell blinkt (ca. 2-mal/Sekunde) kann das Gerät konfiguriert werden (Einfacher Modus). Falls die LED nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis die LED schnell blinkt.
3. Öffnen Sie die FontaHome App, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol.
4. Erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und folgen Sie den Anweisungen der App. Stellen Sie sicher, dass neue Geräte in das WLAN hinzugefügt werden können.
5. Bei erfolgreichem Hinzufügen des neuen Geräts öffnet sich die Detailseite.

Hinweis: Falls die Konfiguration im Einfachen Modus nicht funktioniert, verwenden Sie den AP-Modus. Das Gerät baut hierbei einen Access Point auf zu dem Sie Ihr Smartphone verbinden müssen.

Konfiguration (AP-Modus)

1. Versorgen Sie die Sirene wie oben beschrieben mit Strom.
2. Sobald die LED langsam blinkt (ca. 1-mal alle 2 Sekunden) kann das Gerät konfiguriert werden (AP-Modus). Falls die Taste nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis sie langsam blinkt.
3. Öffnen Sie die FontaHome App, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol.
4. Tippen Sie oben rechts auf „AP“.
5. Erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und folgen Sie den Anweisungen der App.

6. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem vom Gerät erstellten WLAN-Netzwerk „Smart Life-XXXX“, wobei die letzten vier Stellen variieren.
7. Bei erfolgreichem Hinzufügen des neuen Geräts öffnet sich die Detailseite.

Hinweis: Das Gerät und die App unterstützen nur 2.4GHz WLAN-Netzwerke. Sollte die Verbindung fehlschlagen, schauen Sie bitte im Menü „FAQ“ in der App nach. Wir empfehlen Ihnen dem Gerät einen eindeutigen Namen zu geben, z.B. „Sirene Flur“.

Hinweis: Bei Erstellung von Timer, Szenen und Automationen, achten Sie darauf, immer den Alarmtyp, die Alarmdauer und den Alarmzustand (Ein/Aus) festzulegen.

Gerätefreigabe mit anderen FontaHome Nutzern

Sie können die mit Ihrem FontaHome Konto verbundenen Geräte mit anderen Nutzern FontaHome freigeben, sodass beispielsweise Ihre Freunde und Familie auf die Geräte zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Gerätefreigabe im Menü „Profil“.
 2. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie freigeben möchten.
 3. Wählen Sie die Mitglieder aus, die sie freigeben möchten.
- Alternativ können Sie in das Menü des Gerätes gehen und dort „Gerätefreigabe“ wählen.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die WLAN-Einstellungen zu löschen, gehen Sie in der App in das Menü vom Gerät und wählen Sie „Werkseinstellungen“, oder drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis sie blinkt.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter unserer Website support.fontastic.eu.

Sicherheitshinweise:

- Alarmtöne sind sehr laut und können zu Gehörschäden führen. Halten Sie bei akustischem Alarm ausreichend Abstand zur Sirene und schützen Sie Ihr Gehör.
- Demontieren Sie das Gerät nicht.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.


Technische Daten:

- WLAN Standard: Generation 4 (2.4GHz), Reichweite 45m
- Lautstärke Warnton: 90db
- Stromversorgung: Micro-USB 5V 0.1A, 2x Batterien CR123A-3V
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%
- Abmessungen: 68 x 68 x 33 mm
- Gewicht: 62,5 g

Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei einer öffentlichen Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder im Handel abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, die die Umwelt durch die falsche Entsorgung kontaminieren können und sich auf die menschliche Gesundheit auswirken.

Hinweis zum Umweltschutz:

 Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. ©2018 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Thank you for choosing this Fontastic® product.


The following pages explain the operation and functions of the WiFi siren. Please take a moment to read this quick guide. Please observe the safety instructions.

Package content

Siren | Micro USB cable | Sticky pad | Screw | Manual

Overview

1. Speaker
2. LED
3. Micro USB connector
4. Button (Cover open)
5. Battery compartment (Cover open)

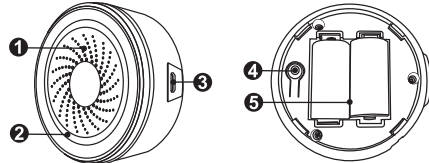

Get Started

The compact Fontastic smart home siren for indoor use alerts acoustically and optically in case of possible danger. Different sounds are available, which can be assigned individually. The FontaHome App allows you to program further automations. The siren is easy to install and connects seamlessly to your home WiFi via the FontaHome app. You can combine the siren with other Fontastic smart home devices and control it via the FontaHome App for iOS and Android.

Power the device

The siren is powered via Micro USB cable. Connect the Micro USB plug of the included USB cable to the siren, and the USB plug to a suitable USB power supply or the Micro USB connection of a wired power supply with appropriate power (output 5V at least 0.1A).

Note: Power supply via batteries (sold separately) serves only as a backup and is used when the USB power source fails.

Inserting the battery

1. Remove the back sided cover by turning it clockwise.
2. Remove the back sided cover.
3. Insert two CR123 lithium batteries into the battery compartment and close the cover.

Note: Make sure the polarity is correct when inserting the battery.

Mounting

Mount the siren by either using the supplied adhesive pad or mount it in the wall with the supplied screw.

App installation

Get the „FontaHome“ app from Google Play, the App Store, or follow the QR code or link (URL: www.d-parts.de/app/fontahome)



Registration

You must register before using the FontaHome app. You can choose from various registration options.

Note: It is technically not possible to use the app without registration. Please note the privacy policy for the processing of your personal data in the app or at d-parts.de/privacy_fontahome.

Note: Make sure the polarity is correct when inserting the battery.

Configuration (easy mode)

1. Power the siren as described above.
2. As soon as the LED quickly flashes (approx. 2 times/second), the device can be configured (simple mode). If the LED does not flash as described, press and hold the button on the device until it quickly flashes.
3. Open the FontaHome app, log in and press the „Add Device“ or the „+“ symbol.
4. Allow the device to connect to the wireless network connected to your phone by entering the wireless network password and follow the instructions in the app. Make sure that new devices can be added to the wireless network.
5. After adding the new device, the detail page opens.

Note: If configuration does not work in simple mode, use AP mode. The device sets up an access point to which you must connect your phone.

Configuration (AP mode)

1. Power the siren as described above.
2. As soon as the LED slowly flashes (approx. once every 2 seconds), the device can be configured (AP mode). If the LED does not flash as described, press and hold the button on the unit until it slowly flashes.
3. Open the FontaHome app, log in and press the „Add Device“ or the „+“ symbol.
4. Press „AP“ in the upper right corner.
5. Allow the device to connect to the wireless network connected to your phone by entering the wireless network password and follow the instructions in the app.
6. Connect your phone to the „Smart Life-XXXX“ WiFi network created by the device, with the last four digits varying.
7. After adding the new device, connect the desired appliance to the device.

Note: The device and app only supports 2.4GHz WiFi networks. If the connection fails, please refer to the „FAQ“ menu in the app. We recommend that you give the device a unique name, e.g. „Siren corridor“.

Device Sharing with other FontaHome Users

You can share the devices connected to your FontaHome account with other FontaHome users so that your friends and family can access the devices

1. Open the device share in the „Profile“ menu.
2. Select the devices you want to share.
3. Select the members you want to share.

Alternatively, you can go to the menu of the device and select „Device Sharing“.

Reset Device to Factory Settings

To reset the device to factory settings and delete WiFi settings, go to the devices menu in the app and select „Factory settings“, or press and hold the button on the device until it flashes.

No commitment for any damage at misuse.

In case you need technical support, please contact our support team at our website under support.fontastic.eu.

Safety advice:

- Alarm sounds are very loud and can cause hearing damage. In the event of an audible alarm, keep sufficient distance from the siren and protect your hearing.
- Do not dismantle the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from humidity.
- Never use the device if it is visibly damaged.
- Do not operate the unit outdoors or in rooms with high humidity.

Technical Data:

- WiFi Standard: Generation 4 (2.4GHz), range 45m
- Power supply: Micro USB 5V 0.1A, 2x batteries CR123A-3V
- Operating temperature: 0°C - 40°C
- Operating humidity: 20% - 85%
- Dimensions: 68 x 68 x 33 mm
- Weight: 62,5 g

Instructions for disposal

- Batteries must not be disposed of in the household waste! As a consumer, you are legally obligated to return used batteries. You can hand in your used batteries at public collection points in your community or at local retailers
- Batteries contain harmful substances that can contaminate the environment through incorrect disposal and affect human health.

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Registration and Safety

Certification/General Information

CE We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

©2018 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben.


Auf den folgenden Seiten werden die Bedienung und Funktionen des WLAN Tür & Fenstersensors erläutert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Kurzanleitung zu lesen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

Tür & Fenstersensor | Magnet | Batterie | Klebepads | Schrauben | Bedienungsanleitung

Übersicht

1. Tür & Fenstersensor
2. LED
3. Markierung
4. Entriegelung
5. Magnet
6. Taste (Abdeckung geöffnet)

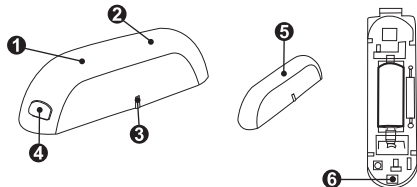

Erste Schritte

Der Fontastic Smart Home Tür & Fenstersensor erkennt das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern. So wissen Sie zum Beispiel, wann jemand in Ihr Zuhause kommt und geht, oder können sensible Bereiche überwachen. Ob zuhause oder unterwegs – Sie werden sofort visuell per LED und Push-Benachrichtigung informiert. Über die FontaHome App können Sie weitere Automationen programmieren. Der Sensor ist einfach anzubringen und verbindet sich problemlos über die FontaHome App mit Ihrem Heim-WLAN. Sie können den Tür & Fenstersensor mit anderen Fontastic Smart Home Geräten kombinieren und über die FontaHome App für iOS und Android steuern.

Einsetzen der Batterie

Der Tür & Fenstersensor wird über eine CR2 Lithium Batterie mit Strom versorgt.


1. Drücken Sie die Entriegelung vorsichtig ein und die nehmen Sie die Gehäuseabdeckung des Tür & Fenstersensors ab.
2. Die mitgelieferte Batterie ist bereits eingelegt. Entfernen Sie den Kunststoffstreifen zwischen der Batterie und dem Kontakt, um den Tür & Fenstersensor mit Strom zu versorgen.

Hinweis: Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.

Montage

Bei der Montage wird ein Teil des Tür- und Fenstersensors auf dem beweglichen Teil (Tür- oder Fensterflügel) und der andere auf dem festen Teil (Rahmen) montiert.

Entscheiden Sie anhand der Einsatzbedingungen, welches Teil Sie wo montieren möchten. Die Markierung am Tür & Fenstersensor bestimmt die Position des Magnet Sensors (Abb. 1).

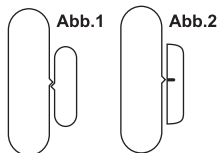

Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Markierungen von Sensor und Magnet zueinander zeigen. Sensor und Magnet müssen eben und mittig platziert sein. Eine Montage von Sensor und Magnet im 90° Winkel (Abb.2) ist möglich. Der Maximalabstand von Sensor zu Magnet beträgt 5 mm.

Montieren Sie den Tür & Fenstersensor, sowie den Magneten entweder über die mitgelieferten Klebepads oder verschrauben Sie diese. Folgen Sie den folgenden Schritten für die Montage mit Schraube.

1. Drücken Sie die Entriegelung vorsichtig ein und die nehmen Sie die Gehäuseabdeckung des Tür & Fenstersensors ab.
2. Entfernen Sie die Batterie des Tür & Fenstersensors, um an die Schraubenöffnungen zu gelangen.
3. Nehmen Sie die Abdeckung des Magnets ab, indem Sie einen Schraubenzieher in die Schraubenöffnung des Magnets stecken und schräg herausziehen.
4. Schrauben Sie den Tür & Fenstersensor, sowie den Magneten an die gewünschte Position. Setzen Sie die Gehäuseabdeckung in umgekehrter Reihenfolge wieder auf. Die Gehäuseabdeckung ist eingerastet, sobald ein deutliches Klicken zu hören ist.

App Installation

Beziehen Sie die „FontaHome“-App aus Google Play, dem App Store oder folgen Sie dem QR-Code bzw. Link (URL: www.d-parts.de/app/fontahome).



Registrierung

Vor Verwendung der FontaHome App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier über verschiedene Optionen der Registrierung wählen.

Hinweis: Eine Nutzung der App ohne Registrierung ist technisch nicht möglich. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App oder unter www.d-parts.de/privacy_fontahome.

Konfiguration (Einfacher Modus)

1. Versorgen Sie den Tür & Fenstersensor wie oben beschrieben mit Strom.
2. Sobald die LED schnell blinkt (ca. 2-mal/Sekunde) kann das Gerät konfiguriert werden (Einfacher Modus). Falls die LED nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis die LED schnell blinkt. Nehmen Sie hierzu die Gehäuseabdeckung des Tür & Fenstersensors wie oben beschrieben ab, um an die Taste zu gelangen.
3. Öffnen Sie die FontaHome App, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol.
4. Erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und folgen Sie den Anweisungen der App. Stellen Sie sicher, dass neue Geräte in das WLAN hinzugefügt werden können.
5. Bei erfolgreichem Hinzufügen des neuen Geräts öffnet sich die Detailseite.

Hinweis: Falls die Konfiguration im Einfachen Modus nicht funktioniert, verwenden Sie den AP-Modus. Das Gerät baut hierbei einen Access Point auf zu dem Sie Ihr Smartphone verbinden müssen.

Konfiguration (AP-Modus)

1. Versorgen Sie den Tür & Fenstersensor wie oben beschrieben mit Strom.
2. Sobald die LED langsam blinkt (ca. 1-mal alle 2 Sekunden) kann das Gerät konfiguriert werden (AP-Modus). Falls die Taste nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis sie langsam blinkt. Nehmen Sie hierzu die Gehäuseabdeckung des Tür & Fenstersensors wie oben beschrieben ab, um an die Taste zu gelangen.
3. Öffnen Sie die FontaHome App, melden Sie sich an und tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“ bzw. das „+“-Symbol.
4. Tippen Sie oben rechts auf „AP“.
5. Erlauben Sie dem Gerät, sich mit dem WLAN-Netzwerk welches mit Ihrem Smartphone verbunden ist, zu verbinden, indem Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben und folgen Sie den Anweisungen der App.
6. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem vom Gerät erstellten WLAN-Netzwerk „Smart Life-XXXX“, wobei die letzten vier Stellen variieren.
7. Bei erfolgreichem Hinzufügen des neuen Geräts öffnet sich die Detailseite.

Hinweis: Das Gerät und die App unterstützen nur 2.4GHz WLAN-Netzwerke. Sollte die Verbindung fehlschlagen, schauen Sie bitte im Menü „FAQ“ in der App nach. Wir empfehlen Ihnen dem Gerät einen eindeutigen Namen zu geben, z.B. „Türsensor Eingang“.

Gerätefreigabe mit anderen FontaHome Nutzern

Sie können die mit Ihrem FontaHome Konto verbundenen Geräte mit anderen Nutzern von FontaHome freigeben, sodass beispielsweise Ihre Freunde und Familie auf die Geräte zugreifen können.

1. Öffnen Sie die Gerätefreigabe im Menü „Profil“.
2. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie freigeben möchten.
3. Wählen Sie die Mitglieder aus, die sie freigeben möchten.

Alternativ können Sie in das Menü des Gerätes gehen und dort „Gerätefreigabe“ wählen.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die WLAN-Einstellungen zu löschen, gehen Sie in der App in das Menü vom Gerät und wählen Sie „Werkseinstellungen“, oder drücken und halten Sie die Taste am Gerät so lange, bis sie blinkt.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter unserer Website support.fontastic.eu.

Sicherheitshinweise:

- Demontieren Sie das Gerät nicht.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten:

- WLAN Standard: Generation 4 (2.4GHz), Reichweite 45m
- Stromversorgung: 1x Batterie CR2-3V
- Batterie Laufzeit: 2 Jahre
- Stromverbrauch Standby: 10µA
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%
- Abmessungen: 72 x 32 x 25 mm / 40 x 11 x 11 mm
- Gewicht: 21g / 5g

Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei einer öffentlichen Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder im Handel abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, die die Umwelt durch die falsche Entsorgung kontaminieren können und sich auf die menschliche Gesundheit auswirken.

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. ©2018 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Thank you for choosing this Fontastic® product.


The following pages explain the operation and functions of the WiFi motion detector. Please take a moment to read this quick guide. Please observe the safety instructions.

Package content

Door & window sensor | Magnet | Battery | Sticky pads | Screws | Manual

Overview

1. Door & window sensor
2. LED
3. Marking
4. Unlocking
5. Magnet
6. Button (Cover open)

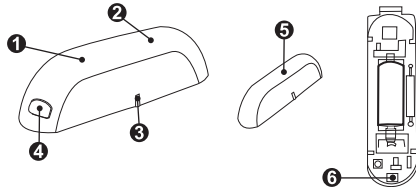

Get Started

The Fontastic Smart Home door & window sensor detects the opening and closing of doors and windows. For example, you know when someone is coming and going, or you can monitor sensitive areas. Whether at home or on the go - you are immediately informed visually via LED and push notification. The FontaHome App allows you to program further automations. The sensor is easy to install and connects seamlessly to your home WiFi via the FontaHome app. You can combine the door & window sensor with other Fontastic smart home devices and control it via the FontaHome App for iOS and Android.

Inserting the battery

The door & window sensor is powered by a CR2 lithium battery.


1. Gently push in the release and remove the housing cover of the door & window sensor.
2. The supplied battery is already inserted. Remove the plastic strip between the battery and the contact to power the Door & Window Sensor.

Note: Make sure the polarity is correct when inserting the battery.

Mounting

When mounting, one part of the door & window sensor is mounted on the moving part (door or window leaf), the other on the fixed part (frame). Decide on the basis of the mounting conditions which part you would like to mount where.

The marking on the door & window sensor indicates the position of the magnet sensor (Fig.1).

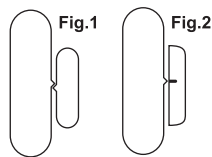

Note: When mounting, make sure that the markings of the sensor and magnet point towards each other. Sensor and magnet must be level and centered. It is possible to mount the sensor and magnet in 90° angle (Fig.2). The maximum distance from sensor to magnet is 5 mm.

Mount the door & window sensor, as well as the magnet either with the supplied adhesive pads or screw them together. Follow the following steps for mounting with screw.

1. Push the release carefully in and remove the door & window sensor housing cover.
2. Remove the Door & Window Sensor battery to access the screw holes.
3. Remove the cover of the magnet by inserting a screwdriver into the magnet's screw hole and pulling it diagonally out.
4. Screw the door & window sensor, as well as the magnet to the desired position. Reattach the housing cover in reverse order. The housing cover is engaged as soon as a clear click is heard.

App installation

Get the „FontaHome“ app from Google Play, the App Store, or follow the QR code or link (URL: www.d-parts.de/app/fontahome)



Registration

You must register before using the FontaHome app. You can choose from various registration options.

Note: It is technically not possible to use the app without registration. Please note the privacy policy for the processing of your personal data in the app or at d-parts.de/privacy_fontahome.

Configuration (easy mode)

1. Power the door & window sensor as described above.
2. As soon as the LED quickly flashes (approx. 2 times/second), the device can be configured (simple mode). If the LED does not flash as described, press and hold the button on the device until it quickly flashes. Remove the door & window sensor housing cover as described above to access the button.
3. Open the FontaHome app, log in and press the „Add Device“ or the „+“ symbol.
4. Allow the device to connect to the wireless network connected to your phone by entering the wireless network password and follow the instructions in the app. Make sure that new devices can be added to the wireless network.
5. After adding the new device, the detail page opens.

Note: If configuration does not work in simple mode, use AP mode. The device sets up an access point to which you must connect your phone.

Configuration (AP mode)

1. Power the door & window sensor as described above.
2. As soon as the LED slowly flashes (approx. once every 2 seconds), the device can be configured (AP mode). If the LED does not flash as described, press and hold the button on the unit until it slowly flashes. Remove the door & window sensor housing cover as described above to access the button.
3. Open the FontaHome app, log in and press the „Add Device“ or the „+“ symbol.
4. Press „AP“ in the upper right corner.
5. Allow the device to connect to the wireless network connected to your phone by entering the wireless network password and follow the instructions in the app.
6. Connect your phone to the „Smart Life-XXXX“ WiFi network created by the device, with the last four digits varying.
7. After adding the new device, connect the desired appliance to the device.

Note: The device and app only supports 2.4GHz WiFi networks. If the connection fails, please refer to the „FAQ“ menu in the app. We recommend that you give the device a unique name, e.g. „Door sensor entrance“.

Device Sharing with other FontaHome Users

You can share the devices connected to your FontaHome account with other FontaHome users so that your friends and family can access the devices

1. Open the device share in the „Profile“ menu.
2. Select the devices you want to share.
3. Select the members you want to share.

Alternatively, you can go to the menu of the device and select „Device Sharing“.

Reset Device to Factory Settings

To reset the device to factory settings and delete WiFi settings, go to the devices menu in the app and select „Factory settings“, or press and hold the button on the device until it flashes.

No commitment for any damage at misuse.

In case you need technical support, please contact our support team at our website under support.fontastic.eu.

Safety advice:

- Do not dismantle the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from humidity.
- Never use the device if it is visibly damaged.
- Do not operate the unit outdoors or in rooms with high humidity.


Technical Data:

- WiFi Standard: Generation 4 (2.4GHz), range 45m
- Power supply: 1x battery CR2-3V
- Batterie life: 2 years
- Power consumption stand by: 10µA
- Operating temperature: 0°C - 40°C
- Operating humidity: 20% - 85%
- Dimensions: 72 x 32 x 25 mm / 40 x 11 x 11 mm
- Weight: 21g / 5g
- Power supply: 1x battery CR123A-3V
- Batterie life: 5 years
- Power consumption stand by: 13µA
- Operating temperature: 0°C - 40°C
- Operating humidity: 20% - 85%
- Dimensions: 48 x 48 x 48 mm
- Weight: 46g

Instructions for disposal


- Batteries must not be disposed of in the household waste! As a consumer, you are legally obligated to return used batteries. You can hand in your used batteries at public collection points in your community or at local retailers
- Batteries contain harmful substances that can contaminate the environment through incorrect disposal and affect human health.

Note on environmental protection:

 After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Registration and Safety

Certification/General Information

 We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

©2018 Google LLC All rights reserved. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.