

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.

Lieferumfang

- Fantastic® Alarmschloss
- Bedienungsanleitung

Zahlenkombination einstellen:

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät entriegelt und das Kabel vollständig eingezogen ist.
2. Halten Sie die Zurücksetzen-Taste gedrückt.
3. Drehen Sie die Nummernscheiben zum Einstellen Ihrer eigenen Zahlenkombination.
4. Lassen Sie die Zurücksetzen-Taste wieder los.

Batterien einlegen:

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät entriegelt und das Kabel vollständig eingezogen ist.
2. Schieben Sie die Batterieabdeckungen vom Schloss ab, während Sie den Kabelauslöser gedrückt halten.
3. Legen Sie 4 neue Batterien (LR44) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Drücken und halten Sie den Kabelauslöser erneut; schieben Sie die Batterieabdeckungen wieder in Position.

Schloss verriegeln:

1. Drücken Sie den Kabelauslöser und ziehen das Kabel bis zur gewünschten Länge heraus.
2. Stecken Sie den Kabelkopf in die Verriegelungsöffnung; es sollte mit einem hörbaren „Klick“ einrasten.
3. Drehen Sie nun die Nummernscheiben durcheinander, um die von Ihnen eingestellte Zahlenkombination zu verschleiern.

Schloss entriegeln:

1. Stellen Sie die von Ihnen eingestellte Zahlenkombination zum Öffnen ein.
2. Drücken Sie den Verschlussknopf, um den Kabelkopf herauspringen zu lassen.
3. Ziehen Sie das Kabel wieder ein, indem Sie den Kabelkopf festhalten und den Kabelauslöser gedrückt halten.

ACHTUNG: Das Kabel wird schnell eingezogen; wenn Sie den Kabelkopf nicht festhalten, kann es durch die Zugkraft umhergeschleudert werden.

Bewegungsalarm aktivieren :

Nachdem Sie das Kabel verriegelt haben, blinkt die Status LED einmal pro Sekunde. Um die Alarm zu aktivieren, drücken Sie die Alarmtaste, es ertönen zwei kurze Signale und die Status LED blinkt zweimal pro Sekunde. Um die Sirenen-Funktion (45 Sek. Dauersirene) zu aktivieren, drücken Sie noch einmal kurz die Alarmtaste. Die Status LED blinkt dreimal pro Sekunde, dies zeigt an dass der Sirenenalarm aktiviert ist.

Alarmfunktionen:

Dieses Schloss verfügt über zwei verschiedene Bewegungsalarme.

Wenn der Bewegungsalarm aktiv ist, gibt dieses Gerät einen Beep-Ton aus, sobald es eine Bewegung erkennt.

Wenn die Bewegung stark ist, z.B. das Kabel herausgezogen, oder das Schloss stark hin und her bewegt wird, wird 45 Sekunden lang ein lauter Sirenenalarm ausgegeben. Anschließend stellt sich der Alarm wieder auf die aktuelle Empfindlichkeitsstufe ein.

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

www.d-parts.de/Konfo

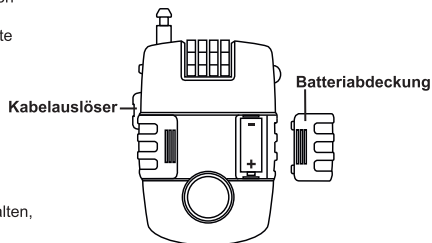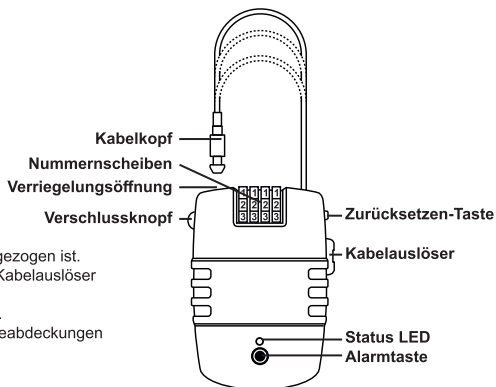

Please read these operating instructions carefully before using the device.

Package contents

- Fantastic® alarm lock
- Operating instructions

Set combination number:

1. Ensure that the device is unlocked and that the cable is fully retracted.
2. Press and hold the reset button pressed in.
3. Turn the numbered cylinders to set your own combination number.
4. Release the reset button.

Insert the battery:

1. Ensure that the device is unlocked and the cable is fully retracted.
2. Slide the battery covers off the lock while holding down the cable release button.
3. Insert 4 new batteries (LR44). Pay attention to the correct polarity.
4. Press and hold down the cable release button again; slide the battery covers back into position.

Close the lock:

1. Press the cable release button and pull the cable out to the desired length
2. Insert the cable head into the locking opening; it should click into place with an audible „click“.
3. Now turn the numbered cylinders haphazardly to hide the number combination you have set.

Release the lock:

1. Adjust the combination number to the one you set to open the lock.
2. Press the locking button to cause the cable head to pop out.
3. Retract the cable by holding the cable head and pressing the cable release button.

TAKE CARE: The cable retracts quickly; if you do not hold the cable head, it may whip around under the force of the retraction.

Activate movement alarm:

After you have locked the cable, the status LED flashes once per second.

To activate the alarm, press the alarm button; two short signals sound and the status LED flashes twice per second.

To activate the siren function (45 sec. continuous siren), briefly press the alarm button again.

The status LED flashes three times per second, this indicates that the siren alarm is activated.

Alarm functions:

This lock has two different movement alarms.

When the movement alarm is active, this device beeps when it detects movement.

If the movement is strong, e.g. the cable is pulled out or the lock is moved back and forth, a loud beep is emitted for 45 seconds.

The alarm then returns to the current sensitivity level.

Note on environmental protection:



From the time the European Directive 2012/19/EU is transposed into national law, the following applies:

Electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices and batteries at the end of their lifespan to the public collection points set up for this purpose, or to the point of sale. The respective state law regulates specific details. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these provisions. By recycling, recycling material or other forms of recycling old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



We hereby declare that this device bears the CE marking in accordance with the provisions and specifications.

It therefore meets the basic requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

www.d-parts.de/Konfo

