

Fontastic®

Wireless Speaker

Conga



GB	<u>User Manual</u>	1
D	<u>Bedienungsanleitung</u>	5
E	<u>Manual del usuario</u>	9
I	<u>Manuale di istruzioni</u>	13


User Manual

Package Contents

- Bluetooth® Speaker Conga
- Micro-USB charging cable
- User Manual

Overview:

1. Previous title / Vol- key
2. Music start-stop
3. Next title / Vol+ key
4. Multifunction button
5. Phone button
6. Speaker with LED
7. USB connection
8. Micro USB charging port
9. Status LED
10. 3.5 mm Audio Line-In
11. On/Off switch
12. Microphone
13. TF card slot
14. Bass reflex

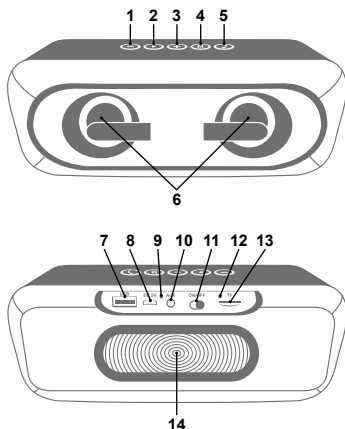

Getting started

Charging the battery

Conga is equipped with an internal rechargeable lithium-ion battery. Connect the Micro USB cable with the micro USB charging port (8) of the Conga. The cable can be connected to a computer or a standard USB power adapter. The red LED (9) of Conga lights up while charging. The normal charging time is 2-3 hours. The red LED turns off when fully charged. The cable can be disconnected.

Note: Charge Conga for at least 2.5 hours before initial use.

Switching On /Off

Switch on: When powered off, switch the button (11) to the „ON“ position.

Switch off: Switch the button (11) to the "OFF" position.

Note: Conga has a voice announcement, this can be given in German or English.

Setting the language: Press the Music start-stop button (2) for 2 seconds to change the language.

TWS Function

With the TWS function you can connect two Conga speakers together to achieve full stereo sound with 20 watts. To connect 2 devices together, switch on both devices. Double press the Multifunction button (4), the signal „TWS Function ready“ will sound. After a few seconds the speakers will connect to each other.

Attention: The Bluetooth® function of your smartphone must be switched off during the setup of the TWS connection. Activate the Bluetooth® function after both speakers are connected via TWS. To pair the speakers and the smartphone, follow the steps described in the „Pairing“ section.

Pairing

Conga must be paired with a Bluetooth® device before use.

This is a two part process; one part is carried out on the Speaker and the other is carried out on the other Bluetooth® device.

Note: Please note that different mobile phones may require different pairing methods.

1. Make sure that Conga is powered off. Set the power switch (11) to the „ON“ position. The pairing mode will start.
2. Use your mobile phone, computer or another Bluetooth® transmitter in order to search for Bluetooth® audio devices.
3. The Bluetooth® device should indicate that it has found „Conga“.
4. Confirm pairing with **Conga**. Enter „0000“ if you are asked for a pairing code.

Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, press the music start/stop button (2) to reconnect.

Music playback

Music playback via Bluetooth®

Start music playback on the Bluetooth® source which is paired with the Conga. The music is transferred to the Conga. Stop the music playback on the Bluetooth® source to interrupt the streaming.

Note: The device must support A2DP and AVRCP profile to play and control music over Conga.

Music control

To play or stop music playback, briefly press the Start/Stop button (2).

To skip to the previous track, press the volume - button (1).

To skip to the next track, press the volume + button (3).

Playback via Line in / USB / TF card

Connect the medium from which the music is to be played to the Conga speaker. The loudspeaker signals the music output and switches automatically. The music is now played from the recognized medium over the Conga.

Note: The buttons have no function when using the 3.5 mm Audio Line-In connection. Use the audio source to control the music.

FM Radio

Press the multifunction button (4) once while the device is switched on to switch to radio mode. If you now short press the Start/Stop button (2) for about 2 seconds, the speaker will scan the bandwidth for receivable stations

and store them. When the search is finished, the speaker plays the last found station. You can now use the Forward and Backward buttons to jump between the stored stations.

Note: The Micro-USB cable acts as an FM antenna, connect the Micro-USB cable to the Conga's Micro USB connector (8).

Hands-free features

With its built-in microphone, Conga is perfectly suited for use as a hands-free phone.

Note: High volume can cause acoustic feedback from the microphone. This leads to echo on the caller side, but not on the speaker phone side.

Answer / Ending /Reject calls

To answer an incoming call, briefly press the Phone button (5).
To end a call, press and hold the Phone button (5) for 2 seconds.
To reject an incoming call, press and hold the Phone button (5) for 2 seconds.

Redial

In Bluetooth mode, press the Phone button (5) twice. The phone will redial the last outgoing number.

Adjusting the Volume

Press and hold the volume + button (3) to increase the volume.
Press and hold the volume - button (1) to decrease the volume.

LED effect lighting

Conga is equipped with a LED effect lighting, which starts to light up after switching on. To switch the effect lighting on or off, press and hold the multifunction button (4) for about 4 seconds.

Technical Data

- BT V 5.0
- Operating range: Up to 10m
- Profile: Hands free, A2DP/ AVRCP
- BT Frequency: 2.402-2.480GHZ, 2.4G
- Speaker: 2 x 5 Watts + Bass reflex
- 3,5 mm audio line-in
- USB interface
- Micro SD card slot
- FM Radio, 87.5-108.0 MHz
- Power Input: 5V DC
- Built-in Microphone
- Status LED: Blue/Red
- Micro USB Charging port
- Rechargeable 1200 mAh Battery
- Operation time: 2-3 hrs.
- Dimensions: 205 x 78 x 68 mm
- Weight: 450 g

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Registration and Safety Certification/General Information



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the RED 2014/53/EC, as well as the RoHS 2 2011/65/EU directive.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.


Bedienungsanleitung

Verpackungsinhalt

- Bluetooth® Lautsprecher Conga
- Micro-USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Übersicht:

1. Vorheriger Titel / Vol- Taste
2. Musik Start-Stopp
3. Nächster Titel / Vol+ Taste
4. Multifunktions-taste
5. Telefons-taste
6. Lautsprecher mit LED
7. USB Anschluss
8. Micro USB Ladeanschluss
9. Status LED
10. 3,5 mm Audio Line-In
11. Ein/Aus Schalter
12. Mikrofon
13. SD Kartenslot
14. Bassreflex

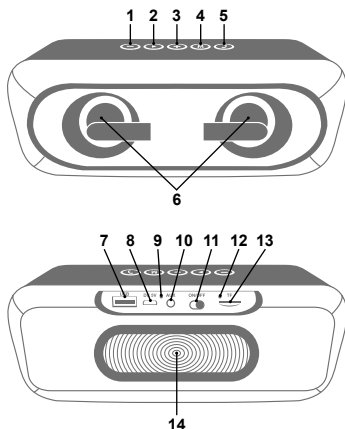

Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Conga ist mit einem internen, wieder aufladbarem Lithium-Ion Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Micro-USB Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist, mit dem Micro USB Ladeanschluss des Conga (8). Der USB Stecker des Kabels kann mit einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die rote LED (9) des Lautsprechers leuchtet während des Ladevorgangs. Die übliche Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED. Das Kabel kann nun vom Lautsprecher getrennt werden.

Achtung: Laden Sie den Lautsprecher für mindestens 2,5 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Lautsprechers stellen Sie den Ein-/Aus Schalter (11) auf „ON“.

Zum Ausschalten des Lautsprechers stellen Sie den Ein-/Aus Schalter (11) auf „OFF“.

Hinweis: Conga hat eine Sprachansage, diese kann in Deutsch oder Englisch erfolgen.

Einstellung der Sprache: Drücken Sie die Musik-Start-Stopp-Taste (2) 2 Sekunden lang um die Sprache zu ändern.

TWS Funktion

Mit der TWS-Funktion können Sie zwei Conga Lautsprecher miteinander verbinden und somit vollen Stereosound mit 20 Watt erreichen. Um 2 Geräte miteinander zu verbinden, schalten Sie beide Geräte ein. Drücken Sie zweimal die Multifunktions-taste (4), es ertönt das Signal „TWS Function ready“. Nach einigen Sekunden verbinden sich die Lautsprecher miteinander.

Achtung: Die Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones muss während der Einrichtung der TWS Verbindung ausgeschaltet sein. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion nachdem beide Lautsprecher per TWS verbunden sind. Gehen Sie zum Verbinden von Lautsprecher und Smartphone wie unter den Punkt „Pairing“ beschrieben vor.

Pairing

Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth® Gerät verbunden werden, bevor er eingesetzt werden kann. Dieser Vorgang läuft in zwei Schritten ab: Ein Schritt wird mit dem Lautsprecher, der andere mit dem Bluetooth® Gerät ausgeführt, von welchem die Audiodaten gesendet werden sollen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Pairing-Methoden angewandt werden.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein-/Aus Schalter (11) auf „ON“ stellen.
2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth® Gerät von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen nach Bluetooth® Audiogeräten.
3. Das suchende Bluetooth® zeigt an, dass es den Lautsprecher „Conga“ gefunden hat.
4. Bestätigen Sie das Pairen mit „Conga“. Geben Sie „0000“ ein, falls Sie nach einem Pairing-Code gefragt werden.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Musik Start-Stopp -Taste (2) um die Verbindung wiederherzustellen.

Musikwiedergabe

Musik via Bluetooth® wiedergeben

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem Conga gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das Conga übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth® -Quelle um das Musikstreaming zu unterbrechen.

Hinweis: Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über das Conga wieder zu geben und zu steuern.

Musiksteuerung

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Start/Stopp Taste (2).

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Titel-zurück-Taste (1).

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Titel-vor-Taste (3).

Wiedergabe über Line in / USB / SD-Karte

Verbinden Sie das Medium von welchem die Musik abgespielt werden soll mit dem Lautsprecher Conga. Der Lautsprecher signalisiert die Musikausgabe und schaltet sich automatisch um. Die Musik wird nun vom erkannten Medium über den Conga ausgegeben.

Hinweis: Die Tastenfunktionen haben bei Verwendung des 3.5 mm Line-In Anschlusses keine Funktion. Verwenden Sie zur Steuerung der Musik die Audio-Quelle.

FM Radio

Drücken Sie in eingeschaltetem Zustand einmal die Multifunktions-taste (4) um in den Radio Modus zu wechseln. Wenn Sie nun die Start/Stopp-Taste (2) für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, sucht der Lautsprecher die Bandbreite nach empfangbaren Sendern ab und speichert diese.

Wenn die Suche beendet ist, spielt der Lautsprecher den letzten gefundenen Sender. Sie können nun mit den Vor- und Zurück-Taste zwischen den gespeicherten Sendern springen.

Hinweis: Das Micro-USB Kabel des Conga fungiert als UKW-Antenne. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB Kabel an den Micro USB Anschluss (8) des Conga an.

Freisprechfunktion

Durch das eingebaute Mikrofon ist der Lautsprecher bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Hinweis: Bei hoher Lautstärke kann es zu Rückkopplungen mit dem Mikrofon kommen. Dies führt zu Echo auf der Telefonseite, nicht auf der Freisprecherseite.

Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen drücken Sie einmal kurz die Telefontaste (5).

Um ein laufendes Gespräch zu beenden drücken Sie die Telefontaste (5) für ca. 2 Sekunden.

Um eingehende Anrufe abzulehnen, drücken Sie die Telefontaste (5) für ca. 2 Sekunden.

Wahlwiederholung

Drücken Sie im Bluetooth Modus zweimal die Telefontaste (5), um diese Funktion zu aktivieren. Das verbundene Telefon wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

Lautstärkeeinstellung

Lautstärke erhöhen: Drücken und halten Sie die Volume+ Taste (3) so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Lautstärke verringern: Drücken und halten Sie die Volume- Taste (1) so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

LED Effektbeleuchtung


Conga ist mit einer LED Effektbeleuchtung ausgestattet, die nach dem Einschalten zu leuchten beginnt. Um die Effektbeleuchtung ein- oder auszuschalten drücken und halten Sie im eingeschalteten Zustand die Multifunktions-taste (4) für ca. 4 Sekunden.

Technische Daten

- BT V 5.0
- Reichweite: bis zu 10m
- Profile: A2DP/ AVRCP, Handsfree
- BT Frequenz: 2.402-2.480GHZ, 2.4G
- Lautsprecher: 2 x 5 Watt + Bassreflex
- 3,5 mm Audio Line-In
- USB Schnittstelle
- SD-Kartenslot
- FM Radio, 87.5-108.0 MHz
- Eingangsspannung: 5V DC
- Internes Mikrofon
- Status LED: Blau/Rot
- Micro USB Ladeanschluss
- 1200mAh Akku:
- Musik/Gesprächszeit: 2-3 Std.
- Abmessungen: 205 x 78 x 68 mm
- Gewicht: 450 g

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

 Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU Richtlinie.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.


Manual de instrucciones

Contenidos del paquete

- Altavoz Bluetooth® Conga
- Cable de carga micro USB
- Manual de instrucciones

Resumen:

1. Título anterior/tecla Vol-
2. Iniciar/detener música
3. Siguiente título/tecla Vol+
4. Botón multifunción
5. Botón del teléfono
6. Altavoz con LED
7. Conexión USB
8. Puerto de carga micro USB
9. LED de estado
10. Línea de audio de 3,5 mm
11. Interruptor de encendido/apagado
12. Micrófono
13. Ranura para tarjeta TF
14. Reflejo de graves

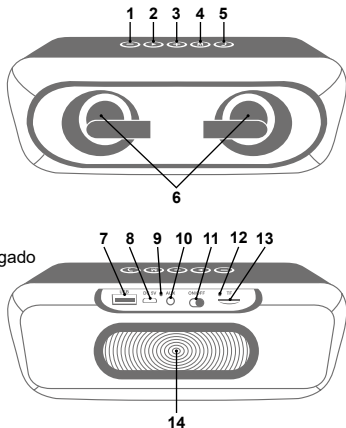

Primeros pasos

Carga de la batería

Conga cuenta con una batería interna recargable de iones de litio. Conecte el cable Micro USB en el puerto de carga micro USB (8) de Conga. El cable se puede conectar a un ordenador o un adaptador de corriente USB estándar. El LED rojo (9) de Conga se enciende durante la carga. El tiempo de carga habitual es de 2-3 horas. El LED rojo se apaga cuando está cargado por completo. El cable se puede desconectar.

Nota: cargue Conga durante al menos 2,5 horas antes de usarlo por primera vez.

Encendido y apagado

Encendido: cuando esté apagado, coloque el botón (11) en la posición «ON».

Apagado: coloque el botón (11) en la posición «OFF».

Nota: Conga tiene un anuncio de voz, este puede ser dado en alemán o en inglés.

Ajustando el idioma: Presiona el botón de inicio y parada de música (2) durante 2 segundos para cambiar el idioma.

Función TWS

Con la función TWS, puede conectar dos altavoces de conga juntos para obtener un sonido estéreo total con 20 vatios. Para conectar 2 dispositivos

juntos, encienda ambos dispositivos. Presione dos veces el botón multifunción (4), sonará la señal «Función TWS lista». Después de unos segundos, los altavoces se conectarán entre sí.

Atención: la función Bluetooth® de su teléfono inteligente debe estar apagada durante la configuración de la conexión TWS. Active la función Bluetooth® una vez que ambos altavoces estén conectados a través de TWS. Para emparejar los altavoces y el teléfono inteligente, siga los pasos descritos en la sección «Emparejamiento».

Emparejamiento

Conga debe emparejarse con un dispositivo Bluetooth® antes de su uso. Se trata de un proceso de dos partes: una parte se realiza en el altavoz y la otra en el otro dispositivo Bluetooth®.

Nota: tenga en cuenta que cada teléfono móvil puede tener diferentes modos de emparejamiento.

1. Asegúrese de que Conga esté apagado. Coloque el interruptor de encendido (11) en la posición «ON». El modo de emparejamiento se iniciará.
2. Utilice su teléfono móvil, ordenador u otro transmisor Bluetooth® para buscar dispositivos de audio Bluetooth®.
3. El dispositivo Bluetooth® debe indicar que ha encontrado «**Conga**».
4. Confirme el emparejamiento con **Conga**. Introduzca «**00000**» si se le solicita un código de emparejamiento.

Nota: si se pierde la conexión o el transmisor se desconecta temporalmente, pulse el botón de Iniciar/detener música (2) para volver a conectarse.

Reproducción de música

Reproducción de música a través de Bluetooth®

Inicie la reproducción de música en la fuente Bluetooth® que está emparejada con Conga. La música se transfiere a Conga. Detenga la reproducción de música en la fuente Bluetooth® para interrumpir la transmisión.

Nota: el dispositivo debe ser compatible con los perfiles A2DP y AVRCP para reproducir y controlar música a través de Conga.

Control de la música

Para reproducir o detener la reproducción de música, pulse brevemente el botón de Iniciar/detener (2).

Para saltar a la pista anterior, pulse el botón Volumen - (1).
Pulse el botón Volumen + para saltar a la siguiente pista (3).

Reproducción mediante la tarjeta TF/entrada de línea

Conecte el medio desde el que se reproducirá la música al altavoz Conga. El altavoz señala la salida de música y cambia automáticamente. La música ahora se reproduce desde el medio reconocido a través de Conga.

Nota: los botones no tienen ninguna función cuando se utiliza la conexión de entrada de línea de audio de 3,5 mm. Utilice la fuente de audio para controlar la música.

Radio FM

Pulse el botón multifunción (4) una vez mientras el dispositivo está encendido para cambiar al modo radio.

Si ahora pulsa y mantiene pulsado el botón de Iniciar/detener (2) durante unos 2 segundos, el altavoz escaneará el ancho de banda para buscar emisoras que se puedan recibir y las almacenará. Al finalizar la búsqueda, el altavoz reproduce la última emisora encontrada. Ahora puede usar los botones Adelante y Atrás para saltar entre las emisoras almacenadas.

Nota: el cable micro USB actúa como antena de FM. Conecte el cable micro USB al conector micro USB de Conga (8).

Función de manos libres

Con su micrófono incorporado y reducción de ruido inteligente, los altavoz Conga son totalmente aptos para recibir llamadas telefónicas.

Responder/finalizar/rechazar llamadas

Para aceptar una llamada entrante, pulse brevemente el botón del teléfono (5). Para finalizar una llamada en curso, pulse brevemente el botón del teléfono (5). Para rechazar las llamadas entrantes, pulse la tecla de teléfono (5) durante unos 2 segundos.

Rellamada

Pulse el botón del teléfono (5) dos veces para volver a llamar al último número marcado.

Ajuste de volumen

Para aumentar el volumen, mantenga pulsado el botón de volumen + (3) hasta lograr el volumen deseado.

Para reducir el volumen, mantenga pulsado el botón de volumen - (1) hasta lograr el volumen deseado.

Iluminación con efecto LED

Conga cuenta con una iluminación de efecto LED, que comienza a iluminarse después de encenderse.

Para encender o apagar el efecto de iluminación, mantenga pulsado el botón multifunción (4) durante unos 4 segundos.

Datos técnicos

- BT V 5.0
- Rango de operación: hasta 10 m
- Perfil: manos libres, A2DP/AVRCP
- Frecuencia BT: 2,402-2,480 GHz, 2,4G
- Altavoz: 2 x 5 vatios + reflejo de graves
- Entrada de línea de audio de 3,5 mm
- Interfaz de USB

- Ranura para tarjeta micro SD
- Radio FM, 87.5-108.0 MHz
- Potencia de entrada: 5V CC
- Micrófono incorporado
- LED de estado: azul/rojo
- Puerto de carga micro USB
- Batería recargable de 1200 mAh
- Tiempo de funcionamiento: 2-3 h
- Tamaño: 205 x 78 x 68 mm
- Peso: 450 g

La empresa no se hace responsable de ningún daño debido a una operación incorrecta.

Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo de asistencia enviando un correo electrónico a service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad.

Cumple con los requisitos fundamentales de la directiva RED 2014/53/EU, así como con la directiva RoHS 2 2011/65/EU. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la EU puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.


Manuale d'istruzioni

Contenuto della confezione

- Altoparlante Bluetooth® Conga
- Cavo caricabatteria Micro-USB
- Manuale d'istruzioni

Panoramica

1. Brano precedente/Tasto Vol-
2. Avvio/Interruzione musica
3. Brano successivo/Tasto Vol+
4. Pulsante multifunzione
5. Pulsante telefono
6. Altoparlante con LED
7. Connessione USB
8. Porta di caricamento Micro-USB
9. Indicatore di stato a LED
10. Ingresso audio da 3,5 mm
11. Interruttore On/Off
12. Microfono
13. Alloggio scheda di memoria TF
14. Bass reflex

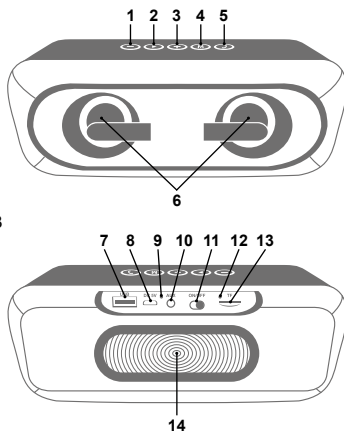

Guida introduttiva

Caricare la batteria

L'altoparlante Conga è dotato di una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio. Connettere il cavo Micro-USB alla porta di caricamento corrispondente (8) sul dispositivo Conga. Il cavo può essere connesso a un computer oppure a un adattatore USB standard. L'indicatore a LED rosso (9) di Conga si accenderà durante la fase di carica, la cui durata è di 2-3 ore.

Una volta completata la carica, l'indicatore a LED rosso si spegnerà e il cavo potrà essere disconnesso.

Nota bene: prima di iniziare a utilizzarlo, caricare Conga per almeno 2,5 ore.

Accensione/Spegnimento

Accensione: quando il dispositivo è spento, spostare il pulsante (11) sulla posizione "ON".

Spegnimento: spostare il pulsante (11) sulla posizione "OFF".

Nota: Conga ha un annuncio vocale, che può essere dato in tedesco o in inglese.

Impostazione della lingua: Premere il pulsante di avvio/arresto della musica (2) per 2 secondi per cambiare la lingua.

Funzione TWS

Grazie alla funzione TWS, è possibile connettere due altoparlanti Conga insieme, in modo da ottenere un suono stereofonico completo con 20 watt. Per connettere 2 dispositivi insieme, accenderli entrambi. Premuto il premere

due volte il pulsante multifunzione (4): si udirà il segnale di "Funzione TWS pronta". Dopo qualche secondo, gli altoparlanti si conletteranno tra loro.

Attenzione: durante la configurazione della connessione TWS, la funzione Bluetooth® dello smartphone dovrà essere spenta. Attivare la funzione Bluetooth® dopo che entrambi gli altoparlanti risulteranno connessi tramite TWS. Per associare gli altoparlanti e lo smartphone, seguire i passaggi indicati nella sezione "Associazione".

Associazione

Prima dell'utilizzo, l'altoparlante Conga deve essere associato a un dispositivo Bluetooth®.

Questa procedura si compone di due fasi: la prima fase va completata sull'altoparlante, mentre l'altra sul dispositivo Bluetooth® prescelto.

Nota bene: diversi telefoni cellulari possono richiedere differenti metodi di associazione.

1. Assicurarsi che l'altoparlante Conga sia spento. Predisporre l'interruttore di accensione (11) sulla posizione "ON". La modalità di associazione si avvierà.
2. Utilizzare telefono cellulare, computer o altro trasmettitore Bluetooth® desiderato, in modo tale da cercare i dispositivi audio Bluetooth®.
3. Il dispositivo Bluetooth® dovrebbe indicare che ha rilevato "Conga".
4. Confermare l'associazione all'altoparlante Conga. Qualora venga richiesto, inserire il codice di associazione "0000".

Nota bene: se si perde la connessione o il trasmettitore risulta temporaneamente disconnesso, premere il pulsante Avvio/Interruzione musica (2) per connettere nuovamente.

Riproduzione della musica

Riproduzione della musica tramite Bluetooth®

Avviare la riproduzione della musica dalla fonte Bluetooth® associata all'altoparlante Conga, dove verrà poi trasferita. Per interrompere la trasmissione, arrestare la riproduzione della musica dalla fonte Bluetooth®.

Nota bene: per riprodurre e controllare la musica dall'altoparlante Conga, il dispositivo deve supportare il profilo A2DP/AVRCP.

Controllo della musica

Per avviare o interrompere la riproduzione della musica, premere brevemente il pulsante Avvio/Interruzione musica (2).

Per tornare al brano precedente, premere il pulsante Volume - (1).

Per passare al brano successivo, premere il pulsante Volume + (3).

Riproduzione tramite ingresso audio/USB/scheda di memoria TF

Connettere il supporto multimediale dal quale verrà riprodotta la musica sull'altoparlante Conga. La cassa segnalerà l'uscita della musica e passerà automaticamente su questa modalità. Da questo momento, sull'altoparlante

Conga verrà riprodotta la musica proveniente dal supporto multimediale riconosciuto.

Nota bene: in caso di connessione tramite ingresso audio da 3,5 mm, i pulsanti non mostreranno alcuna funzionalità.

Per controllare la musica, utilizzare la fonte audio prescelta.

Radio FM

Per passare in modalità radio, premere il pulsante Multifunzione (4) una sola volta mentre il dispositivo è acceso.

In questo momento, tenendo premuto il pulsante Avvio/Interruzione musica (2) per circa 2 secondi, l'altoparlante eseguirà la scansione delle frequenze, in modo da rilevare le stazioni sintonizzabili e memorizzarle. Una volta completata la ricerca, l'altoparlante riprodurrà l'ultima stazione trovata.

In questo momento, è possibile utilizzare i pulsanti Avanti e Indietro per passare da una stazione memorizzata all'altra.

Nota bene: il cavo Micro-USB funge da antenna FM. Connettere il cavo Micro-USB al relativo connettore (8) presente sull'altoparlante Conga.

Funzioni Hands-free

Grazie al loro suo microfono incorporato e alla funzione di riduzione del brusio smart, le altoparlanti si adattano perfettamente alle chiamate telefoniche.

Nota bene: una riproduzione ad alto volume può causare un feedback acustico dal microfono. Questo porterà a creare un'eco dal lato del chiamante, ma non dal lato del telefono dell'altoparlante.

Accettare/terminare/rifiutare le chiamate

Per accettare una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante telefono (5).

Per terminare una chiamata in corso, premere brevemente il pulsante telefono (5).

Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto Telefono (5) per 2 secondi.

Ricomposizione di un numero

Premere il pulsante telefono (5) due volte per ridigitare l'ultimo numero chiamato.

Impostazioni del volume

Per aumentare il volume, tenere premuto il pulsante Volume + (3) fino al raggiungimento del volume desiderato.

Per diminuire il volume, tenere premuto il pulsante Volume - (1) fino al raggiungimento del volume desiderato.

Illuminazione a effetto LED

L'altoparlante Conga è dotato di un sistema d'illuminazione a effetto LED, che inizia a funzionare dopo l'accensione.

Per attivare o disattivare l'illuminazione a effetto, tenere premuto il pulsante Multifunzione (4) per circa 4 secondi.

Dati tecnici

- BT V 5.0
- Raggio d'azione: fino a 10 m
- Profilo: Hands free, A2DP/AVRCP
- Frequenza BT: 2.402-2.480GHz, 2.4G
- Altoparlante: 2 x 5 watt + Bass reflex
- Ingresso audio da 3,5 mm
- Interfaccia USB
- Alloggio scheda Micro SD
- Radio FM
- Ingresso di alimentazione: 5V DC
- Microfono integrato
- Indicatori di stato LED: blu/rosso
- Porta di caricamento Micro-USB
- Batteria ricaricabile da 1200 mAh
- Durata in funzione: da 2 a 3 ore.
- Dimensioni: 205 x 78 x 68 mm
- Peso: 450 g

L'azienda non è responsabile per eventuali danni dovuti a utilizzi impropri.

Se hai bisogno di supporto tecnico, contatta il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.



Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard.

È conforme ai requisiti fondamentali della direttiva RED 2014/53/EU, così come la direttiva RoHS 2 2011/65/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet: www.d-parts.de/Konfo

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:

■ i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più

funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks is under license.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany