

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses DAB+ / FM Radios. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, um Ihr digitales Radiogerät optimal nutzen zu können.

Lieferumfang

- DAB+ / FM Digital Radio
- Micro USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Übersicht

1. Info/Menu-Taste
2. Preset-Taste
3. Power/Mode-Taste
4. Scan-Taste
5. Next-Taste
6. Prev-Taste
7. Vol+ -Taste
8. Vol- -Taste
9. Enter/Snooze-Taste
10. Antenne
11. On/Off-Schalter
12. Micro-USB-Anschluss
13. Lade-LED
14. Klinken-Anschluss (3,5 mm)

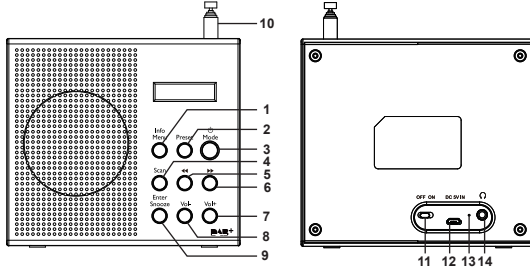

Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Power/Mode	Gerät aus dem Standby-Modus einschalten bzw. in den Standby-Modus schalten. Modus wechseln.
Preset	Sender speichern bzw. aufrufen
Info/Menu	Senderinformationen bzw. Einstellungs Menü aufrufen
Prev/Next	Optionen oder Sender wählen
Scan	Sendersuche starten
Vol+/-	Lautstärke einstellen
Enter/Snooze	Bestätigen bzw. Snooze-Funktion einschalten

Inbetriebnahme

Akku aufladen

Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB Anschluss (12) auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lade-LED (13) leuchtet rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED blau.

HINWEIS: Stellen Sie das Radio nicht in der Nähe von TV Geräten, Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Verstärker oder DVD-Player auf, da diese die Tonqualität negativ beeinflussen können.

Verwendung

Ziehen Sie die Antenne aus und schieben Sie den On/Off Schalter (11) auf die Position On. Das Radio befindet sich nun im Standby-Modus. Drücken Sie die Power/Mode-Taste (3), um das Radio einzuschalten bzw. halten Sie die Taste gedrückt, um es wieder auszuschalten. Schieben Sie den On/Off-Schalter (11) auf die Position Off, um das Gerät komplett auszuschalten. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es immer komplett aus, um Energie zu sparen. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen wollen, verbinden Sie ihn mit dem Klinken-Anschluss (14) auf der Rückseite des Geräts.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie auf die Tasten Vol+ (7) oder Vol- (7), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Modus wählen

Drücken Sie wiederholt die Power/Mode-Taste (3), um zwischen dem FM- und DAB+-Modus zu wechseln. Wenn der DAB+ Modus zum ersten Mal eingeschaltet wird, beginnt automatisch eine Sendersuche. Im Display wird der Fortschritt der Suche und die Anzahl gefundener Sender angezeigt. Ist die Suche beendet, wird der erste Sender gespielt. Haben Sie das Gerät schon einmal verwendet, ist nach dem Einschalten der zuletzt gewählte Modus eingestellt und der jeweils zuletzt gewählte Sender wird gespielt.

Sendersuche

Drücken Sie im DAB+-Modus auf Scan (4), um eine Sendersuche zu starten. Um im FM-Modus das Frequenzband automatisch nach oben abzusuchen, drücken Sie auf Scan (4). Um das Frequenzband nach unten abzusuchen, halten Sie Scan (4) gedrückt. Wenn ein Sender gefunden wurde, stoppt die Suche automatisch. Wenn kein Sender gefunden wurde, stoppt die Suche, nachdem das komplette Frequenzband einmal abgesucht wurde. Sie können auch manuell nach Sendern suchen. Drücken Sie dazu wiederholt Prev (6) oder Next (5).

Sender speichern

Sie können bis zu 10 Sender speichern. Halten Sie während der Senderwiedergabe die Taste Preset (2) gedrückt bis im Display **Preset store, Nr.: empty** angezeigt wird. Wenn bereits ein Sender gespeichert ist, zeigt das Display den Sendernamen (FM) bzw. die Senderfrequenz (DAB+) und die Speicherplatznummer an. Drücken Sie Prev (6) oder Next (5), um einen Speicherplatz (1-10) auszuwählen. Drücken Sie Enter (9), um die Auswahl zu bestätigen. Im Display erscheint eine kurze Bestätigung.

Wiedergabe gespeicherter Sender

Drücken Sie Preset (2) und wählen Sie dann mit den Tasten Prev (6) oder Next (5) den gewünschten Sender aus. Drücken Sie Enter (9), um die Wiedergabe zu starten.

Senderinformationen anzeigen

Drücken Sie wiederholt auf Info (1), um folgende Informationen anzuzeigen:

Signal Strength	Signalstärke des Senders
DAB+: Dynamic Label Segment (DLS)/ FM: Radio Text	Textinformationen, die vom Sender bereit gestellt werden
DAB+: PTY/ FM: Programm Type	Beschreibung des Programmtyps des Senders
Time and Date	Zeit und Datum

Nur DAB+

Bit Rate	Datenrate des Signals
Bit Error Rate (BER)	Bitfehlerhäufigkeit
Channel and Frequency	Kanal und Frequenz des Senders

Nur FM

Frequency	Frequenz des Senders
Audio Type	Mono oder Stereo. Drücken Sie Enter, um zwischen den Audio-Typen zu wechseln.

Systemeinstellungen

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Menü-Taste erst reagiert, wenn Sie gerade aktiv DAB+ oder FM laufen haben. Im Standby (Uhrzeit/ Datumanzeige) reagiert die Taste nicht.

Halten Sie die Taste Info/Menu (1) gedrückt, um zu den Systemeinstellungen zu gelangen. Drücken Sie Prev (6) oder Next (5) gefolgt von Enter (9), um zum gewünschten Untermenü zu wechseln. Drücken Sie Info/Menu (1), um zum vorherigen Einstellungspunkt zurückzukehren.

Zeit/ Datum einstellen

Wählen Sie Time/Date und drücken Sie Enter (9). Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie dann mit Prev (6) oder Next (5) die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter (9). Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten, sowie das Datum ein.

Wecker

1. Wählen Sie Alarm 1 Set in den Systemeinstellungen, indem Sie auf Enter (9) drücken.
2. Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie auf Prev (6) oder Next (5) drücken. Das Wort „On“ blinkt im Display. Bestätigen Sie nun mit Enter (9). Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie mit Prev (6) oder Next (5) die Stunden ein und drücken Sie Enter (9). Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen.
4. Stellen Sie mit Prev (6) oder Next (5) die Lautstärke ein und drücken Sie Enter (9).
5. Wählen Sie mit Prev (6) oder Next (5) einen Modus (Alarm-DAB-FM) aus, in den Sie anschließend wechseln wollen und drücken Sie Enter (9).
6. Um den Alarm zu deaktivieren, wählen Sie den Alarm aus und drücken Sie auf Next (5). Im Display blinkt nun „Off“.
7. Um den Alarm 2 einzustellen, gehen Sie wie bei Alarm 1 beschreiben vor.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie Power/Mode (3), um ihn auszuschalten. Drücken Sie Snooze (9), um ihn für 9 Minuten auszuschalten. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Nach Ablauf der Zeit ertönt der Wecker erneut. Drücken Sie auf Power/Mode (3), um die Snooze-Funktion vor dem erneuten Ertönen des Weckers auszuschalten und den Wecker manuell über das Wecker-Menü auszuschalten (OFF).

Sleeptimer einstellen

Wählen Sie Sleep Set. Stellen Sie mit Prev (6) oder Next (5) die Zeitspanne in Minuten ein, nach der das Radio automatisch in den Standby-Modus wechseln soll (OFF-120-90-60-45-30-15-5). Drücken Sie zur Bestätigung auf Enter (9). Die verbleibende Zeit bis zum Standby wird im Display oben rechts neben dem S in Minuten angezeigt.

Werkseinstellungen wiederherstellen

HINWEIS: Beachten Sie, dass alle gespeicherten Sender gelöscht werden, wenn Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie Factory Reset. Im Display erscheint die Frage Factory Reset?. Bestätigen Sie diese, indem Sie mit den Tasten Prev (6) oder Next (5) die Option Yes auswählen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter (9). Das Gerät wird nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Systemversion

Unter Systemversion finden Sie die Nummer der aktuellen Softwareversion.

Reinigung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit einer Steckdose verbunden ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Verwenden Sie ein weiches trockenes Tuch, um das Gerät zu säubern. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünnungsmittel und Benzol, da sie das Gerät beschädigen können.

Technische Daten:

- Batterie: Li-Polymer 600 mAh, 3,7 V
- Typische Ladezeit: 2 Stunden
- Ladestrom: 5 V, 1A
- Betriebszeit: Bis 5 Stunden
- Audio-Ausgang: 1W (RMS)
- Frequenzbereich: FM: 87,5 – 108 MHz
DAB+: 174 – 240 MHz
- Maße (BxHxT) 13,5 x 12 x 4 cm
- Gewicht 270 g

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.

Hinweis zum Umweltschutz:

- Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

USER MANUAL

Dear customer,


thank you for purchasing this DAB+/FM radio. Please read these operating instructions carefully and follow the instructions and tips to get the most out of your radio.

Package content:

- DAB+ Radio
- Micro-USB Cable
- User Manual

Overview

1. Info/Menu Button
2. Preset Button
3. Power/Mode Button
4. Scan Button
5. Next Button
6. Prev Button
7. Vol+ Button
8. Vol- Button
9. Enter/Snooze Button
10. Telescopic Antenna
11. On/Off Switch
12. Micro-USB Input
13. Charging Indicator LED
14. 3.5mm Headphone Jack

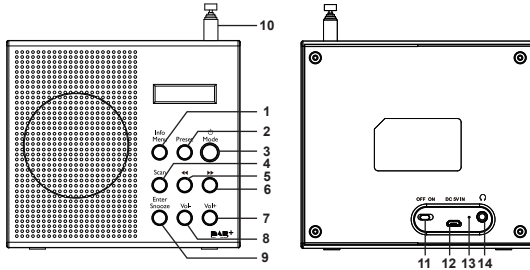

Tastenfunktionen

Button	Function
Power/Mode	Press to turn on the unit from standby mode. While the unit is on, press to switch between DAB+ and FM modes. Press and hold to place the unit in Standby
Preset	Press to store and access up to 10 DAB+ and 10 FM Station Presets
Info/Menu	Press repeatedly to access station information and Menu settings
Prev/Next	Press to select previous/next frequency, station, preset station or menu option
Scan	Press to auto-scan all DAB+ and FM stations
Vol+/-	Press to increase/decrease the volume
Enter/Snooze	Press to activate 9 minute snooze mode when the alarm is sounding.

Getting started

Charging the battery

Connect the Micro USB cable with the micro USB charging port (12) of the device. The cable can be connected to a computer or a standard USB power adapter (not included). The red LED (13) lights up while charging. The red LED changes into blue when fully charged. The cable can be disconnected

Note: Do not place the radio near a TV, refrigerator, microwave, oven, amplifier or DVD player, as these can adversely affect the sound quality.

Utilisation

Pull out the antenna (10) and slide the On/Off switch (11) to the On position. The radio is now in stand-by mode. Press the Power/Mode (3) button to turn the radio on or press and hold to turn it off. Slide the On/Off switch (11) to the Off position to turn the unit off completely. If you do not use the unit, always turn it off completely to save battery power. If you want to connect headphones, connect them to the jack connector (14) on the back of the unit.

Adjust Volume

Press the Vol+ (7) or Vol- (8) buttons to increase or decrease the volume.

Select Mode

Press the Power/Mode (3) button repeatedly to switch between FM and DAB+ mode. When the DAB+ mode is switched for the first time, a station search starts automatically. The display shows the progress of the search and the number of stations found. When the search is finished, the first station is played. If you have already used the device before, the last mode and station will be selected when powering on.

Station scan

In DAB+ mode, press Scan (4) to start a station search. In FM mode, to automatically scan the frequency band up, press Scan (4). To scan the frequency band down, press and hold Scan. If a station is found, the search stops automatically. If no station is found, the search stops after the complete frequency band has been searched once. You can also search manually for stations. To do this, press Prev (6) or Next (5) repeatedly.

Storing stations

You can store up to 10 DAB+ stations to the memory presets for quick and easy recall of your favourite stations. To store a preset station, you must first be listening to the station that you would like to save. Press and hold the PRESET button (2). The display will show "Preset empty#". If a station is already stored, the display will show "<Station name>#". Press the Prev (6) or Next (5) button to select the preset station number 1-10. To save the selected preset station number, press the ENTER button (9). The display will then show "Preset # stored".

Stored station playback

Press Preset (2), then use the Prev (6) and Next (5) buttons to select the desired station. Press Enter (9) to start playback.

Displaying Station Information

Press the info button (1) repeatedly to show the different program information.

Signal Strength	Signal Strength
DAB+: Dynamic Label Segment (DLS)/ FM: Radio Text	Displays scrolling text information supplied by the broadcaster
DAB+: PTY/ FM: Programm Type	Shows the type and description of the program
Time and Date	Displays the time and date information

Only DAB+

Bit Rate	The data rate which the signal is being transmitted.
Bit Error Rate (BER)	Provides details of the signal error rate.
Channel and Frequency	Displays the station's transmission channel number and frequency.
Only FM	
Frequency	Transmitter frequency
Audio Type	Mono or stereo. Press Enter to switch between the audio types.

System Settings

Note: Please note that the menu key only reacts when you are actively running DAB+ or FM. The key does not respond in standby (time/date display)

Press and hold the Menu button (1) to access the system settings. Press Prev (6) or Next (5) to switch to the desired submenu. Press Info/Menu (1) to return to the previous setting point.

Setting the Time/Date

Press the ENTER button (9), the hour digits will flash. Press the Prev (6) or Next (5) button to set the hour correctly. Press the ENTER button (9) to confirm. Repeat the last two steps to set the minutes, then the date.

Alarm Settings

1. Select Alarm 1 Set by pressing Enter (9).
2. Activate the alarm by pressing Prev (6) or Next (5). The word „On“ flashes in the display. Confirm with Enter (9). The hour display starts flashing.
3. Press Prev (6) or Next (5) to set the hours and press Enter (9). Repeat the process to set the minutes.
4. Press Prev (6) or Next (5) to adjust the volume and press Enter (9).
5. Press Prev (6) or Next (5) to select a mode (Alarm DAB FM) to switch to and press Enter (9).
6. To disable the alarm, select the alarm and press Next (5). The display now flashes „Off“.
7. To set alarm 2, proceed as described for alarm 1

When the alarm sounds, press Power/Mode (3) to turn it off. Press Snooze (9) to turn it off for 9 minutes. The unit switches to standby mode. After the time has elapsed, the alarm will sound again. Press Power/Mode (3) to turn off the snooze function before the alarm sounds again and manually turn off the alarm from the alarm menu.

Sleep setting

Choose Sleep Set. Use Prev (6) or Next (5) to set the time in minutes after the radio should automatically switch to standby mode (OFF-120-90-60-45-30-15-5). Press Enter (9) to confirm. The time remaining until standby is shown in minutes in the top right corner of the display.

Restore factory settings

NOTE: Note that if you reset the unit to the factory settings, all stored stations will be deleted.

Choose Factory Reset. The question Factory Reset? appears in the display. Confirm by selecting Yes with Prev (6) or Next (5). Confirm your entry with Enter (9). The device now is reset to factory settings.

System version

Under System version you will find the number of the current software version.

Cleaning

Make sure the unit is not plugged into a wall outlet before cleaning. Use a soft dry cloth to clean the unit. Do not use solvents such as Diluents and benzene, as they can damage the unit.

Technische Daten:

- Battery: Li-Polymer 600 mAh, 3,7 V
- Typical charging time: 2 hrs.
- Input Power: 5 V, 1 A
- Operation time: Up to 5 hrs.
- Audio power output: 1 W (RMS)
- Frequency ranges: FM: 87,5 – 108 MHz
DAB+: 174 – 240 MHz
- Dimensions: 13,5 x 12 x 4 cm (WxHxD)
- Weight: 270 g

Safety advice:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

No commitment for any damage at misuse.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fantastic.eu

Registration and Safety

Certification/General Information

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EC, EMC directive 2004/108/EC as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EC.

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.