

Fontastic®

Noise cancelling Headset

SHAGI



GB [User Manual](#) *1*

D [Bedienungsanleitung](#) *6*

E [Manual del usuario](#) *11*

I [Manuale di istruzioni](#) *16*

User manual


Thank you for purchasing this Fontastic® TWS Headset „Shagi“ with active noise cancellation. Please read the user manual carefully and follow the safety instructions.

Package contents

- 2 x Shagi wireless headset
- Storage and charging case
- USB Type-C™ charging cable
- 3 pairs of ear tips
- User manual

Overview:

1. Microphone
2. Multifunction sensor
3. Earpiece
4. Loudspeaker
5. Charging contacts
6. Headset slot
7. Wireless charging area (on the back)
8. Charging status indicator
9. USB Type-C™ charging port (on the bottom)

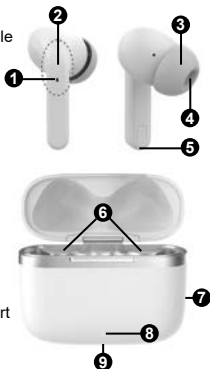

Getting Started

Charging the headsets

Insert the headsets into the charging case slots. Close the charging case. By closing the charging case, the headsets get contact and are automatically charged in the case.

Charging the case

Charge with cable: Connect the charging cable that came with the case to the Type-C™ charging input of the case and a travel charger or USB port of a computer to charge the built-in battery.

The charge status indicator flashes while charging and lights up solid when fully charged.

Wireless charging: Place the charging case with the rear side centered on a connected wireless charging pad. The LED indicates that the case is charging.

Switching On/Off

Automatic:

Take both headset units out of the charging case, they turn on automatically. Put the headsets into the charging case and close it, the headsets turn off automatically.

Manual:

Tap and hold the multifunction sensor for 3 seconds, the headset will turn on.

Tap and hold the multifunction sensor for 5 seconds, the headset will turn off.

Note: Both headsets turn on and off automatically when removed from the case or inserted.

Pairing

The Shagi headset must be paired with a Bluetooth® enabled device to be used.

1. By removing both headset units from the charging case, they will automatically turn on, sync with each other, and enter pairing mode to connect to a Bluetooth® source.
2. Search for „Shagi“ on your Bluetooth® enabled device and select it from the list of found devices to pair the headset with the Bluetooth device.

Note: When the headset is placed in the charging case, the connection is interrupted. As soon as both headsets are removed, they will automatically reconnect. If the headset units do not connect automatically or an existing connection is disconnected, switch both headsets off and on again either by inserting and removing them from the charging case, or manually.

Note: If the headset does not find a Bluetooth®-enabled device, it switches off after approx. 3 minutes.

Music Control

All control commands are executed with the multifunction sensor.

Play/Pause: Tap the multifunction sensor on one of the two headsets once.

Skip Backwards: Tap the multifunction sensor of the left head 2 times.

Skip Forwards: Tap the multifunction sensor of the right headset 2 times.

Hands-free functions

Answer/hang up/reject call:

Answer incoming call: Tap the multifunction sensor on either headset unit once.

End ongoing call: Tap the multifunction sensor on either headset unit once.

Reject incoming call: Tap the multifunction sensor on either headset unit twice.

Modes

Shagi features active ambient noise cancellation (ANC) so that ambient noise is not distracting when streaming music or making phone calls.

Transparent Mode: Tap and hold the multifunction sensor on the **right headset** for 2 seconds to activate Transparent Mode. When activating the transparent mode, „**Transparency**“ sounds, here the ambient noise is transported directly into the loudspeakers of the headsets. Thus, the ambient noise can be perceived better.

ANC mode: Tap and hold the multifunction sensor on the **right headset** again for 2 seconds to activate active noise cancellation. When activating ANC mode, a **high pitched tone will sound**, by activating ANC mode, some ambient noise will be suppressed.

Normal mode: Tap and hold the multifunction sensor on the **right headset** for 2 seconds again to switch back to Normal mode. When activating Normal mode (ANC Off), a slightly **deeper sound is heard**.

Gaming Mode: Tap and hold the multifunction sensor on the **left headset** for 2 seconds to activate Gaming Mode. This lowers the latency so that the transmission is less than 60 ms and gaming or TV is possible without audible delay.

Voice assistant

Tap the multifunction sensor on either headset unit three times to activate the voice assistant.

Adjusting the volume

The volume is adjusted via the Bluetooth source.

Note: In rare cases, the super bass of the headset may be overdriven by the settings of the mobile phone. In this case, use the „Normalise“ function (also „Adjust

volume“) in the audio settings of your phone.

Safety advice:

- Do not use the headset at high volume for prolonged periods of time.
- Be careful not to use headset in potentially dangerous situations.
- Do not use the headset while operating a vehicle.
- Never open the device.
- Never immerse the device in water, always protect it from moisture.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use headphones if they show any visible damage.

Technical data:

Headsets

- BT version 5.1
- Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Range: up to 10 m
- Driver: 13 mm
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Impedance: $32\Omega \pm 15\%$
- AAC audio decoding
- Active noise cancelling
- Built-in high performance microphone
- Status LED
- Battery: 40 mAh
- Operating time: up to 6 hrs
- Dimension per unit: 36 x 26 x 22 mm
- Weight per unit: 4.5 g

Charging case:


- Built-in battery for charging the headsets
- USB Type-C™ charging port
- Battery: 320 mAh
- Dimensions: 61 x 26 x 48 mm

The company is not responsible for any damage due to improper operation.

If you need technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

CE We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:


 After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Fontastic® TWS Headset „Shagi“ mit aktiver Geräuschunterdrückung entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

- 2 x Drahtloses Headset Shagi
- Aufbewahrungs- und Ladeetui
- USB Type-C™ Ladekabel
- 3 Paar Ohrpassstücke
- Bedienungsanleitung

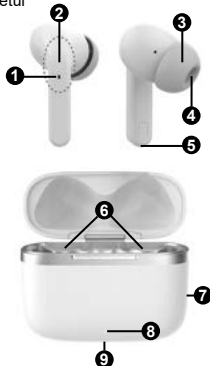

Übersicht:

1. Mikrofon
2. Multifunktions-Sensor
3. Ohrpassstück
4. Lautsprecher
5. Ladekontakte
6. Headset-Einschub
7. Drahtlos Ladebereich (auf der Rückseite)
8. Ladestatus Anzeige
9. Type-C™ Ladeanschluss (auf der Unterseite)

Inbetriebnahme

Laden der Headsets

Stecken Sie die Headsets in die Einschübe des Ladeetui. Schließen Sie das Ladeetui. Durch das Schließen des Ladeetuis bekommen die Headsets Kontakt und werden im Etui automatisch aufgeladen.

Laden des Etuis

Mit Kabel aufladen: Verbinden Sie das Ladekabel, das mitgeliefert wurde, mit dem Type-C™ Ladeeingang des Etuis und einem Reiselader oder USB Port eines Computers, um die eingebaute Batterie aufzuladen. Die Ladestatus Anzeige blinkt während des Ladevorganges und leuchtet nach vollständiger Aufladung dauerhaft.

Drahtlos aufladen: Platzieren Sie das Ladeetui mit der Rückseite mittig auf einem angeschlossenen Ladepad. Die LED zeigt an dass das Etui aufgeladen wird.

An-/Ausschalten

Automatisch:

Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui, sie schalten sich automatisch ein. Stecken Sie die Headsets in das Ladeetui und schließen Sie es, die Headsets schalten sich automatisch aus.

Manuell:

Tippen und halten Sie den Multifunktions-Sensor für 3 Sekunden, das Headset schaltet sich ein. Tippen und halten Sie den Multifunktions-Sensor für 5 Sekunden, das Headset schaltet sich aus.

Hinweis: Beide Headsets schalten sich automatisch ein und aus, wenn sie aus dem Etui entnommen oder eingesetzt werden.

Kopplung

Das Shagi Headset muss mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät verbunden sein, um genutzt zu werden.

1. Durch entnehmen beider Headset-Einheiten aus dem Ladeetui schalten sie sich automatisch ein, synchronisieren sich miteinander und gehen in den Kopplungsmodus zur Verbindung mit einer Bluetooth®-Quelle.
2. Suchen Sie auf ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät nach „**Shagi**“ und wählen Sie dieses aus der Liste gefundener Geräte aus, um das Headset mit dem Bluetooth®-Gerät zu verbinden.

Hinweis: Wenn die Headsets in das Ladeetui gelegt werden, wird die Verbindung unterbrochen. Sobald beide Headsets entnommen werden, verbinden sie sich automatisch wieder.

Sollten sich die Headset-Einheiten nicht automatisch miteinander verbinden oder eine bestehende Verbindung getrennt werden, schalten Sie beide Headset entweder durch einsetzen und entnehmen aus dem Ladeetui, oder manuell aus- und wieder ein.

Hinweis: Findet das Headset kein Bluetooth®-fähiges Gerät, schaltet es sich nach ca. 3 Minuten aus.

Musiksteuerung

Alle Steuerbefehle werden mit dem Multifunktions-Sensor ausgeführt, während Musik abgespielt **wird**

Start/Stopp: Tippen Sie einmal den Multifunktions-Sensor auf einem der beiden Headsets.

Vorheriger Titel: Tippen Sie den Multifunktions-Sensor des linken Headsets 2 mal.

Nächster Titel: Tippen Sie den Multifunktions-Sensor des rechten Headsets 2 mal.

Freisprechfunktionen

Gespräch Annehmen/Auflegen/Abweisen:

Eingehenden Anruf annehmen: Tippen Sie einmal den Multifunktions-Sensor auf einem der beiden Headset-Einheiten.

Laufendes Gespräch beenden: Tippen Sie einmal den Multifunktions-Sensor auf einem der beiden Headset-Einheiten

Eingehenden Anruf Ablehnen: Tippen Sie zweimal den Multifunktions-Sensor auf einem der beiden Headset-Einheiten.

Modi

Shagi verfügt über eine aktive Umgebungsgeräusch-Unterdrückung (ANC), so dass Umgebungsgeräusche beim Musik Streaming und telefonieren nicht störend wirken.

Transparent-Modus: Tippen und halten Sie den Multifunktions-Sensor auf dem **rechten Headset** für 2 Sekunden, um den Transparent-Modus zu aktivieren. Beim Aktivieren des Transparent- Modus erklingt „**Transparency**“, hier werden die Umgebungsgeräusche direkt in den Lautsprecher der Headsets weiter transportiert. So können die Umgebungsgeräusche besser wahrgenommen werden.

ANC Modus: Tippen und halten Sie erneut den Multifunktions-Sensor auf dem **rechten Headset** für 2 Sekunden, um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Beim Aktivieren des ANC Modus erklingt ein **hoher Ton**, durch Aktivieren des ANC-Modus werden einige Umgebungsgeräusch unterdrückt.

Normal Modus: Tippen und halten Sie ein weiteres mal den Multifunktions-Sensor auf dem **rechten Headset** für 2 Sekunden, um wieder in den Normal-Modus zu wechseln. Beim Aktivieren des Normal Betriebs (ANC Aus) erklingt ein etwas **tieferer Ton**.

Gaming Modus:

Tippen und halten Sie den Multifunktions-Sensor auf dem **linken Headset** für 2 Sekunden, um den Gaming Modus zu aktivieren. Hierbei wird die Latenz herab gesetzt, so dass die Übertragung weniger als 60 ms beträgt und Spielen oder TV ohne hörbare Verzögerung möglich ist.

Sprachassistent

Tippen Sie dreimal den Multifunktions-Sensor auf einem der beiden Headset-Einheiten, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Einstellung der Lautstärke

Die Einstellung der Lautstärke erfolgt über die Bluetooth®-Quelle.

Hinweis: Selten kommt es vor, dass der Superbass des Headsets durch Einstellungen des Handys übersteuert wird.“

Nutzen Sie in diesem Fall die Funktion „Normalisieren“ (auch „Lautstärke anpassen“) bei den Audioeinstellungen des Smartphones.

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Headset nicht für längere Zeit auf der höchsten Lautstärke.
- Stellen Sie die Nutzung des Headsets bei gefährlichen Situationen ein.
- Verwenden Sie nicht beide Headsets beim Führen eines Fahrzeugs.
- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder
- Das Produkt ist wegen der hohen Lautstärke für Kinder nicht geeignet.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Technische Daten:**Headsets**

- BT Version 5.1
- Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Reichweite: bis 10 m
- Treiber: 13 mm
- Frequenz: 20Hz-20Khz
- Impedanz: 32Ω ± 15%

- AAC-Audio-Dekodierung
- Aktive Geräuschunterdrückung
- Eingebautes Hochleistungsmikrofon
- Status LED
- Batterie: 40 mAh
- Betriebszeit: bis zu 6 Std.
- Abmessung pro Einheit: 36 x 26 x 22 mm
- Gewicht pro Einheit: 4,5 g

Ladeetui:

- Eingebaute Batterie zum Laden der Headsets
- USB Type-C™ Ladeanschluss
- Batterie: 320 mAh
- Abmessungen: 61 x 26 x 48 mm

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:


Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Manual de usuario

Gracias por adquirir este Fontastic® TWS Headset „Shagi“ con cancelación activa del ruido. Por favor, lea atentamente el manual de usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Contenido del paquete

- 2 x auriculares inalámbricos Shagi
- Estuche de almacenamiento y carga
- Cable de carga USB Type-C™.
- 3 pares de almohadillas para los oídos
- Manual de usuario

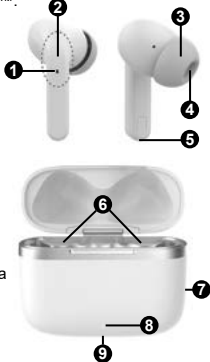

Descripción:

1. Micrófono
2. Sensor multifunción
3. Auricular
4. Altavoz
5. Contactos de carga
6. Ranura para auriculares
7. Zona de carga inalámbrica (en la parte trasera)
8. Indicador de estado de carga
9. Puerto de carga Type-C™ (en la parte inferior)

Cómo empezar

Carga de los auriculares

Introduzca los auriculares en las ranuras del estuche de carga. Cierre el estuche de carga. Al cerrar el estuche de carga, los auriculares entran en contacto y se cargan automáticamente en el estuche.

Carga del estuche

Carga con cable: Conecta el cable de carga que viene con el estuche a la entrada de carga Type-C™ del estuche y a un cargador de viaje o al puerto USB de un ordenador para cargar la batería incorporada.

El indicador de estado de carga parpadea mientras se carga y se ilumina de forma permanente cuando está completamente cargada.

Carga inalámbrica: Coloca el estuche de carga con la parte trasera centrada en una almohadilla de carga inalámbrica conectada. El LED indica que el estuche se está cargando.

Activación/desactivación

Automático:

Si sacas los dos auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente. Coloca los auriculares en el estuche de carga y ciérralo, los auriculares se apagan automáticamente.

Manual:

Mantenga pulsado el sensor multifunción durante 3 segundos, los auriculares se encenderán.

Mantenga pulsado el sensor multifunción durante 5 segundos y los auriculares se apagarán.

Nota: Ambos auriculares se encienden y se apagan automáticamente cuando se sacan del estuche o se insertan.

Emparejamiento

El auricular Shagi debe estar emparejado con un dispositivo con Bluetooth® para poder ser utilizado.

1. Al retirar ambas unidades de auriculares del estuche de carga, se encenderán automáticamente, se sincronizarán entre sí y entrarán en el modo de emparejamiento para conectarse a una fuente Bluetooth®.
2. Busque „Shagi“ en su dispositivo con Bluetooth® y selecciónelo en la lista de dispositivos encontrados para emparejar el auricular con el dispositivo Bluetooth®.

Nota: Cuando el auricular se coloca en el estuche de carga, la conexión se interrumpe. En cuanto se retiren los dos auriculares, se volverán a conectar automáticamente. Si los auriculares no se conectan automáticamente o se desconecta una conexión existente, apague y vuelva a encender ambos auriculares introduciéndolos y sacándolos del estuche de carga, o manualmente.

Nota: Si los auriculares no encuentran un dispositivo con Bluetooth®, se apagan después de unos 3 minutos.

Control de la música

Todos los comandos de control se ejecutan con el sensor multifunción.

Reproducir/Pausa: toque el sensor multifunción de uno de los dos auriculares una vez.

Saltar hacia atrás: toque el sensor multifunción del cabezal izquierdo 2 veces.

Saltar hacia adelante: toque el sensor multifunción del auricular derecho 2 veces.

Funciones de manos libres

Contestar/colgar/rechazar llamada

Conteste la llamada entrante: Toque una vez el sensor multifunción de cualquiera de las dos unidades de auriculares.

Terminar una llamada en curso: Toque una vez el sensor multifunción de cualquiera de los auriculares.

Rechazar llamada entrante: Pulse dos veces el sensor multifunción de cualquiera de los auriculares.

Modos

Shagi cuenta con cancelación activa del ruido ambiental (ANC) para que el ruido ambiental no distraiga cuando se transmite música o se realizan llamadas telefónicas.

Modo Transparente: Mantenga pulsado el sensor multifunción del **auricular derecho** durante 2 segundos para activar el Modo Transparente. Al activar el modo transparente, suena „Transparencia“, aquí el ruido ambiental es transportado directamente a los altavoces de los auriculares. De este modo, el ruido ambiental se puede percibir mejor.

Modo ANC: Mantenga pulsado el sensor multifunción del **auricular derecho** durante 2 segundos para activar la cancelación de ruido activa. Al activar el modo ANC, sonará un tono agudo; al activar el modo ANC, se suprimirá parte del ruido ambiental.

Modo normal: Mantenga pulsado el sensor multifunción del **auricular derecho** durante 2 segundos para volver al modo Normal. Al activar el modo Normal (ANC desactivado), se escuchará un sonido ligeramente más grave.

Modo Gaming: Mantenga pulsado el sensor multifunción del **auricular izquierdo** durante 2 segundos para activar el modo Gaming. Esto reduce la latencia para que la transmisión sea inferior a 60 ms y sea posible jugar o ver la televisión sin retardo audible.

Asistente de voz

Toque el sensor multifunción de cualquiera de los auriculares tres veces para activar el asistente de voz.

Ajustar el volumen

El volumen se ajusta a través de la fuente Bluetooth®.

Nota: En raras ocasiones, los supergraves de los auriculares pueden estar sobrecargados por los ajustes del teléfono móvil. En este caso, utilice la función „Normalizar“ (también „Ajustar el volumen“) en los ajustes de audio de su teléfono.

Advertencia de seguridad:

- No utilice el auricular a un volumen alto durante períodos prolongados
- Tenga cuidado de no usar auriculares en situaciones potencialmente peligrosas
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo
- Nunca abra el dispositivo
- Nunca sumerja el dispositivo en agua, protéjalo siempre de la humedad
- Desconecte los dispositivos electrónicos de la alimentación cuando no los esté utilizando durante mucho tiempo
- No use auriculares si muestran algún daño visible

Datos técnicos:

Auriculares

- BT versión 5.1
- Perfiles: Auricular, Manos libres, A2DP, AVRCP
- Alcance: hasta 10 m
- Conductor: 13 mm
- Frecuencia: 20hz-20Khz
- Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$
- Decodificación de audio AAC
- Cancelación activa del ruido
- Micrófono de alto rendimiento incorporado
- LED de estado
- Batería: 40 mAh
- Tiempo de funcionamiento: hasta 6 horas
- Dimensión por unidad: 36 x 26 x 22 mm
- Peso por unidad 4.5 g

Estuche de carga:

- Batería integrada para cargar los auriculares
- Puerto de carga USB Type-C™
- Batería: 320 mAh
- Dimensiones: 61 x 26 x 48 mm

La empresa no se hace responsable de ningún daño debido a una operación incorrecta.

Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo de asistencia enviando un correo electrónico a service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple los requisitos fundamentales de la RED – (2014/53/EU). El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección medioambiental:


Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato questa cuffia Fontastic® TWS „Shagi“ con cancellazione attiva del rumore. Si prega di leggere attentamente il manuale utente e di seguire le istruzioni di sicurezza.

Contenuto della confezione

- 2 x Shagi auricolari senza fili
- Custodia per la conservazione e la ricarica
- Cavo di ricarica USB Type-C
- 3 paia di auricolari
- Manuale d'uso

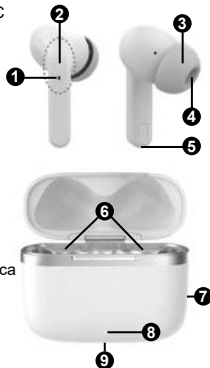

Panoramica:

1. Microfono
2. Sensore multifunzione
3. Auricolare
4. Altoparlante
5. Contatti di ricarica
6. Fessura per le cuffie
7. Area di ricarica senza fili (sul retro)
8. Indicatore dello stato di carica
9. Porta di ricarica Type-C (sul fondo)

Per iniziare

Caricare le cuffie

Inserire gli auricolari nelle fessure della custodia di ricarica. Chiudere la custodia di ricarica. Chiudendo la custodia di ricarica, gli auricolari entrano in contatto e si caricano automaticamente nella custodia.

Caricare la custodia

Caricare con il cavo: Collegare il cavo di ricarica fornito con la custodia all'ingresso di ricarica Type-C™ della custodia e a un caricatore da viaggio o alla porta USB di un computer per caricare la batteria integrata.

L'indicatore dello stato di carica lampeggia durante la carica e si illumina fisso quando la carica è completa.

Ricarica senza fili: Posizionare la custodia di ricarica con il lato posteriore centrato su un pad di ricarica wireless collegato. Il LED indica che la custodia è in carica.

Accensione e spegnimento

Automatico:

Estrarre entrambe le unità degli auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente. Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica e chiuderla, gli auricolari si spengono automaticamente.

Manuale:

Tocca e tieni premuto il sensore multifunzione per 3 secondi, le cuffie si accendono.

Tocca e tieni premuto il sensore multifunzione per 5 secondi, l'auricolare si spegne.

Nota: Entrambi gli auricolari si accendono e si spengono automaticamente quando vengono rimossi dalla custodia o inseriti.

Accoppiamento

L'auricolare Shagi deve essere associato a un dispositivo abilitato Bluetooth® per essere utilizzato.

1. Rimuovendo entrambe le unità dell'auricolare dalla custodia di ricarica, esse si accenderanno automaticamente, si sincronizzeranno tra loro ed entreranno in modalità di accoppiamento per connettersi a una sorgente Bluetooth®.
2. Cercare „Shagi“ sul proprio dispositivo Bluetooth® e selezionarlo dall'elenco dei dispositivi trovati per associare l'auricolare al dispositivo Bluetooth®.

Nota: Quando l'auricolare è posto nella custodia di ricarica, la connessione viene interrotta. Non appena entrambi gli auricolari vengono rimossi, si ricollegano automaticamente. Se gli auricolari non si collegano automaticamente o una connessione esistente viene interrotta, spegnere e riaccendere entrambi gli auricolari inserendoli e rimuovendoli dalla custodia di ricarica o manualmente.

Nota: se l'auricolare non trova un dispositivo abilitato al Bluetooth®, si spegne dopo circa 3 minuti.

Controllo della musica

Tutti i comandi di controllo sono eseguiti con il sensore

multifunzione.

Riproduci/Metti in pausa: toccare il sensore multifunzione su uno degli auricolari una volta.

Indietro: toccare il sensore multifunzione sull'auricolare sinistro 2 volte.

Avanti: toccare il sensore multifunzione sull'auricolare destro 2 volte.

Funzioni a mani libere

Rispondere/riagganciare/rifiutare la chiamata

Rispondere alla chiamata in arrivo: Toccare una volta il sensore multifunzione su una delle due unità auricolari.

Terminare la chiamata in corso: Toccare una volta il sensore multifunzione di una delle due unità auricolari.

Rifiutare la chiamata in arrivo: Toccare due volte il sensore multifunzione su una delle due unità auricolari.

Modalità

Shagi dispone di una cancellazione attiva del rumore ambientale (ANC) in modo che il rumore ambientale non distrugga durante lo streaming della musica o le telefonate.

Modalità trasparente: Tocca e tieni premuto il sensore multifunzione sull'**auricolare destro** per 2 secondi per attivare la modalità trasparente. Quando si attiva la modalità trasparente, suona „Transparency“, qui il rumore ambientale viene trasportato direttamente negli altoparlanti delle cuffie. Così, il rumore ambientale può essere percepito meglio.

Modalità ANC: Toccare e tenere premuto il sensore multifunzione sull'**auricolare destro** per 2 secondi per attivare la cancellazione attiva del rumore. Quando si attiva la modalità ANC, viene emesso un tono acuto, attivando la modalità ANC, alcuni rumori ambientali vengono soppressi.

Modalità normale: Toccare e tenere premuto il sensore multifunzione sull'**auricolare destro** per altri 2 secondi per tornare alla modalità normale. Quando si attiva la modalità normale (ANC Off), si sente un suono leggermente più profondo.

Modalità Gioco: Toccare e tenere premuto il sensore multifunzione sull'**auricolare sinistro** per 2 secondi per attivare la modalità Gaming. Questo abbassa la latenza in modo che la trasmissione sia inferiore a 60 ms e il

gioco o la TV siano possibili senza un ritardo udibile.

Assistente vocale

Toccare tre volte il sensore multifunzione su una delle due unità auricolari per attivare l'assistente vocale.

Regolazione del volume

Il volume viene regolato tramite la sorgente Bluetooth.

Nota: In rari casi, i super bassi delle cuffie possono essere sovraccaricati dalle impostazioni del telefono cellulare. In questo caso, usa la funzione „Normalizzare“ (anche „Regolare il volume“) nelle impostazioni audio del telefono.

Consigli di sicurezza

- Non utilizzare le cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati.
- Fare attenzione a non utilizzare le cuffie in situazioni di potenziale pericolo.
- Non utilizzare le cuffie mentre ci si trova alla guida un veicolo.
- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua; proteggerlo sempre dall'umidità.
- Disconnettere i dispositivi elettronici dall'alimentazione quando non vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo.
- Non usare le cuffie se mostrano danni visibili.

Dati tecnici

Cuffie

- BT versione 5.1
- Profili: Auricolare, Vivavoce, A2DP, AVRCP
- Portata: fino a 10 m
- Driver: 13 mm
- Frequenza: 20hz-20Khz
- Impedenza: 32Ω ± 15%
- Decodifica audio AAC
- Cancellazione attiva del rumore
- Microfono incorporato ad alte prestazioni
- LED di stato
- Batteria: 40 mAh
- Tempo di funzionamento: fino a 6 ore
- Dimensioni per unità: 36 x 26 x 22 mm
- Peso per unità: 4.5 g

Custodia per la ricarica:

- Batteria integrata per la ricarica degli auricolari
- Porta di ricarica USB Type-C
- Batteria: 320 mAh
- Dimensioni: 61 x 26 x 48 mm

L'azienda non è responsabile per eventuali danni dovuti a utilizzi impropri.


Se hai bisogno di supporto tecnico, contatta il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.



Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali del RED- (2014/53/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet www.d-parts.de/Konfo.

Informazioni per protezione

ambientale:

 Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue: i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks is under license.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
Improvement and changes of the technical specifications and other data's could
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany
www.d-parts.de

V1_0721