

Fontastic[®]

Portable AM/FM/WB Radio
with emergency functions

Lanty

Bedienungsanleitung [1-5](#)
User Manual [6-9](#)





BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Radios mit Notfallfunktionen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Radio optimal
nutzen können.

Lieferumfang:

- Radio „Lanty“
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Übersicht:

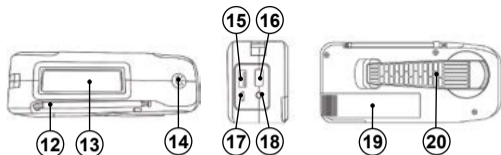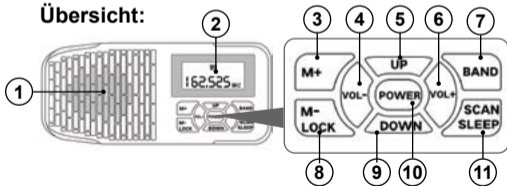

1. Lautsprecher
2. Display
3. M+ Taste
4. Volume- Taste
5. Up-Taste
6. Volume+ Taste
7. Band-Taste
8. M-/Lock-Taste
9. Down-Taste
10. Power-Taste
11. Scan/Sleep-Taste
12. Teleskopantenne
13. Solarpanel
14. LED-Leuchte Ein/Aus
15. USB-A Ausgang
16. SOS-Taste
17. Micro USB Ladeanschluss
18. 3.5 mm Line-In
19. Batteriefach
20. Handkurbel

Laden des Akkus

Sie haben drei Möglichkeiten, das Radio aufzuladen:

1. Solarmodul

Setzen Sie das Solarpanel (13) dem Sonnenlicht aus, um Strom zu erzeugen und so das Radio aufzuladen. Diese Methode wird normalerweise zur Aufrechterhaltung des täglichen Betriebs verwendet und nicht als Hauptstromquelle.

2. Handkurbel

Klappen Sie die Handkurbel (20) auf der Rückseite des Radios aus und drehen Sie sie im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät zu laden. Drehen Sie die Kurbel für 3-5 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 130-150 U/min, wenn Sie das Radio zum ersten Mal benutzen.

3. Micro-USB

Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Eingang (17) auf der rechten Seite des Radios an. Verbinden Sie das Kabel mit einem passenden Netzteil (5 - 5,2 V, nicht im Lieferumfang enthalten). Entfernen Sie das Netzteil nach vollständiger Aufladung.

Hinweis:

Der Akku des Lanty ist herausnehmbar, so dass ein defekter Akku herausgenommen werden kann, um ihn durch einen neuen zu ersetzen.

Funktionen:

• „POWER“-Taste (10)

Drücken Sie lange auf die „POWER“-Taste, um das Radio ein-/auszuschalten.

• „BAND“-Taste (7)

Bandauswahl: Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie kurz die „BAND“-Taste und wählen Sie zwischen AM/FM/WB.

Alarmfunktion: Durch langes Drücken der „BAND“-Taste in eingeschaltetem Zustand wird die Alarmfunktion aktiviert. Das Radio sucht automatisch nach Notfallmeldungen der NOAA. Sobald Signale empfangen werden, werden automatisch die Taschenlampe und „SOS“ Sirenenfunktion des Radios aktiviert.

• „VOL- und VOL+“ Taste (6/4)

Nach dem Einschalten können Sie mit den Tasten „VOL-/VOL+“ die Lautstärke einstellen.

• „UP und DOWN“-Taste (5/9)

Zeit-Reset: Im ausgeschalteten Zustand die „UP“-Taste lange drücken, um die Zeiteinstellung zurückzusetzen, einschließlich Zeitsystem, Stunde und Minute. Drücken Sie dann die „VOL- und VOL+“-Tasten, um die Zeit gezielt einzustellen und drücken Sie die „UP“-Taste, um die Einstellung festzulegen;

Weckzeit: Drücken Sie lange auf die „DOWN“-Taste, um den Wecker zurückzusetzen, drücken Sie die „VOL- und VOL+“-Taste um die Weckzeit und Weckton (Ton/Radio) einzustellen und die „DOWN“-Taste zur Bestätigung. Und drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker zu schließen.

Sender Wechseln: Drücken Sie kurz die „UP / DOWN“-Taste, um Schrittweise durch die Sender zu blättern. Durch langes Drücken der Tasten wird der nächste empfangbare Sender gespielt.

• „SCAN/SLEEP“-Taste (11)

SLEEP-Funktion: Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die SLEEP-Taste lange, um die Zeit für die automatische Abschaltung einzustellen. Drücken Sie kurz auf diese Taste, um die verbleibende Zeit bis zur automatischen Abschaltung anzuzeigen, und wenn die Zahl „NULL“ erscheint, bedeutet dies, dass die Funktion „automatische Abschaltung“ noch nicht aktiviert ist;

SCAN-Funktion: Nach dem Einschalten können Sie diese Taste lange drücken, um nach Sendern zu suchen, das Radio kann die gefundenen Sender automatisch speichern.

• „M+ und M- /LOCK“-Taste (3/8)

LOCK-Funktion: Drücken Sie die „M- /LOCK“-Taste lange, um das Radio zu sperren, es wird ein „LOCK“-Zeichen angezeigt, drücken Sie die Taste lange, um die Sperrung aufzuheben; Beim Einschalten drücken Sie die Taste „M+“ oder „M- /LOCK“, um die zuvor gespeicherten Sender zu wechseln.

• „LAMP“-Taste (14)

Klicken Sie einmal auf die „LAMP“-Taste, um die Lampe im

normalen Beleuchtungsmodus einzuschalten; Klicken Sie zweimal schnell auf die „LAMP“-Taste, um den Blinklichtmodus einzuschalten.

• „SOS“-Taste (16)

SOS-Funktion: Drücken Sie diese Taste lange, um die SOS-Funktion einzuschalten, die Sirene und die LED-Leuchte werden aktiviert. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten.

Externe Geräte über USB Aufladen

Über den USB-A Ausgang (15) können externe Geräte bei ausreichendem Akkustand mit 5V aufgeladen werden.

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für Schäden übernommen!

Technische Daten

- AM/FM/WB Radio
- Eingang: 5VDC 800mA
- Frequenzbereich AM: 520-1710 kHz, FM: 87–108 MHz,
WB: 162.400-162.550 MHz
- NOAA-Warnungen
- Automatische Sendersuche
- Senderspeicher
- LCD-Display
- Uhr-und Alarmfunktion
- Alarm Sirene
- LED-Leuchte mit SOS-Funktion
- USB-A Ausgang: 5VDC 800mA
- 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- Teleskopantenne
- Interner 2000 mAh Akku, aufladbar über:
 - Micro USB Ladeanschluss
 - Handkurbel
 - Solarpanel
- Abmessungen: 154 x 67 x 47 mm
- Gewicht: 310g

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.




Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU Richtlinie.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte  dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

USER MANUAL



Dear Customer,

thank you for purchasing this radio with emergency features. Please read this instruction manual and follow the listed hints and tips to get the most out of your radio.

Scope of delivery:

- Radio „Lanty
- USB cable
- User manual

Overview:

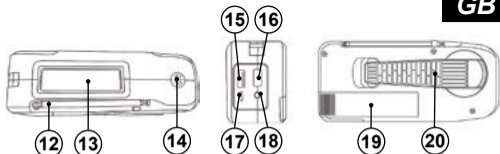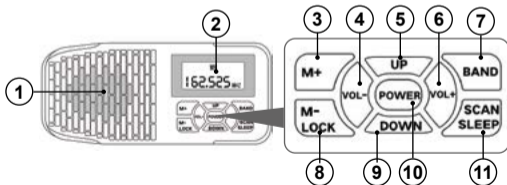

1. Speaker
2. Display
3. M+ key
4. Volume- key
5. Up key
6. Volume+ key
7. Band key
8. M-/Lock key
9. Down button
10. Power button
11. Scan/sleep button
12. Telescopic antenna
13. Solar panel
14. LED light on/off
15. USB-A output
16. SOS button
17. Micro USB charging port
18. 3.5 mm line-in
19. Battery compartment
20. Hand crank

Charging the battery

You have three options to charge the radio:

1. Solar panel

Expose the solar panel (13) to sunlight to generate electricity to charge the radio. This method is normally used to maintain daily operation and not as the main power source.

2. Hand crank

Unfold the hand crank (20) on the back of the radio and turn it clockwise or counterclockwise to charge the unit. Turn the crank for 3-5 minutes at a speed of 130-150 rpm if you are using the radio for the first time.

3. Micro USB

Connect the supplied Micro-USB cable to the Micro-USB input (17) on the right side of the radio. Connect the cable to a suitable power adapter (5 - 5.2 V, not included). Remove the power adapter after it is fully charged.

Note: The battery of the Lanty is removable so that a defective battery can be taken out to replace it with a new one.

Functions:

- **„POWER“ button (10)**

Long press the „POWER“ button to turn the radio on/off.

- **„BAND“ button (7)**

Band selection: Turn on the power, short press the „BAND“ button and select between AM/FM/WB.

Alarm function: Long press the „BAND“ button when the power is on to activate the alarm function. The radio will automatically search for NOAA emergency signals. When signals are received, the radio's flashlight and „SOS“ siren function are automatically activated.

- **„VOL- and VOL+“ button (6/4)**

After power on, you can use the „VOL-/VOL+“ buttons to adjust the volume.

- **„UP and DOWN“ button (5/9)**

Time reset: When the power is off, long press the „UP“ button to reset the time setting, including time system, hour and minute. Then press the „VOL and VOL+“ buttons to adjust the time specifically and press the „UP“ button to set;

Alarm time: Long press the „DOWN“ button to reset the alarm, press the „VOL and VOL+“ button to set the alarm time and alarm sound (tone/radio), and press the „DOWN“ button to confirm. Press any button to close the alarm clock.

Change station: Press the „UP / DOWN“ button briefly to scroll through the stations step by step. Long press the buttons to play the next receivable station.

- **„SCAN/SLEEP“ key (11)**

SLEEP function: When the power is off, long press the SLEEP key to set the auto power off time. Press this key briefly to display the remaining time until auto power off, and if the number „ZERO“ appears, it means the auto power off function is not activated yet;

SCAN function: After power on, you can long press this button to search for stations, the radio can store the found stations automatically.

- **„M+ and M- /LOCK“ button (3/8)**

LOCK function: Long press the „M- /LOCK“ button to lock the radio, a „LOCK“ sign will be displayed, long press the button to unlock. When power on, press „M+“ or „M- /LOCK“ button to change the previously stored stations.

- **„LAMP“ button (14)**

Click the „LAMP“ button once to turn on the lamp in normal illumination mode. Click the „LAMP“ button twice quickly to turn on the flashing light mode.

- **„SOS“ key (16)**

SOS function: Long press this button to turn on the SOS function, the siren and LED light will be activated. Press the key again to turn off the function.

Charging external devices via USB

The USB-A output (15) can be used to charge external devices with 5V when the battery level is sufficient.

Safety instructions:

- Never open the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Never connect cables by force.
- Disconnect electronic devices from the mains if they will not be used for a longer time.
- Do not use the device if it shows visible damage.

No liability is accepted for damage caused by incorrect operation! assumed!

Technical data

- AM/FM/WB Radio
- Input: 5VDC 800mA
- Frequency range AM: 520-1710 kHz, FM: 87-108 MHz, WB: 162.400-162.550 MHz
- NOAA alerts
- Automatic station search
- Station memory

- LCD display
- Clock and alarm function
- Alarm siren
- LED light with SOS function
- USB-A output: 5VDC 800mA
- 3.5 mm headphone jack
- Telescopic antenna
- Internal 2000 mAh battery, rechargeable via:
 - Micro USB charging port
 - Hand crank
 - Solar panel
- Dimensions: 154 x 67 x 47 mm
- Weight: 310g

If you need technical support, please contact our support team by e-mail at the address service@fontastic.eu.

Registration and Safety

Certification/General Information



We hereby declare that this device carries the CE marking in accordance with the regulations and specifications. It therefore complies with the essential requirements of RED 2014/53/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU directive.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • www.d-parts.de

V1_0622