

Fontastic®

USB Solar Power Bank

10.000 mAh

CRANK10

D	<u>Bedienungsanleitung</u>	1
GB	<u>User Manual</u>	5
F	<u>Mode d'emploi</u>	9
E	<u>Instrucciones de uso</u>	13
I	<u>Istruzioni per l'uso</u>	17
NL	<u>Gebruiksaanwijzing</u>	21



Bedienungsanleitung


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.

Lieferumfang

- Fontastic® Powerbank Crank10
- USB-Ladekabel
- Diese Bedienungsanleitung

Funktionsübersicht

1. USB-Type-C® Eingang
2. USB-A Ausgänge
3. LED-Leuchte
4. Solar-Panel
5. Akkustand-LED
6. Handkurbel
7. Solar-LED
8. Power-Taste
9. Schutzabdeckung

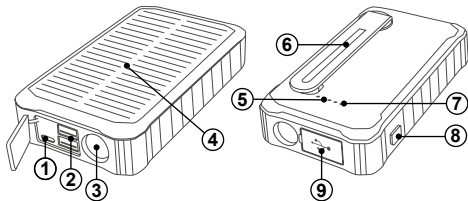

Power Bank Aufladen

Die Fontastic® Powerbank Crank ist mit einem wieder-aufladbaren Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Öffnen Sie die Schutzabdeckung (9) der Powerbank und verbinden Sie die Powerbank über den Type-C Eingang (1) mit einem USB-Ladegerät. Die Akkustand-Anzeige (5) blinkt während des Ladevorgangs. Nach vollständiger Ladung steht die LED-Anzeige bei 100%. Der Ladevorgang ist beendet. Trennen Sie die Powerbank vom Ladegerät.

Hinweis: Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die übliche Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden, kann aber je nach Leistung des verwendeten USB-Ladegerätes variieren.

Solarmodul und Handkurbel sind für den Notbetrieb gedacht, falls kein Stromnetz zum Aufladen vorhanden ist. Laden Sie die Powerbank wenn möglich über das Stromnetz auf.

Solarmodul:

Die Powerbank ist mit einem Solarmodul (4) ausgestattet, welches sobald die Lichtverhältnisse ausreichend sind, die Powerbank auflädt. Die rote LED (7) leuchtet, wenn die Powerbank über das Panel aufgeladen wird.

Handkurbel:

Die Handkurbel (6) ist dafür gedacht, um die Powerbank in Notsituationen mit Strom zu versorgen, wenn kein Stromnetz oder Sonnenlicht vorhanden ist. Klappen

Sie die Handkurbel aus und drehen Sie die Kurbel mit gleichmäßiger Geschwindigkeit für einige Minuten, um Strom für den Notbetrieb zu erzeugen.

Akkustand der Powerbank überprüfen

Um den Akkustand zu überprüfen, drücken Sie die Power-Taste. Die LED-Anzeige leuchtet für einige Sekunden und zeigt den Akkustand der Powerbank (5) in 25%-Schritten an. 100% bedeuten, dass Ihre Powerbank vollständig aufgeladen ist, 25% bedeuten, dass sie fast leer ist und zeitnah aufgeladen werden sollte.

Geräte mit der Powerbank aufladen

Öffnen Sie die Schutzabdeckung (9), um an die Anschlüsse der Powerbank zu gelangen. Schließen Sie das aufzuladende Gerät an ein USB-Kabel, und dieses an einen der USB-A-Ausgänge (2) der Powerbank an. Der Ladevorgang beginnt. Die Powerbank erlaubt es, zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Trennen Sie nach Gebrauch alle Kabel von der Powerbank.

Hinweis: Falls es beim Aufladen eines Gerätes zum Kurzschluss kommt, schaltet sich die Powerbank ab. Stecken Sie das Kabel in den Type-C Eingang der Powerbank, und verbinden Sie den USB-A Stecker des Kabels mit einem USB-Ladegerät oder einem Computer. Ein kurzer Ladeimpuls reicht aus um die Powerbank wieder zu aktivieren.

LED-Leuchte:

Die integrierte LED-Leuchte wird über die Power Taste (8) bedient.

Zum Einschalten halten Sie die Power Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Durch weiteres kurzes Drücken der Power Taste wird der Licht-Modus gewechselt.

Zum Ausschalten halten Sie die Power Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

- Verbinden Sie niemals den Stromausgang mit dem Stromeingang oder umgekehrt.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für längere Zeit nicht gebraucht werden.
- Benutzen Sie nie das Produkt, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Technische Daten:

- Akku: 10.000mAh 37Wh
- Eingang Type-C: 5V/2.0A
- Solarmodul: 5-5.5V 1.2W 200mA
- Handkurbel: 5W bei 180 Umdrehungen/Min
- Ausgang USB-A 1 & USB-A 2: DC 5V/2.0A
- Gesamtleistung: 10W
- LED Licht: Farbtemperatur: 6000-7000k, 100 LM
- Gehäuse-Material: PC + ABS
- Abmessungen: 145 x 80 x 35 mm
- Gewicht: 320g

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/konfo

User Manual


Please read these operating instructions carefully before using the device.

Scope of delivery

- Fontastic® Powerbank Crank10
- USB charging cable
- This user manual

Function overview

1. USB Type-C® input
2. USB-A outputs
3. LED light
4. Solar panel
5. Battery level LED
6. Hand crank
7. Solar LED
8. Power button
9. Protective cover

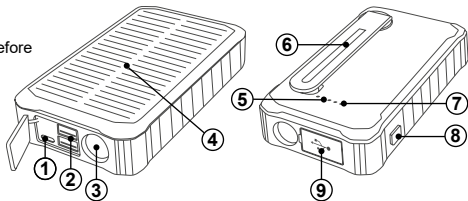

Power Bank Charging

The Fontastic® Powerbank Crank is equipped with a rechargeable lithium polymer battery. Open the protective cover (9) of the powerbank and connect the powerbank to a USB charger via the Type-C input (1). The battery level indicator (5) flashes during charging. When fully charged, the LED indicator is at 100%. The charging process is completed. Disconnect the power bank from the charger.

Note: Fully charge the power bank before using it for the first time. The usual charging time is about 4 hours, but may vary depending on the power of the USB charger used.

The solar panel and hand crank are intended for emergency use if there is no mains power available for charging. Charge the powerbank from the mains if possible.

Solar panel:

The powerbank is equipped with a solar module (4), which charges the powerbank as soon as the light conditions are sufficient. The red LED (7) lights up when the powerbank is charging via the panel.

Hand crank:

The hand crank (6) is designed to power the powerbank in emergency situations when there is no mains power

or sunlight. Unfold the hand crank and turn the crank at a steady speed for a few minutes to generate power for emergency use.

Check battery level of the power bank

To check the battery level, press the power button. The LED indicator will light up for a few seconds, showing the powerbank battery level (5) in 25% increments. 100% means your powerbank is fully charged, 25% means it is almost empty and should be charged promptly.

Charge devices using the power bank

Open the protective cover (9) to access the powerbank's ports. Connect the device to be charged to a USB cable, and this to one of the USB-A outputs (2) of the powerbank. The charging process will begin. The powerbank allows you to charge two devices at the same time. Disconnect all cables from the powerbank after use.

Note: If a short circuit occurs while charging a device, the powerbank will shut down. Plug the cable into the Type-C input of the powerbank, and connect the USB-A plug of the cable to a USB charger or a computer. A short charging pulse is enough to reactivate the powerbank.

LED Light:

The integrated LED light is operated by the power button (8).

To switch on, press and hold the power button for approx. 3 seconds. Pressing the Power button briefly again will change the light mode.

To switch off, press and hold the Power key for approx. 3 seconds.

Safety instructions:

- Never open the device
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.

- Never connect the power output to the power input or vice versa.
- Never connect cables by force.
- Keep electrical appliances away from children.
- Unplug electronic equipment when not in use for extended periods of time.
- Never use the product if it has visible damage.

Specifications:

- Battery: 10,000mAh 37Wh
- Input Type-C: 5V/2.0A
- Solar panel: 5-5.5V 1.2W 200mA
- Hand crank: 5W at 180rpm
- Output USB-A 1 & USB-A 2: DC 5V/2.0A
- Total power: 10W
- LED light: color temperature: 6000-7000k, 100 LM
- Housing material: PC + ABS
- Dimensions: 145 x 80 x 35 mm
- Weight: 320g

No responsibility will be taken for any damage if used incorrectly.

If you need technical support, please contact our support team by email at service@fontastic.eu.

Note on environmental protection:



From the date of implementation of the European Directive 2012/19/EU into national law, the following applies: Electrical and  electronic equipment must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices at the end of their service life to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery or other forms of recovery of old devices, you are making an important contribution to the protection of our environment.

CE We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It therefore complies with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU, as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/konfo

Mode d'emploi


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Contenu de la livraison

- Fontastic® Powerbank Crank10
- Câble de charge USB
- Ce mode d'emploi

Aperçu des fonctions

1. Entrée USB-Type-C®
2. Sorties USB-A
3. Lampe LED
4. Panneau solaire
5. Voyant d'état de la batterie
6. Manivelle
7. LED solaire
8. Bouton d'alimentation
9. Couvercle de protection

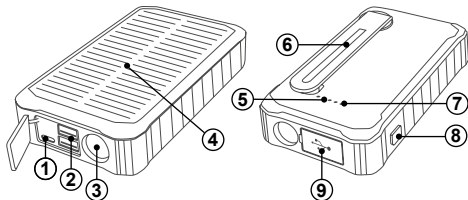

Recharge de la Power Bank

Le Fontastic® Powerbank Crank est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable. Ouvrez le couvercle de protection (9) du powerbank et connectez le powerbank à un chargeur USB via l'entrée Type-C (1). L'indicateur d'état de la batterie (5) clignote pendant le chargement. Une fois la charge terminée, l'affichage LED est à 100%. Le processus de charge est terminé. Débranchez le powerbank du chargeur.

Remarque : Chargez complètement le powerbank avant la première utilisation. La durée de charge habituelle est d'environ 4 heures, mais peut varier en fonction de la puissance du chargeur USB utilisé.

Le module solaire et la manivelle sont destinés à un fonctionnement de secours, au cas où il n'y aurait pas de réseau électrique pour les recharger. Si possible, rechargez le powerbank via le réseau électrique.

Module solaire :

Le powerbank est équipé d'un module solaire (4) qui, dès que les conditions de luminosité sont suffisantes, recharge le powerbank. La LED rouge (7) s'allume lorsque le powerbank est rechargé via le panneau.

La manivelle :

La manivelle (6) est conçue pour alimenter le powerbank dans des situations d'urgence, lorsqu'il n'y a pas

de réseau électrique ou de lumière solaire. Dépliez la manivelle et faites-la tourner à une vitesse régulière pendant quelques minutes afin de générer du courant pour le fonctionnement d'urgence.

Vérifier l'état de la batterie du powerbank

Pour vérifier l'état de la batterie, appuyez sur le bouton d'alimentation. L'affichage LED s'allume pendant quelques secondes et indique l'état de la batterie du powerbank (5) par paliers de 25%. 100% signifie que votre powerbank est entièrement chargée, 25% signifie qu'elle est presque vide et qu'elle doit être rechargée rapidement.

Recharger des appareils avec le powerbank

Ouvrez le couvercle de protection (9) pour accéder aux connecteurs du powerbank. Branchez l'appareil à

recharger sur un câble USB et ce dernier sur l'une des sorties USB-A (2) du powerbank. Le processus de chargement commence. Le powerbank permet de recharger deux appareils en même temps. Après utilisation, débranchez tous les câbles de la banque de puissance.

Remarque : en cas de court-circuit lors de la charge d'un appareil, la banque de puissance s'éteint. Branchez le câble dans l'entrée Type-C du powerbank et connectez la fiche USB-A du câble à un chargeur USB ou à un ordinateur. Une courte impulsion de charge suffit à réactiver le powerbank.

Lumière LED :

La lampe LED intégrée est commandée par le bouton Power (8).

Pour l'allumer, maintenir la touche Power enfoncée pendant environ 3 secondes. Une nouvelle pression brève sur la touche Power permet de changer de mode d'éclairage.

Pour l'éteindre, maintenir la touche Power enfoncée pendant environ 3 secondes.

Consignes de sécurité :

- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et protégez-le de l'humidité.
- Ne connectez jamais la sortie de courant à l'entrée de courant ou inversement.
- Ne forcez jamais le branchement des câbles.
- Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants.
- Débranchez les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une longue période.
- N'utilisez jamais le produit s'il présente des dommages visibles.

Caractéristiques techniques :

- Batterie : 10.000mAh 37Wh
- Entrée Type-C : 5V/2.0A
- Panneau solaire : 5-5.5V 1.2W 200mA

- Manivelle : 5W à 180 tours/minute
- Sortie USB-A 1 & USB-A 2 : DC 5V/2.0A
- Puissance totale : 10W
- LED : Température de couleur : 6000-7000k, 100 LM
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Dimensions : 145 x 80 x 35 mm
- Poids : 320g

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas de mauvaise utilisation.

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez contacter notre équipe d'assistance par e-mail à l'adresse service@fontastic.eu.

Remarque sur la protection de l'environnement :



À partir de la date de transposition de la directive européenne 2012/19/UE dans le droit national, les règles suivantes s'appliquent : Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas

être jetés avec les ordures ménagères. Le consommateur est légalement tenu de rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie dans les points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente. Les détails à ce sujet sont réglés par la législation nationale respective. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique ces dispositions. En recyclant, en valorisant les matériaux ou en recourant à d'autres formes de valorisation des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.



Nous déclarons par la présente que cet appareil porte le marquage CE conformément aux dispositions et aux prescriptions. Il est donc conforme aux exigences essentielles de la directive CEM 2014/30/UE, ainsi qu'à la directive basse tension 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.d-parts.de/konfo

Instrucciones de uso


Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.

Alcance de la entrega

- Fontastic® Powerbank Crank10
- Cable de carga USB
- Este manual de instrucciones

Resumen funcional

1. Entrada USB Tipo-C
2. Salidas USB-A
3. Luz LED
4. Panel solar
5. LED de estado de la batería
6. Manivela
7. LED solar
8. Botón de encendido
9. Cubierta protectora

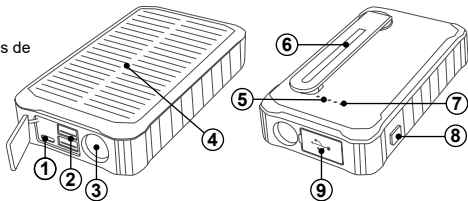

Carga del Power Bank

El Fontastic® Powerbank Crank está equipado con una batería recargable de polímero de litio. Abre la tapa protectora (9) del Powerbank y conéctalo a un cargador USB a través de la entrada Type-C (1). El indicador de estado de la batería (5) parpadea durante el proceso de carga. Cuando está completamente cargada, el indicador LED está al 100%. El proceso de carga ha finalizado. Desconecta la batería externa del cargador.

Nota: Cargue completamente la batería antes de utilizarla por primera vez. El tiempo de carga habitual es de unas 4 horas, pero puede variar en función de la potencia del cargador USB utilizado.

El módulo solar y la manivela están pensados para un uso de emergencia si no se dispone de corriente eléctrica para la carga. Si es posible, carga el powerbank desde la red eléctrica.

Panel solar:

El powerbank está equipado con un módulo solar (4), que carga el powerbank en cuanto las condiciones de luz son suficientes. El LED rojo (7) se ilumina cuando el powerbank se está cargando a través del panel.

Manivela:

La manivela (6) está diseñada para alimentar la powerbank en situaciones de emergencia cuando no hay red eléctrica o luz solar. Despliega la manivela y gírala a

velocidad constante durante unos minutos para generar energía para uso de emergencia.

Comprobación del nivel de la batería

Para comprobar el nivel de carga de la batería, pulsa el botón de encendido. El indicador LED se ilumina durante unos segundos y muestra el nivel de batería del powerbank (5) en pasos del 25%. El 100% significa que tu powerbank está completamente cargado, el 25% significa que está casi vacío y debe cargarse rápidamente.

Carga de dispositivos con el powerbank

Abre la tapa protectora (9) para acceder a las conexiones del power bank. Conecta el dispositivo a cargar a un cable USB y conecta el cable USB a una de las salidas USB-A (2) del power bank. Comienza el proceso de carga. El power bank permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Desconecta todos los cables del powerbank después de su uso.

Nota: Si se produce un cortocircuito mientras se carga un dispositivo, la powerbank se apagará. Enchufa el cable en la entrada Tipo-C del powerbank y conecta la clavija USB-A del cable a un cargador USB o a un ordenador. Un breve impulso de carga es suficiente para reactivar el powerbank.

Luz LED:

La luz LED integrada funciona a través del botón de encendido (8).

Para encenderla, mantén pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos. Vuelve a pulsar brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de la luz.

Para apagarla, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos.

Instrucciones de seguridad:

- No abra nunca el aparato.
- No sumerja el aparato en agua y protéjalo de la humedad.

- No conecte nunca la salida de alimentación a la entrada de alimentación o viceversa.
- No conecte nunca los cables a la fuerza.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe los aparatos electrónicos de la red eléctrica si no va a utilizarlos durante mucho tiempo.
- No utilice nunca el producto si presenta daños visibles.

Datos técnicos:

- Batería: 10.000mAh 37Wh
- Entrada Tipo-C: 5V/2.0A
- Panel solar: 5-5.5V 1.2W 200mA
- Manivela: 5W a 180 rpm
- Salida USB-A 1 & USB-A 2: DC 5V/2.0A
- Potencia total: 10W
- Luz LED: Temperatura de color: 6000-7000k, 100 LM
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Dimensiones: 145 x 80 x 35 mm
- Peso: 320 g

No se aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por un funcionamiento incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en service@fontastic.eu.

Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19/EU a la legislación nacional, se aplica lo siguiente:

Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos domésticos. El consumidor está legalmente obligado a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje

indica esta normativa. Mediante el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de valorización de aparatos viejos, usted contribuye de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.



Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones.

Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de la Directiva CEM 2014/30/EU, así como la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva RoHS 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/konfo

Istruzioni per l'uso


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Ambito di consegna

- Fontastic® Powerbank Crank10
- Cavo di ricarica USB
- Questo manuale di istruzioni

Panoramica

1. Ingresso USB Tipo-C
2. Uscite USB-A
3. Luce LED
4. Pannello solare
5. LED di stato della batteria
6. Manovella
7. LED solare
8. Pulsante di accensione
9. Coperchio di protezione

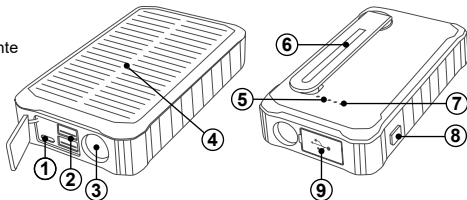

Ricarica della Power Bank

Il Fontastic® Powerbank Crank è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Aprire il coperchio protettivo (9) della Powerbank e collegarla a un caricatore USB tramite l'ingresso Type-C (1). L'indicatore di stato della batteria (5) lampeggia durante il processo di ricarica. Quando è completamente carica, l'indicatore LED è al 100%. Il processo di carica è terminato. Scollegare il power bank dal caricatore.

Nota: caricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta. Il tempo di ricarica normale è di circa 4 ore, ma può variare a seconda della potenza del caricatore USB utilizzato.

Il modulo solare e la manovella sono destinati all'uso in caso di emergenza, se non è disponibile la corrente di rete per la ricarica. Se possibile, caricare il powerbank dalla rete elettrica.

Pannello solare:

Il powerbank è dotato di un modulo solare (4) che lo ricarica non appena le condizioni di luce sono sufficienti. Il LED rosso (7) si accende quando il Powerbank viene caricato tramite il pannello.

Manovella:

La manovella (6) è progettata per alimentare il powerbank in situazioni di emergenza, quando manca la rete elettrica o la luce del sole. Aprire la manovella e farla

girare a velocità costante per alcuni minuti per generare energia per l'uso in emergenza.

Controllo del livello della batteria

Per controllare il livello della batteria, premere il pulsante di accensione. L'indicatore LED si accende per alcuni secondi e mostra il livello della batteria del powerbank (5) in passi del 25%. Il 100% significa che il powerbank è completamente carico, mentre il 25% significa che è quasi scarico e deve essere ricaricato al più presto.

Ricarica dei dispositivi con il powerbank

Aprire il coperchio protettivo (9) per accedere ai collegamenti del powerbank. Collegare il dispositivo da caricare a un cavo USB e collegare il cavo USB a una delle uscite USB-A (2) del power bank. Il processo di ricarica ha inizio. Il power bank consente di caricare due dispositivi contemporaneamente. Dopo l'uso, scollegare tutti i cavi dal powerbank.

Nota: se si verifica un cortocircuito durante la ricarica di un dispositivo, il powerbank si spegne. Inserire il cavo nell'ingresso Type-C della powerbank e collegare la spina USB-A del cavo a un caricatore USB o a un computer. Un breve impulso di carica è sufficiente per riattivare la powerbank.

Luce LED:

La luce LED integrata si aziona tramite il pulsante di accensione (8).

Per accenderla, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione per cambiare la modalità di illuminazione.

Per spegnerla, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai l'apparecchio
- Non immergere l'apparecchio in acqua e proteggerlo dall'umidità.

- Non collegare mai l'uscita di alimentazione all'ingresso di alimentazione o viceversa.
- Non collegare mai i cavi con la forza.
- Tenere gli apparecchi elettrici lontani dalla portata dei bambini.
- Scollegare le apparecchiature elettroniche dalla rete elettrica se non vengono utilizzate per lungo tempo.
- Non utilizzare mai il prodotto se presenta danni visibili.

Dati tecnici:

- Batteria: 10.000mAh 37Wh
- Ingresso Tipo-C: 5V/2.0A
- Pannello solare: 5-5,5 V 1,2 W 200 mA
- Manovella: 5W a 180 giri/min
- Uscita USB-A 1 e USB-A 2: DC 5V/2.0A
- Potenza totale: 10W
- Luce LED: temperatura colore: 6000-7000k, 100 LM
- Materiale dell'alloggiamento: PC + ABS
- Dimensioni: 145 x 80 x 35 mm
- Peso: 320 g

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non corretto.

In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu

Nota sulla protezione ambientale:



A partire dalla data di recepimento della direttiva europea 2012/19/EU nel diritto nazionale, si applica quanto segue:

■ Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo o al punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio indicano queste norme. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di

recupero dei vecchi apparecchi, si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca il marchio CE in conformità alle norme e alle specifiche.

È quindi conforme ai requisiti essenziali della Direttiva EMC 2014/30/EU, nonché alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e alla Direttiva RoHS 2011/65/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.d-parts.de/konfo

Gebruiksaanwijzing


Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Leveringsomvang

- Fontastic® Powerbank Crank10
- USB oplaadkabel
- Deze gebruiksaanwijzing

Functioneel overzicht

1. USB Type-C® ingang
2. USB-A uitgangen
3. LED-lampje
4. Zonnepaneel
5. LED voor batterijstatus
6. Handslinger
7. LED op zonne-energie
8. Aan/uit-knop
9. Beschermhoes

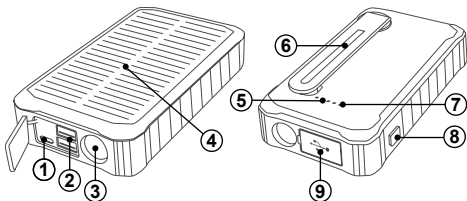

Powerbank opladen

De Fontastic® Powerbank Crank is uitgerust met een oplaadbare Lithium-Polymeer batterij. Open de beschermkap (9) van de Powerbank en sluit de Powerbank aan op een USB-oplader via de Type-C ingang (1). De batterijstatusindicator (5) knippert tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, staat de LED-indicator op 100%. Het oplaadproces is voltooid. Koppel de powerbank los van de oplader.

Opmerking: Laad de powerbank volledig op voor het eerste gebruik. De gebruikelijke oplaadtijd is ongeveer 4 uur, maar kan variëren afhankelijk van het vermogen van de gebruikte USB-oplader.

De zonnepaneelmodule en handslinger zijn bedoeld voor noodgebruik als er geen netstroom beschikbaar is om op te laden. Laad de powerbank indien mogelijk op via het lichtnet.

Zonnepaneel:

De powerbank is uitgerust met een zonnemodule (4), die de powerbank oplaadt zodra de lichtomstandigheden voldoende zijn. De rode LED (7) gaat branden als de Powerbank via het paneel wordt opgeladen.

Handslinger:

De handslinger (6) is ontworpen om de powerbank van stroom te voorzien in noodsituaties wanneer er geen netstroom of zonlicht is. Klap de handslinger uit en draai

de slinger een paar minuten op een constante snelheid om stroom op te wekken voor gebruik in noodgevallen.

Het batterijniveau van de powerbank controleren

Druk op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren. De LED-indicator gaat een paar seconden branden en toont het batterijniveau van de powerbank (5) in stappen van 25%. 100% betekent dat je powerbank volledig is opgeladen, 25% betekent dat hij bijna leeg is en onmiddellijk moet worden opgeladen.

Apparaten opladen met de powerbank

Open de beschermkap (9) om bij de aansluitingen van de powerbank te komen. Sluit het op te laden apparaat aan op een USB-kabel en sluit de USB-kabel aan op een van de USB-A uitgangen (2) van de powerbank. Het opladen begint. Met de powerbank kun je twee apparaten tegelijk opladen. Ontkoppel alle kabels van de powerbank na gebruik.

Opmerking: Als er kortsluiting optreedt tijdens het opladen van een apparaat, wordt de powerbank uitgeschakeld. Steek de kabel in de Type-C ingang van de powerbank en sluit de USB-A stekker van de kabel aan op een USB-oplader of een computer. Een korte laadpuls is voldoende om de powerbank weer te activeren.

LED-lampje:

Het geïntegreerde LED-lampje wordt bediend via de aan/uit-knop (8).

Om het in te schakelen houdt u de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om de lichtmodus te wijzigen.

Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Veiligheidsinstructies:

- Open het apparaat nooit
- Sluit kabels nooit met geweld aan.

- Dompel het apparaat niet onder in water en bescherm het tegen vocht.
- Verbind nooit de stroomuitgang met de stroomingang of omgekeerd.
- Houd elektrische apparaten uit de buurt van kinderen.
- Haal de stekker van elektronische apparatuur uit het stopcontact als deze lange tijd niet gebruikt gaat worden.
- Gebruik het product nooit als het zichtbare schade heeft.

Technische gegevens:

- Batterij: 10.000mAh 37Wh
- Ingang Type-C: 5V/2.0A
- Zonnepaneel: 5-5,5V 1,2W 200mA
- Handslinger: 5W bij 180 rpm
- Uitgang USB-A 1 & USB-A 2: DC 5V/2.0A
- Totaal vermogen: 10W
- LED-licht: Kleurtemperatuur: 6000-7000k, 100 LM
- Materiaal behuizing: PC + ABS

- Afmetingen: 145 x 80 x 35 mm
- Gewicht: 320g

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

Als je technische ondersteuning nodig hebt, kun je contact opnemen met ons ondersteuningsteam via e-mail op service@fontastic.eu.

Opmerking over milieubescherming:



Vanaf de datum van omzetting van de Europese Richtlijn 2012/19/EU in nationale wetgeving geldt het volgende: Elektrische en elektronische apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

De consument is wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de daarvoor bestemde openbare inzamelpunten of bij het verkooppunt. De details worden

geregeld door de betreffende nationale wetgeving. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft deze voorschriften aan. Door recycling, materiaalherwinning of andere vormen van terugwinning van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.



Wij verklaren hierbij dat dit apparaat voorzien is van de CE-markering in overeenstemming met de voorschriften en specificaties. Het voldoet daarmee aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, evenals aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.d-parts.de/konfo

[illegible][illegible]

For your notes

Technische Daten und Irrtümer vorbehalten / Technical data and errors excepted
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, www.d-parts.de

V2_1023