

Fontastic®

***Emergency hand crank radio
with SOS function***

Rock

Bedienungsanleitung	1-4
User Manual	5-8
Instrucciones de uso	9-12
Istruzione per l'uso	13-16




BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Radios mit Notfallfunktion.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Radio optimal
nutzen können.

Lieferumfang:


- Radio „Rock“
- USB-Kabel
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung

Übersicht:

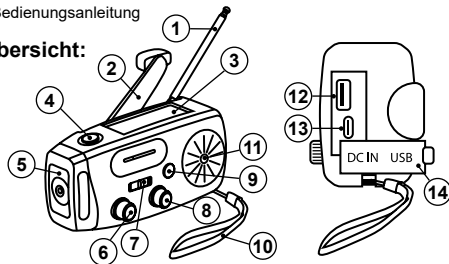

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Radioantenne | 8. Ein/Aus, Lautstärke |
| 2. Handkurbel | 9. SOS-Knopf |
| 3. Solarpanel | 10. Handschlaufe |
| 4. LED-Leuchte Ein/Aus | 11. Lautsprecher |
| 5. LED-Leuchte | 12. USB-A-Ausgang |
| 6. Sendereinstellung | 13. USB-C-Eingang |
| 7. Radio-Bandwahlschalter | 14. Abdeckung |

15. Lade-LED
16. Tuning-LED
17. LED-Batteriestand



Laden des Akkus

Sie haben drei Möglichkeiten, das Radio aufzuladen:

1. Solarmodul

Setzen Sie das Solarpanel (3) dem Sonnenlicht aus, um Strom zu erzeugen und so das Radio aufzuladen. Diese Methode wird normalerweise zur Aufrechterhaltung des täglichen Betriebs verwendet und nicht als Hauptstromquelle. Die Lade-LED (15) leuchtet während der Aufladung.

2. Handkurbel

Klappen Sie die Handkurbel (2) auf der Rückseite des Radios aus. Kurbeln Sie mit der Hand entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn für 3-5 Minuten, um die interne Batterie für die erste Benutzung zu aktivieren, oder wenn das Gerät mehr als 60 Tage lang nicht benutzt wurde.

Für weitere Aufladungen, drehen Sie die Kurbel für 2-3 Minuten, um Strom für ca. 15-20 Minuten LED-Licht, oder für 15-20 Minuten Radiobetrieb bei mittlerer Lautstärke zu erzeugen. Die Lade-LED (15) blinkt während der Aufladung und während des Kurbelvorgangs leuchtet die Batteriestand-LED (17).

3. USB Type C®

Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Eingang (13) des Radios. Verbinden Sie das Kabel mit einem passenden Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lade-LED (15) leuchtet während der Aufladung.

Entfernen Sie das Netzteil nach vollständiger Aufladung.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Hinweis: Wenn die Batterie überladen oder kurzgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Bei Batteriespannung unter 2.5V, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Radiobetrieb:

Gerät einschalten/Lautstärke regeln

Drehen Sie den Ein/Aus, Lautstärke-Knopf (8) im Uhrzeigersinn, um das Radio **einzuschalten** und die Lautstärke zu regeln.

Drehen Sie den Ein/Aus, Lautstärke-Knopf (8) gegen den Uhrzeigersinn, um das Radio **auszuschalten**.

Bandauswahl

Stellen Sie mit dem Radio-Bandwahlschalter das gewünschte Band ein. Wählen Sie zwischen AM/FM.

Sendersuche

Drehen Sie den Sendereinstellungs-Knopf (6), um einen Sender auszuwählen. Die Tuning-LED (15) leuchtet auf, wenn der gewählte Sender vollständig empfangbar ist.

Hinweis: Ziehen Sie die Radioantenne (1) des Radios vollständig aus, um den Empfang zu verbessern.

LED-Lampe

Drücken Sie die „LED-Leuchte Ein/Aus-Taste (4) einmal, um die Lampe im normalen Beleuchtungsmodus einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.

SOS-Funktion

Drücken Sie die „SOS-Taste“ (9) zweimal hintereinander, um die SOS-Funktion zu aktivieren. Sie hören einen schrillen Signalton. Im Falle einer Notsituation können Sie so z.B. Rettungskräfte auf sich aufmerksam machen. Der Signalton wird durch erneutes Drücken der Taste wieder deaktiviert.

Externe Geräte über USB Aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung (14). Stecken Sie den USB-A Stecker eines Ladekabels in den USB-A-Ausgang des Radios (12), und das andere Ende in das externe zu ladende Gerät. Externe Geräte werden bei ausreichendem Akkustand mit 5V aufgeladen werden.

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für Schäden übernommen!

Technische Daten

- AM/FM-Radio
- Frequenzbereich AM: 520–1620 kHz, FM: 87–108 MHz
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W
- Betriebsspannung: 2,7 V bis 4,2 V
- Lautsprecher: 2W, 8Ω
- LED-Leuchte, max. 1 Watt
- SOS-Funktion
- USB-A-Ausgang: 5.0V, 2.4 A
- Aufladen externer Geräte
- Teleskopantenne
- USB-C-Ladeanschluss
- Interner 4000-mAh-Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V
- Schutzklasse: IPX3

- Betriebsdauer: 40 Stunden bei 50 % Lautstärke nur für Radio
- Ladezeit: 200~210 Stunden (nur Solar); 44 Stunden (nur Handkurbel); 3-4 Stunden (per Kabel)
- Abmessungen: 147 × 64,8 × 71,7 mm
- Gewicht: 272 g

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse

service@fontastic.eu.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU, sowie der 2023/1542/EU Richtlinie.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.


USER MANUAL

Dear Customer, Thank you for purchasing this radio with emergency features. Please read this instruction manual and follow the listed hints and tips to get the most out of your radio.

Scope of delivery:

- Radio "Rock"
- USB cable
- wrist strap
- Instruction manual


Overview:

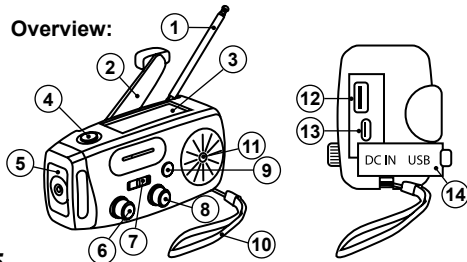

1. Radio antenna
2. Hand crank
3. Solar panel
4. LED-flashlight on/off
5. LED-flashlight
6. Station setting
7. Radio band selector

8. On/off, volume
9. SOS button
10. Hand strap
11. Speaker
12. USB-A output
13. USB-C input
14. Cover

15. Charging LED
16. Tuning LED
17. LED battery level



Charging the battery

You have three ways to charge the radio:

1. Solar panel

Expose the solar panel (3) to sunlight to generate electricity to charge the radio. This method is normally used to maintain daily operation and not as the main power source. The charging LED (15) lights up during charging.

2. Hand crank

Unfold the hand crank (12) on the back of the radio. Crank by hand either clockwise or counterclockwise for 3-5 minutes to activate the internal battery for first use, or if the unit has not been used for more than 60 days. For further charging, turn the crank for 2-3 minutes to generate power for approximately 15-20 minutes of LED light, or 15-20 minutes of radio operation at medium volume. The charging LED (15) will flash during charging and during cranking the battery level (17) will light up.

3. USB Type C®

Connect the supplied USB-C cable to the USB-C input (13) of the radio. Connect the cable to a suitable power supply (not included). The charging LED (15) lights up during charging. Remove the power supply once fully charged.



The power supplied by the charger must be between a minimum of 5watts and a maximum of 10 watts to achieve the maximum charging speed.

Note: If the battery is overcharged or short-circuited, the device switches off automatically. If the battery voltage drops below 2.5 V, the device switches off automatically.

Radio operation:

Turn on the unit/adjust the volume:

Turn the On/Off, Volume knob (8) clockwise to turn the **radio on** and adjust the volume.

Turn the On/Off, Volume knob (8) counterclockwise to turn the **radio off**.

Band Selection

Use the radio band selector to set the desired band. Choose between AM/FM.

Station Search

Turn the station setting knob (6) to select a station. The tuning LED (15) lights up when the selected station is fully receivable.

Note: Fully extend the radio's radio antenna (1) to improve reception.

LED light

Press the LED Lamp On/Off button (2) once to turn the lamp on in normal illumination mode. Press again to turn the lamp off.

SOS function

Press the SOS button (9) twice in succession to activate the SOS function. You will hear a shrill beep tone. In the event of an emergency situation, you can thus draw the attention of rescue workers, for example. The signal tone is deactivated by pressing the button again.

Charging external devices via USB

Open the cover (14). Insert the USB-A plug of a charging cable into the USB-A port of the radio (12), and the other end into the external device to be charged. External devices will be charged at 5V when the battery level is sufficient.

Safety Instructions:

- Never open the device.
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Never connect cables by force.
- Unplug electronic devices when not in use for an extended period of time.
- Do not use the device if it shows visible damage.

No liability will be accepted for damage caused by incorrect operation!

Technical data

- AM/FM radio
- Frequency range AM: 520-1620 kHz, FM: 87-108 MHz
- Maximum power consumption: 0.5W
- Operating voltage: 2.7V~4.2V
- Speaker: 2W 8Ω
- LED light, max. 1 watt
- SOS function
- USB-A output: 5.0V, 2.4 A
- Charging of external devices
- Telescopic antenna
- USB Type-C charging port
- Internal 4000 mAh lithium-ion 3.7V battery
- Protection class: IPX3
- Working Time: 40 hours at 50% volume for Radio only
- Charging Time: 200~210 hours (solar only); 44 hours (by Hand Crank only); 3-4 hours (by Cable)
- Dimensions: 147 × 64.8 × 71.7 mm
- Weight: 272g

If you need technical support, please contact our support team by e-mail at the address service@fontastic.eu.

Registration and Safety

Certification/General Information



We hereby declare that this device carries the CE marking in accordance with the regulations and specifications. It therefore complies with the essential requirements of (RED) 2014/53/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU, as well as the 2023/1542/EU Directive.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these

regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.


INSTRUCCIONES DE USO

Estimado cliente, Gracias por adquirir esta radio con funciones de emergencia. Por favor, lea este manual de instrucciones y siga las instrucciones y consejos indicados para que pueda sacar el máximo partido a su radio.

Volumen de suministro:

- Radio „Rock“
- Cable USB
- Correa de mano
- Instrucciones de uso


Visión general:

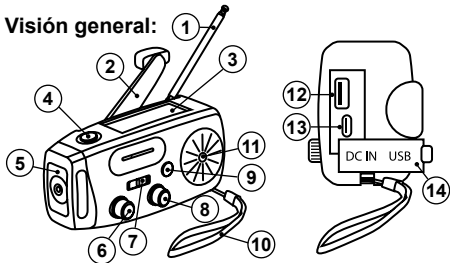

1. Antena de radio
2. Manivela
3. Panel solar
4. Encendido/apagado de la linterna LED
5. Linterna LED
6. Ajuste de emisoras
7. Selector de bandas de radio

8. Encendido/apagado, volumen
9. Botón SOS
10. Correa de mano
11. Altavoz
12. Salida USB-A
13. Entrada USB-C
14. Tapa

15. LED de carga
16. LED de sintonización
17. LED de nivel de batería



Cargar la batería

Hay tres formas de cargar la radio:

1. Panel solar

Exponga el panel solar (3) a la luz solar para generar electricidad y cargar la radio. Este método se utiliza normalmente para mantener el funcionamiento diario y no como fuente de alimentación principal. El LED de carga (15) se ilumina durante la carga.

2. Manivela

Despliegue la manivela (12) situada en la parte posterior de la radio. Gire la manivela con la mano en sentido horario o antihorario durante 3-5 minutos para activar la batería interna antes de utilizarla por primera vez o si la unidad no se ha utilizado durante más de 60 días. Para una carga adicional, gire la manivela durante 2-3 minutos para generar energía para aproximadamente 15-20 minutos de luz LED, o 15-20 minutos de funcionamiento de la radio a volumen medio. El LED de carga (15) parpadeará durante la carga y, mientras gira la manivela, se encenderá el LED de la manivela (17).

3. USB tipo C®

Conecte el cable USB-C suministrado a la entrada USB-C (13) de la radio. Conecte el cable a una fuente de alimentación adecuada (no incluida). El LED de carga (15) se ilumina durante la carga. Retire la fuente de alimentación una vez que se haya cargado completamente.



La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 5 vatios y un máximo de 10 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima.

Nota: En caso de sobrecarga o cortocircuito de la batería, el aparato se apaga automáticamente. Si la tensión de la batería cae por debajo de 2,5 V, el aparato se apaga automáticamente.

Funcionamiento de la radio:

Enciende el aparato/ajusta el volumen:

Gire el botón de encendido/apagado y volumen (8) en el sentido de las agujas del reloj para encender la radio y ajustar el volumen.

Gire el botón de encendido/apagado, volumen (8) en sentido contrario a las agujas del reloj para apagar la radio.

Selección de banda

Utilice el selector de banda de radio para ajustar la banda deseada. Elija entre AM/FM/WB*.

Búsqueda por estación

Gire el botón de ajuste de emisoras (6) para seleccionar una emisora. El LED de sintonización (15) se ilumina cuando la emisora seleccionada es totalmente receptiva.

Nota: extienda completamente la antena telescópica (1) de la radio para mejorar la recepción.

Luz LED

Pulse una vez el botón de encendido/apagado de la lámpara LED (2) para encender la lámpara en modo de iluminación normal. Vuelva a pulsarlo para apagar la lámpara.

Función SOS

Pulse dos veces seguidas el botón SOS (9) para activar la función SOS. Oirá un pitido agudo. En caso de emergencia, podrá así llamar la atención de los servicios de rescate, por ejemplo. La señal acústica se desactiva pulsando de nuevo el botón.

Carga de dispositivos externos por USB

Abra la tapa (14). Inserte la clavija USB-A de un cable de carga en el puerto USB estándar de la radio (12) y el otro extremo en el dispositivo externo que desea cargar. Los dispositivos externos se cargarán a 5 V si el nivel de batería es suficiente.

Instrucciones de seguridad:

- No abra nunca la unidad.
- No sumerja el aparato en agua y protéjalo de la humedad.
- No conecte nunca los cables a la fuerza.
- Desenchufe los aparatos electrónicos de la red eléctrica cuando no los vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- No utilice la unidad si presenta daños visibles.

No se asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un manejo incorrecto.

Datos técnicos

- Radio AM/FM
- Rango de frecuencia AM: 520-1620 kHz, FM: 87-108 MHz
- Consumo máximo de energía: 0,5 W
- Voltaje de funcionamiento: 2,7 V~4,2 V
- Altavoz: 2W, 8Ω
- Luz LED, máx. 1 vatio
- Función SOS
- Salida USB-A: 5.0V, 2.4 A
- Carga de dispositivos externos
- Antena telescópica
- Puerto de carga USB tipo C
- Batería interna de iones de litio de 4000 mAh y 3,7 V
- Clase de protección: IPX3
- Tiempo de funcionamiento: 40 horas al 50 % del volumen solo para la radio
- Tiempo de carga: 200~210 horas (solo con energía solar); 44 horas (solo con manivela); 3-4 horas (con cable)
- Dimensiones: 147 × 64,8 × 71,7 mm
- Peso: 272 g

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en la dirección service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones. Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de la (RED) 2014/53/UE, así como de la RoHS 2 2011/65/UE y de la Directiva 2023/1542/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19/UE a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica. El consumidor tiene la obligación legal de devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos públicos de recogida establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el envase indica estas normas. Mediante el reciclado, la recuperación de materiales u otras formas de valorización de

aparatos viejos, usted está haciendo una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.


ISTRUZIONI PER L'USO

Gentile cliente, grazie per aver acquistato questa radio con funzioni di emergenza. Leggete queste istruzioni per l'uso e seguite le istruzioni e i suggerimenti elencati per ottenere il massimo dalla vostra radio.

Ambito di fornitura:

- Radio „Rock“
- Cavo USB
- Cinghia a mano
- Istruzioni per l'uso


Panoramica:

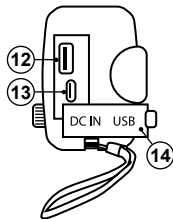

1. Antenna radio
2. Manovella
3. Pannello solare
4. Accensione/spegnimento torcia LED
5. Torcia LED
6. Impostazione stazione
7. Selettore banda radio

8. Accensione/spegnimento, volume
9. Pulsante SOS
10. Cinghia da polso
11. Altoparlante
12. Uscita USB-A
13. Ingresso USB-C
14. Copertura

15. LED di ricarica
16. LED di sintonizzazione
17. LED di livello batteria



Carica della batteria

Esistono tre modi per caricare la radio:

1. Pannello solare

Esporre il pannello solare (3) alla luce solare per generare elettricità e ricaricare la radio. Questo metodo viene normalmente utilizzato per mantenere il funzionamento quotidiano e non come fonte di alimentazione principale. Il LED di ricarica (15) rimane acceso durante la ricarica.

2. Manovella

Aprire la manovella (12) sul retro della radio. Girare la manovella manualmente in senso orario o antiorario per 3-5 minuti per attivare la batteria interna prima del primo utilizzo o se l'unità non è stata utilizzata per più di 60 giorni. Per una ricarica ulteriore, girare la manovella per 2-3 minuti per generare energia sufficiente per circa 15-20 minuti di luce LED o 15-20 minuti di funzionamento della radio a volume medio. Il LED di ricarica (15) rimane acceso durante la ricarica e durante la rotazione della manovella il LED della manovella (17) si accenderà.

3. USB tipo C®

Collegare il cavo USB-C in dotazione all'ingresso USB-C (13) della radio. Collegare il cavo a un alimentatore adeguato (non incluso). Il LED di ricarica (15) lampeggia durante la ricarica. Una volta completata la ricarica, scollegare l'alimentatore.



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 5 Watt e un massimo di 10 Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

Nota: Se la batteria è sovraccarica o in cortocircuito, l'unità si spegne automaticamente. Se la tensione della batteria scende sotto i 2,5 V, l'unità si spegne automaticamente.

Funzionamento radio:

Accendere l'unità/regolare il volume:

Ruotare la manopola On/Off, Volume (8) in senso orario per accendere la radio e regolare il volume.

Ruotare la manopola On/Off, Volume (8) in senso antiorario per spegnere la radio.

Selezione della banda

Utilizzare il selettore di banda radio per impostare la banda desiderata. Scegliere tra AM/FM/WB*.

Ricerca della stazione

Ruotare la manopola di impostazione delle stazioni (6) per selezionare una stazione. Il LED di sintonia (15) si accende quando la stazione selezionata è completamente ricevibile.

Nota: estendere completamente l'antenna telescopica (1) della radio per migliorare la ricezione.

Luce LED

Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento della lampada LED (2) per accendere la lampada in modalità di illuminazione normale. Premere nuovamente per spegnere la lampada.

Funzione SOS

Premere due volte consecutive il pulsante SOS (9) per attivare la funzione SOS. Si sentirà un segnale acustico acuto. In caso di emergenza, sarà così possibile richiamare l'attenzione dei servizi di soccorso, ad esempio. Il segnale acustico si disattiva premendo nuovamente il pulsante.

Ricarica di dispositivi esterni tramite USB

Aprire il coperchio (14). Inserire il connettore USB-A di un cavo di ricarica nella porta USB standard della radio (12) e l'altra estremità nel dispositivo esterno che si desidera ricaricare. I dispositivi esterni verranno ricaricati a 5 V se il livello della batteria è sufficiente.

Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai l'unità.
- Non immergere l'unità in acqua e proteggerla dall'umidità.

- Non collegare mai i cavi con la forza.
- Scollegare le apparecchiature elettroniche dalla rete elettrica quando non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare l'unità se presenta danni visibili.

Si declina ogni responsabilità per i danni causati da un utilizzo non corretto!

Dati tecnici

- Radio AM/FM
- Gamma di frequenza AM: 520-1620 kHz, FM: 87-108 MHz
- Consumo energetico massimo: 0,5 W
- Tensione di funzionamento: 2,7 V~4,2 V
- Altoparlante: 2W, 8Ω
- Luce LED, max. 1 watt
- Funzione SOS
- Uscita USB-A: 5.0V, 2.4 A
- Ricarica di dispositivi esterni
- Antenna telescopica
- Porta di ricarica USB Type-C
- Batteria interna agli ioni di litio da 4000 mAh 3,7 V
- Classe di protezione: IPX3
- Autonomia: 40 ore al 50% del volume solo per la radio

- Tempo di ricarica: 200~210 ore (solo solare); 44 ore (solo con manovella); 3-4 ore (con cavo)
- Dimensioni: 147 × 64,8 × 71,7 mm
- Peso: 272 g

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

CE Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca la marcatura CE in conformità alle norme e alle specifiche. È quindi conforme ai requisiti fondamentali della direttiva (RED) 2014/53/UE, della direttiva RoHS 2 2011/65/UE e della direttiva 2023/1542/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sulla protezione dell'ambiente:



A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19/UE nell'ordinamento nazionale, si applica quanto segue: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici al termine della loro vita utile presso i punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o

presso il punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio indica queste norme. Riciclando, recuperando i materiali o con altre forme di recupero dei vecchi elettrodomestici, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



[illegible]

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • www.d-parts.de

V1_11_25