

fantastic®

USB Powerbank 20.000 mAh

Atria20



D	Bedienungsanleitung	1
GB	User Manual	5
E	Instrucciones de uso	9
I	Istruzioni per l'uso	13

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.


Lieferumfang

- Fontastic® Powerbank Atria20
- USB-Ladekabel
- Handschlaufe
- Karabinerhaken
- Diese Bedienungsanleitung

Funktionsübersicht

1. Öse für Handschlaufe
2. Akkustand-LED
3. Power-Taste
4. LED-Licht

5. USB-A Ausgänge
6. Micro USB Eingang
7. Type-C Eingang/Ausgang

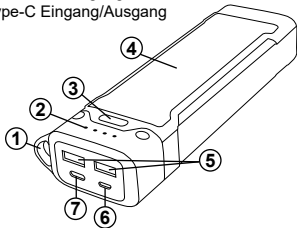

Power Bank Aufladen

Die Fontastic® Powerbank Atria20 ist mit einem wiederaufladbarem Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Verbinden Sie ein Ladegerät mit dem Micro USB -Eingang (6) oder dem USB-Type-C™ (7) Anschluss der

Powerbank. Die Akkustand-Anzeige (2) blinkt während des Ladevorgangs. Die übliche Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden. Bei vollständiger Ladung leuchten alle vier LEDs. Der Ladevorgang wird beendet. Trennen Sie die Power Bank vom Ladegerät.

Hinweis: Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die übliche Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden, kann aber je nach verwendetem USB-Ladegerät variieren.

Akkustand überprüfen

Um den Akkustand zu überprüfen, drücken Sie die Power-Taste (3). Die LED Dioden leuchten für einige Sekunden und zeigen den Akkustand der Powerbank an. Vier LEDs bedeuten dass Ihre Powerbank vollständig geladen ist, eine LED bedeutet dass sie fast leer ist.

Geräte mit der Powerbank aufladen

Um Geräte über die Powerbank aufzuladen, schließen Sie das aufzuladende Gerät an ein USB-Kabel, und dieses an einen der USB-A Ports (5) oder den USB Type-C Port (7) der Powerbank an. Der Ladevorgang beginnt. Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel von der Powerbank.

Hinweis: Wenn Sie mehrere USB-Anschlüsse gleichzeitig nutzen, wird die verfügbare Stromstärke aufgeteilt. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach wie hoch die benötigte Stromaufnahme ist.

Hinweis: Falls es beim Aufladen eines Gerätes zum Kurzschluss kommt, schaltet sich die Powerbank ab. Stecken Sie das Micro-USB Kabel in den Micro-USB Eingang (6) der Powerbank, und verbinden Sie den USB-Stecker des Kabels mit einem USB Ladegerät oder einem Computer.

Ein kurzer Ladeimpuls reicht aus um die Powerbank wieder zu aktivieren.

LED-Leuchte:

Die integrierte LED-Leuchte wird über die Power-Taste (2) bedient.

Zum Einschalten halten Sie die Power-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Durch weiteres kurzes Drücken der Power-Taste wird der Licht-Modus gewechselt.

Zum Ausschalten halten Sie die Power-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Technische Daten:

- Batterie: Lithium Polymer
- Kapazität: 20.000 mAh, 3.7V, 74 Wh
- Eingang Micro USB: DC 5V/2A, 9V/2A

- Eingang Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A
- Ausgang Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- Ausgang USB-A 1 & 2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Gesamtleistung: 20.0 Watt
- LED Licht / 3 Helligkeitsstufen / SOS-Signalleuchte
- Gehäuse-Material: PC + ABS
- Abmessungen: 170 x 52 x 32 mm
- Gewicht: 405g

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verbinden Sie niemals den Stromausgang mit dem Stromeingang oder umgekehrt.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für längere Zeit nicht gebraucht werden.
- Benutzen Sie nie das Produkt wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/konfo

User Manual

Please read these operating instructions carefully before using the device. Keep this manual so that you can access it at any time.


Scope of delivery

- Fontastic® Powerbank Atria20
- USB charging cable
- Wrist strap
- Carabiner
- This user manual

Overview

1. Eyelet for hand strap
2. Battery status LED
3. Power button
4. LED light
5. USB-A outputs

6. Micro USB input
7. Type-C input/output

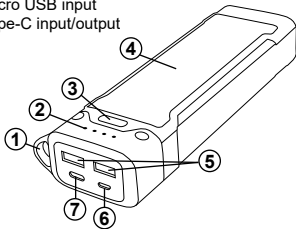

Power Bank Charging

The Fontastic® Powerbank Atria20 is equipped with a rechargeable lithium polymer battery. Connect a charger to the Micro USB input (6) or USB Type-C™ (7) port of the power bank. The battery level indicator (2) flashes during charging. The usual charging time is approx. 4 hours. When fully charged, all four LEDs light up.

The charging process is terminated. Disconnect the power bank from the charger.

Note: Fully charge the power bank before using it for the first time. The usual charging time is approximately 4 hours, but may vary depending on the USB charger used.

Checking the battery level

To check the battery level, press the power button (3). The LED diodes will light up for a few seconds, indicating the battery level of the powerbank. Four LEDs mean your powerbank is fully charged, one LED means it is almost empty.

Charging devices with the powerbank

To charge devices via the powerbank, connect the device you want to charge to a USB cable, and connect the cable to one of the USB-A ports (5) or the USB

Type-C port (7) of the powerbank. The charging process will begin. Disconnect the cable from the powerbank after use.

Note: If you use multiple USB ports at the same time, the available power will be divided. Refer to your device's user manual to see what the required current draw is.

Note: If a short circuit occurs while charging a device, the powerbank will shut down. Plug the micro USB cable into the micro USB input (6) of the powerbank, and connect the USB plug of the cable to a USB charger or a computer. A short charging pulse is enough to reactivate the powerbank.

LED light:

The integrated LED light is operated by the power button (2).

To switch on, press and hold the power button for approx. 3 seconds. Pressing the power button briefly again will change the light mode.

To switch off, keep the Power key pressed for approx. 3 seconds.

If you need technical support, please contact our support team by email at service@fontastic.eu.

Technical Specifications:


- Battery: Lithium Polymer
- Capacity: 20,000 mAh, 3.7V, 74 Wh
- Input Micro USB: DC 5V/2A, 9V/2A
- Input Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A
- Output Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- Output USB-A 1 & 2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Total power: 20.0 watts
- LED light / 3 brightness levels / SOS signal light
- Housing material: PC + ABS
- Dimensions: 170 x 52 x 32 mm
- Weight: 405g

Safety Instructions:


- Never open the device
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Never connect the power output to the power input or vice versa.
- Never connect cables by force.
- Keep electrical appliances away from children.
- Unplug electronic equipment when not in use for extended periods of time.
- Never use the product if it has visible damage.

Note on environmental protection:



From the date of implementation of the European Directive 2012/19/EU into national law, the following applies: Electrical and  electronic equipment must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices at the end of their service life to the public collection points set

up for this purpose or to the point of sale. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery or other forms of recovery of old devices, you are making an important contribution to the protection of our environment.

 We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It therefore complies with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU, as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/konfo

Instrucciones de uso

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.


Alcance de la entrega

- Fontastic® Powerbank Atria20
- cable de carga USB
- Correa de muñeca
- Mosquetón
- Este manual de usuario

Resumen funcional

1. Bucle para correa de muñeca
2. LED de estado de la batería
3. Botón de encendido
4. Luz LED

5. Salidas USB-A
6. Entrada micro USB
7. Entrada/salida tipo-C

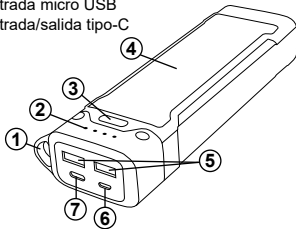

Carga del Power Bank

El Fontastic® Powerbank Atria20 está equipado con una batería recargable de polímero de litio. Conecta un cargador a la entrada Micro USB (6) o al puerto USB Type-C™ (7) del power bank. El indicador de nivel de

batería (2) parpadea durante la carga. El tiempo de carga habitual es de aproximadamente 4 horas. Cuando está completamente cargada, se encienden los cuatro LED. El proceso de carga ha finalizado. Desconecte el Power Bank del cargador.

Nota: Cargue completamente la batería antes de utilizarla por primera vez. El tiempo de carga habitual es de aproximadamente 4 horas, pero puede variar en función del cargador USB utilizado.

Comprobación del nivel de la batería

Para comprobar el estado de la batería, pulsa el botón de encendido (3). Los diodos LED se iluminan durante unos segundos e indican el estado de la batería del power bank. Cuatro LEDs significan que tu Powerbank está completamente cargado, un LED significa que está casi vacío.

Carga de dispositivos con el powerbank

Para cargar dispositivos a través del power bank, conecta el dispositivo a cargar a un cable USB y conéctalo a uno de los puertos USB-A (5) o al puerto USB Type-C (7) del power bank. Se inicia el proceso de carga. Desconecta el cable del cargador después de usarlo.

Nota: Si utiliza varios puertos USB al mismo tiempo, la energía disponible se dividirá. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para saber cuánta corriente necesita.

Nota: Si se produce un cortocircuito mientras se carga un dispositivo, la fuente de alimentación se apagará. Enchufa el cable micro-USB en la entrada micro-USB (6) de la fuente de alimentación y conecta la clavija USB del cable a un cargador USB o a un ordenador. Un breve impulso de carga es suficiente para reactivar el powerbank.

Luz LED:

La luz LED integrada funciona a través del botón de encendido (2).

Para encenderla, mantén pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos. Vuelve a pulsar brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de la luz.

Para apagarla, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en service@fontastic.eu.

Datos técnicos:

- Batería: polímero de litio
- Capacidad: 20.000 mAh, 3,7 V, 74 Wh
- Entrada Micro USB: DC 5V/2A, 9V/2A
- Entrada Tipo-C: DC 5V/3A, 9V/2A

- Salida Tipo-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- Salida USB-A 1 y 2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Potencia total: 20,0 vatios
- Luz LED / 3 niveles de brillo / Luz de señal SOS
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Dimensiones: 170 x 52 x 32 mm
- Peso: 405 g

Instrucciones de seguridad:

- No abra nunca la unidad
- No sumerja la unidad en agua y protéjala de la humedad.
- Nunca conecte la salida de alimentación a la entrada de alimentación o viceversa.
- No conecte nunca los cables a la fuerza.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe los aparatos electrónicos de la red eléctrica si no va a utilizarlos durante mucho tiempo.
- No utilice nunca el producto si presenta daños visibles.

Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19/EU a la legislación nacional, se aplica lo siguiente:

Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos domésticos. El consumidor está legalmente obligado a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje indica esta normativa. Mediante el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de valorización de aparatos viejos, usted contribuye de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

CE Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones.

Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de la Directiva CEM 2014/30/EU, así como la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva RoHS 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/konfo

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per poterle consultare in qualsiasi momento.

Ambito di consegna

- Fontastic® Powerbank Atria20
- Cavo di ricarica USB
- Cinturino da polso
- Moschettone
- Questo manuale d'uso


Panoramica

1. Occhiello per il cinturino da polso
2. LED di stato della batteria
3. Pulsante di accensione
4. Luce LED

5. Uscite USB-A

6. Ingresso micro USB

7. Ingresso/uscita di tipo C

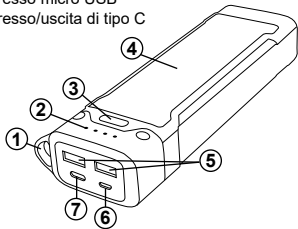

Ricarica della Powerbank

Il Fontastic® Powerbank Atria20 è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Collegare un caricabatterie all'ingresso micro USB (6) o alla porta USB Type-C™ (7) del power bank. L'indicatore del livello della batteria (2) lampeggia durante la ricarica. Il tempo di ricarica

normale è di circa 4 ore. Quando la carica è completa, tutti e quattro i LED si accendono. Il processo di carica è terminato. Scollegare il Power Bank dal caricatore.

Nota: caricare completamente il Power Bank prima di utilizzarlo per la prima volta. Il tempo di ricarica normale è di circa 4 ore, ma può variare a seconda del caricatore USB utilizzato.

Controllo del livello della batteria

Per controllare lo stato della batteria, premere il pulsante di accensione (3). I diodi LED si accendono per alcuni secondi e indicano lo stato della batteria del Powerbank. Quattro LED indicano che il Powerbank è completamente carico, un LED indica che è quasi scarico.

Ricarica dei dispositivi con il power bank

Per caricare i dispositivi tramite il power bank, collegare

il dispositivo da caricare a un cavo USB e collegarlo a una delle porte USB-A (5) o alla porta USB Type-C (7) del power bank. Il processo di ricarica ha inizio. Dopo l'uso, scollegare il cavo dal power bank.

Nota: se si utilizzano più porte USB contemporaneamente, la potenza disponibile viene suddivisa. Controllare le istruzioni per l'uso del dispositivo per verificare la quantità di corrente richiesta.

Nota: se si verifica un cortocircuito durante la ricarica di un dispositivo, il power bank si spegne. Inserire il cavo micro-USB nell'ingresso micro-USB (6) del power bank e collegare la spina USB del cavo a un caricatore USB o a un computer. Un breve impulso di carica è sufficiente per riattivare il powerbank.

Luce LED:

La luce LED integrata si aziona tramite il pulsante di accensione (2).

Per accenderla, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione per cambiare la modalità di illuminazione.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

Dati tecnici:

- Batteria: polimeri di litio
- Capacità: 20.000 mAh, 3,7 V, 74 Wh
- Ingresso micro USB: DC 5V/2A, 9V/2A
- Ingresso Tipo-C: DC 5V/3A, 9V/2A
- Uscita Tipo-C: 5V/3A DC, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- Uscita USB-A 1 e 2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Potenza totale: 20,0 Watt

- Luce LED / 3 livelli di luminosità / segnale luminoso SOS
- Materiale dell'alloggiamento: PC + ABS
- Dimensioni: 170 x 52 x 32 mm
- Peso: 405 g

Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai l'unità
- Non immergere l'unità in acqua e proteggerla dall'umidità.
- Non collegare mai l'uscita di alimentazione all'ingresso di alimentazione o viceversa.
- Non collegare mai i cavi con la forza.
- Tenere gli apparecchi elettrici lontani dalla portata dei bambini.
- Scollegare le apparecchiature elettroniche dalla rete elettrica se non vengono utilizzate per lungo tempo.
- Non utilizzare mai il prodotto se presenta danni visibili.

Nota sulla protezione ambientale:



A partire dalla data di recepimento della direttiva europea 2012/19/EU nel diritto nazionale, si applica quanto segue:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo o al punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio indicano queste norme. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di recupero dei vecchi apparecchi, si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

CE Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca il marchio CE in conformità alle norme e alle specifiche.

È quindi conforme ai requisiti essenziali della Direttiva EMC 2014/30/EU, nonché alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e alla Direttiva RoHS 2011/65/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.d-parts.de/konfo

Technische Daten und Irrtümer vorbehalten / Technical data and errors excepted
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, www.d-parts.de