

fantastic®

USB Solar Power Bank

10.000 mAh

XORA10C

- D | [Bedienungsanleitung](#)
- GB | [User Manual](#)
- E | [Instrucciones de uso](#)
- I | [Istruzioni per l'uso](#)

1
5
9
13



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.


Lieferumfang

- Fontastic® Powerbank XORA10C
- USB-Ladekabel
- Diese Bedienungsanleitung

Funktionsübersicht

1. USB-Type-C® Eingang
2. USB-A Ausgang
3. Micro-USB Eingang
4. Schutzabdeckung
5. Akkustand-LED
6. Solar-LED

7. Solar-Panel
8. Power-Taste
9. Micro-USB Anschluss
10. Type-C® Anschluss
11. 8-Pin Anschluss
12. LED-Leuchte

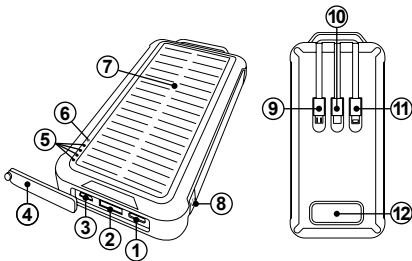

Power Bank Aufladen

Die Fontastic® Powerbank XORA10C ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Verbinden Sie die Powerbank über den Micro-USB- oder den Type-C Eingang (3,1) mit einem USB-Ladegerät. Die Akkustand-Anzeige (5) blinkt während des Ladevorgangs. Nach vollständiger Ladung leuchten alle vier LED's. Der Ladevorgang ist beendet. Trennen Sie die Powerbank vom Ladegerät.

Hinweis: Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Die übliche Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden, kann aber je nach Leistung des verwendeten USB-Ladegerätes variieren.

Solarmodul:

Die Powerbank ist mit einem Solarmodul (7) ausgestattet, welches sobald die Lichtverhältnisse ausreichend

sind, die Powerbank auflädt. Die grüne LED (6) leuchtet, wenn die Powerbank aktuell über das Panel aufgeladen wird.

Hinweis: Das Solarmodul ist primär für den Notbetrieb gedacht. Laden Sie die Powerbank wenn möglich über das Stromnetz auf.

Akkustand der Powerbank überprüfen

Um den Akkustand zu überprüfen, drücken Sie die Power-Taste (8). Die LED-Anzeige (5) leuchtet für einige Sekunden und zeigt den Akkustand der Powerbank in 25%-Schritten an. 100% bedeuten, dass Ihre Powerbank vollständig aufgeladen ist, 25% bedeuten, dass sie fast leer ist und zeitnah aufgeladen werden sollte.

Geräte mit der Powerbank aufladen

Um Geräte über die Powerbank aufzuladen, entnehmen Sie das Kabel mit dem für Ihr Gerät passenden Stecker

aus dem Gehäuse (9, 10, 11) und verbinden Sie es mit dem zu ladenden Gerät. Der Ladevorgang beginnt. Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel vom zu ladenden Gerät. Neben den integrierten Kabeln steht ein USB-A-Anschluss (2) zum Aufladen externer Geräte zu Verfügung. Öffnen Sie die Schutzabdeckung (4), um an die Anschlüsse der Powerbank zu gelangen. Schließen Sie das aufzuladende Gerät an ein USB-Kabel, und dieses an den USB-A-Ausgang der Powerbank an. Der Ladevorgang beginnt. Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel von der Powerbank.

Hinweis: Falls es beim Aufladen eines Gerätes zum Kurzschluss kommt, schaltet sich die Powerbank ab. Stecken Sie das Kabel in den Micro-USB- oder Type-C Eingang der Powerbank, und verbinden Sie den USB-A Stecker des Kabels mit einem USB-Ladegerät oder einem Computer. Ein kurzer Ladeimpuls reicht aus um die Powerbank wieder zu aktivieren.

LED-Leuchte:

Die integrierte LED-Leuchte (12) wird über die Power Taste (8) bedient. Zum Einschalten und Ausschalten halten Sie die Power Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Technische Daten:

- Akku: 10.000 mAh Li-Polymer
- Micro-USB/Type-C-Eingang: DC 5V/2.0A
- Ladeleistung Solarmodul: Max. 1.2 W
- Ausgang USB-A: DC 5V/2A
- Ausgang Kabel mit Micro USB/8-Pin/Type-C: DC 5V/2.0A
- LED Ladestandsanzeige
- Schutz: Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überstrom
- Material Gehäuse: ABS + Silikon
- Abmessungen: 168 x 77 x 22 mm
- Gewicht: 310g

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verbinden Sie niemals den Stromausgang mit dem Stromeingang oder umgekehrt.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für längere Zeit nicht gebraucht werden.
- Benutzen Sie nie das Produkt wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische

und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.d-parts.de/konfo

User Manual

Please read this user manual and follow the listed safety instructions and tips. Keep this manual so that you can access it at any time.


Scope of delivery

- Fontastic® Powerbank XORA10C
- USB charge cable
- This user manual

Function overview

1. USB Type-C® input
2. USB-A output
3. Micro USB input
4. Protective cover
5. Battery level LED
6. Solar LED

7. Solar panel
8. Power button
9. Micro USB connector
10. Type-C® connector
11. 8-pin connector
12. LED light

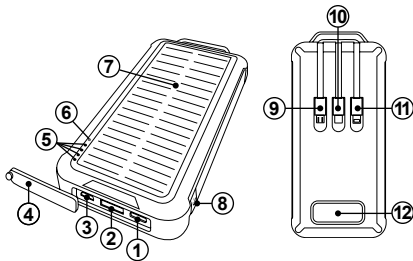

Charge power bank

The Fontastic® Powerbank XORA10C is equipped with a rechargeable lithium polymer battery. Connect the powerbank to a USB charger via the micro USB or Type-C input (3,1). The battery level indicator (5) flashes during charging. When fully charged, all four LEDs light up. The charging process is finished. Disconnect the power bank from the charger.

Note: Charge the power bank completely before using it for the first time. The usual charging time is approximately 4 hours, but may vary depending on the power of the USB charger used.

Solar panel:

The powerbank is equipped with a solar module (7), which charges the powerbank as soon as the light conditions are sufficient. The green LED (6) lights up when the powerbank is currently charging via the panel.

Note: The solar panel is primarily intended for emergency use. If possible, charge the powerbank from the mains.

Check battery level of the power bank

To check the battery level, press the power button (8). The LED indicator (5) will light up for a few seconds, showing the powerbank's battery level in 25% increments. 100% means that your powerbank is fully charged, 25% means that it is almost empty and should be charged promptly.

Charge devices using the power bank

To charge devices using the powerbank, remove the cable with the appropriate plug for your device from the case (9, 10, 11) and connect it to the device you want to charge. The charging process will begin. Disconnect the cable from the device to be charged after use. In addition to the integrated cables, a USB-A port (2) is available for charging external devices.

Open the protective cover (4) to access the ports of the power bank. Connect the device to be charged to a USB cable, and this to the USB-A output of the power bank. The charging process will begin. Disconnect the cable from the powerbank after use.

Note: If a short circuit occurs while charging a device, the powerbank will shut down. Plug the cable into the Micro-USB or Type-C input of the powerbank, and connect the USB-A plug of the cable to a USB charger or a computer. A short charging pulse is enough to reactivate the powerbank.

LED Light:

The integrated LED light (12) is operated by the power button (8). To switch on and off, press and hold the power button for approx. 3 seconds.

If you need technical support, please contact our support team by email at service@fontastic.eu.

Technical data:

- Battery: 10,000 mAh Li-Polymer
- Micro USB/Type-C input: DC 5V/2.0A
- Charging power solar panel: Max. 1.2W
- Output USB-A: DC 5V/2A
- Output cable with Micro USB/8-pin/Type-C: DC5V / 2.0A
- LED charge level indicator
- Protection against: short circuit, overcharge, discharge, overcurrent.
- Material case: ABS + silicone
- Dimensions: 168 x 77 x 22 mm
- Weight: 310g


Safety advice:

- Do not open the device.
- Do not hold the device under water.
- Keep it safe from humidity.
- Do not connect the power output to the power input or vice versa.
- Do not connect the adapter to the device by using force.

- Keep the device away from children.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and  electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

CE We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It therefore complies with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU, as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/konfo

Instrucciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.


Alcance de la entrega

- Fontastic® Powerbank XORA10C
- Cable de carga USB
- Este manual del usuario

Resumen funcional

1. Entrada USB-Tipo-C®
2. Salida USB-A
3. Entrada micro USB
4. Cubierta protectora
5. LED de estado de la batería
6. LED solar

7. Panel solar
8. Botón de encendido
9. Conector micro-USB
10. Conector tipo-C®
11. Conector de 8 clavijas
12. Luz LED

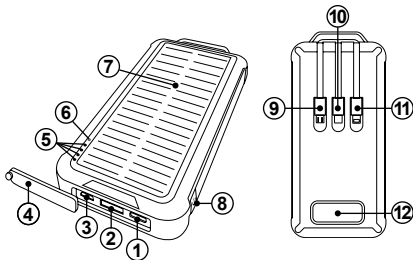

Carga de Power Bank

La Fontastic® Powerbank XORA10C está equipada con una batería recargable de polímero de litio. Conecta la Powerbank a un cargador USB a través de la entrada Micro-USB o Type-C (3.1). El indicador de estado de la batería (5) parpadea durante el proceso de carga. Cuando está completamente cargado, se encienden los cuatro LED. El proceso de carga ha finalizado. Desconecta el power bank del cargador.

Nota: Carga el power bank completamente antes de usarlo por primera vez. El tiempo de carga habitual es de aproximadamente 4 horas, pero puede variar en función de la potencia del cargador USB utilizado.

Panel solar:

El powerbank está equipado con un módulo solar (7), que carga el powerbank en cuanto las condiciones de luz son suficientes. El LED verde (6) se ilumina cuando el powerbank se está cargando a través del panel.

Nota: El panel solar está diseñado principalmente para uso de emergencia. Si es posible, carga el banco de energía desde la red eléctrica.

Comprobación del nivel de la batería

Para comprobar el estado de la batería, pulse el botón de encendido (8). La pantalla LED (5) se ilumina durante unos segundos y muestra el estado de la batería del powerbank en pasos del 25%. 100% significa que tu powerbank está completamente cargada, 25% significa que está casi vacía y debe cargarse rápidamente.

Carga de dispositivos con el powerbank

Para cargar dispositivos a través del powerbank, extrae el cable con el enchufe adecuado para tu dispositivo de la carcasa (9, 10, 11) y conéctalo al dispositivo que quieras cargar. Comienza el proceso de carga. Después de utilizarlo, desconecta el cable del dispositivo que desea cargar. Además de los cables integrados,

dispone de un puerto USB-A (2) para cargar dispositivos externos. Abra la tapa protectora (4) para acceder a las conexiones del power bank. Conecte el dispositivo que desea cargar a un cable USB y conecte el cable USB a la salida USB-A del banco de alimentación. Comienza el proceso de carga. Desconecta el cable de la fuente de alimentación después de usarla.

Nota: Si se produce un cortocircuito durante la carga de un dispositivo, la fuente de alimentación se apagará. Enchufa el cable a la entrada Micro-USB o Tipo-C del power bank y conecta la clavija USB-A del cable a un cargador USB o a un ordenador. Un breve impulso de carga es suficiente para reactivar el powerbank.

Luz LED:

La luz LED integrada (12) se acciona mediante el botón de encendido (8). Para encender y apagar, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en service@fontastic.eu.

Datos técnicos:

- Batería: 10.000 mAh de polímero de litio
- Entrada Micro-USB/Tipo-C: DC 5V/2.0A
- Panel solar de carga: Máx. 1,2 W
- Salida USB-A: DC 5V/2A
- Cable de salida Micro USB/8 clavijas/Tipo-C: DC 5V/2.0A
- Indicador LED de nivel de carga
- Protección contra: Cortocircuito, sobrecarga, descarga, sobrecorriente
- Material de la carcasa: ABS + silicona
- Dimensiones: 168 x 77 x 22 mm
- Peso: 310 g

Instrucciones de seguridad:

- Nunca abra la unidad
- No sumerja el aparato en el agua y protéjalo de la humedad.
- Nunca conecte la salida de alimentación a la entrada de alimentación o viceversa.
- No conecte nunca los cables a la fuerza.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe los equipos electrónicos de la red eléctrica si no los va a utilizar durante mucho tiempo.
- Nunca utilice el producto si tiene daños visibles.

Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19/EU a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica.

El consumidor tiene la obligación legal de devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil en los puntos de recogida públicos habilitados para ello o en el punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional respectiva. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el envase indica esta normativa.

Mediante el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de recuperación de aparatos viejos, usted está haciendo una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.



Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones.

Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de la Directiva CEM 2014/30/UE, así como la Directiva de baja tensión 2014/35/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/konfo

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per poterle consultare in qualsiasi momento.


Ambito di consegna

- Fontastic® Powerbank XORA10C
- Cavo di ricarica USB
- Questo manuale d'uso

Panoramica

1. Ingresso USB-Type-C®
2. Uscita USB-A
3. Ingresso micro USB
4. Copertura protettiva
5. LED di stato della batteria
6. LED solare

7. Pannello solare
8. Pulsante di accensione
9. Connettore micro-USB
10. Connettore di tipo C®
11. Connettore a 8 pin
12. Luce LED

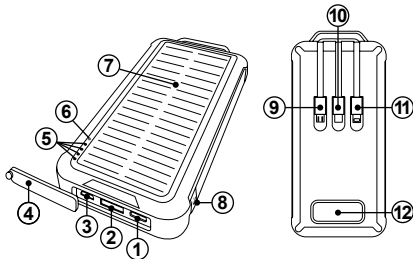

Ricarica del Power Bank

Il Fontastic® Powerbank XORA10C è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Collegare la Powerbank a un caricatore USB tramite l'ingresso Micro-USB o Tipo-C (3.1). L'indicatore di stato della batteria (5) lampeggia durante il processo di carica. Quando la carica è completa, tutti e quattro i LED si accendono. Il processo di ricarica è terminato. Scollegare il power bank dal caricatore.

Nota: caricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta. Il tempo di ricarica normale è di circa 4 ore, ma può variare a seconda della potenza del caricatore USB utilizzato.

Pannello solare:

La powerbank è dotata di un modulo solare (7) che la ricarica non appena le condizioni di luce sono sufficienti. Il LED verde (6) si accende quando la powerbank è in fase di ricarica tramite il pannello.

Nota: il pannello solare è destinato principalmente all'uso in caso di emergenza. Se possibile, caricare il power bank dalla rete elettrica.

Controllo del livello della batteria

Per verificare lo stato della batteria, premere il pulsante di accensione (8). Il display a LED (5) si accende per alcuni secondi e mostra lo stato della batteria del powerbank in passi del 25%. Il 100% significa che la powerbank è completamente carica, il 25% significa che è quasi scarica e deve essere ricaricata al più presto.

Ricarica dei dispositivi con il powerbank

Per caricare i dispositivi tramite la powerbank, rimuovere il cavo con la spina adatta al dispositivo dall'alloggiamento (9, 10, 11) e collegarlo al dispositivo da caricare. Inizia il processo di ricarica. Dopo l'uso, scollegare il cavo dal dispositivo da caricare.

Oltre ai cavi integrati, è disponibile una porta USB-A (2)

per la ricarica di dispositivi esterni. Aprire il coperchio di protezione (4) per accedere ai collegamenti del power bank. Collegare il dispositivo da caricare a un cavo USB e collegare il cavo USB all'uscita USB-A del power bank. Inizia il processo di ricarica. Dopo l'uso, scollegare il cavo dal power bank.

Nota: se si verifica un cortocircuito durante la ricarica di un dispositivo, il power bank si spegne. Inserire il cavo nell'ingresso Micro-USB o Tipo-C del power bank e collegare la spina USB-A del cavo a un caricatore USB o a un computer. Un breve impulso di carica è sufficiente per riattivare la powerbank.

Luce LED:

La luce LED integrata (12) viene azionata tramite il pulsante di accensione (8). Per accenderlo e spegnerlo, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di supporto via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

Dati tecnici:

- Batteria: 10.000 mAh ai polimeri di litio
- Ingresso Micro-USB/Tipo-C: DC 5V/2.0A
- Pannello solare di ricarica: Max. 1,2 W
- Uscita USB-A: DC 5V/2A
- Cavo di uscita Micro USB/8-pin/Type-C: DC 5V/2.0A
- Indicatore LED del livello di carica
- Protezione contro: cortocircuito, sovraccarico, scarica, sovracorrente
- Materiale alloggiamento: ABS + silicone
- Dimensioni: 168 x 77 x 22 mm
- Peso: 310 g

Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai l'unità
- Non immergere l'unità in acqua e proteggerla dall'umidità.

- Non collegare mai l'uscita di alimentazione all'ingresso di alimentazione o viceversa.
- Non collegare mai i cavi con la forza.
- Tenere gli apparecchi elettrici lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare le apparecchiature elettroniche dalla rete elettrica se non vengono utilizzate per lungo tempo.
- Non utilizzare mai il prodotto se presenta danni visibili.

Nota sulla protezione dell'ambiente:



A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19/EU nell'ordinamento nazionale, si applica quanto segue: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici al termine della loro vita utile presso i punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o presso il punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto,

sulle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio indica queste norme. Riciclando, recuperando i materiali o con altre forme di recupero dei vecchi elettrodomestici, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca il marchio CE in conformità alle norme e alle specifiche.

È quindi conforme ai requisiti essenziali della Direttiva EMC 2014/30/UE, nonché alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.d-parts.de/konfo

Technische Daten und Irrtümer vorbehalten / Technical data and errors excepted
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, www.d-parts.de

V1_0223