

fantastic®

Wireless Party Speaker

ZEAL 1000



D Bedienungsanleitung	1
GB User Manual	5
E Manual del usuario	9
I Manuale di istruzioni	13

Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Fontastic® Party-Lautsprecher „Zeal 1000“ entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt:

- Drahtloser Lautsprecher Fontastic® Zeal 1000
- 2x kabelgebundenes Mikrofon
- Netzteil
- Fernbedienung inklusive 2x AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

Übersicht

1. Lautstärke -
2. Mode/Menu
3. LED-Effektbeleuchtung
4. Vorheriger Titel
5. Start/Stopp-Taste
6. Nächster Titel
7. Ein/Aus-Taste
8. Lautstärke +
9. LED-Display
10. LED-Effektbeleuchtung
11. Lautsprecher
12. DC 13.5V Anschluss
13. USB-Anschluss
14. TF-Kartensteckplatz
15. AUX-In
16. Mikrofon 1
17. Mikrofon 2
18. Lüftungsöffnung
19. Rollen

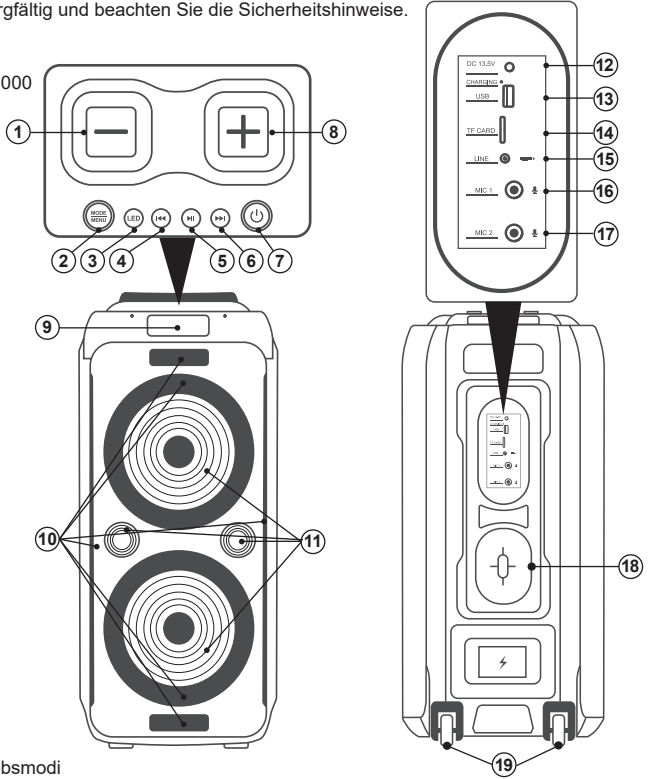

Fernbedienung

1. Gerät Ein/Ausschalten
2. MODE: Umschalten zwischen den Betriebsmodi
3. Stumm: Ton-Stummschaltung
4. Musik abzuspielen/stoppen
5. EQ: Einstellen der Equalizer-Varianten
6. Nummernfeld: Titel direkt auswählen
7. Vorherigen Titel auswählen (USB/TF/BT)
8. Nächsten Titel auswählen (USB/TF/BT)
9. VOL+: Lautstärke erhöhen
10. VOL-: Lautstärke verringern
11. RPT: Titel wiederholen

Hinweis: Der Remote-Sensor befindet sich auf der Oberseite des Lautsprechers. Steuern Sie bei Verwendung der Fernbedienung den Lautsprecher bitte senkrecht von oben an. Er kann nicht direkt von der Vorderseite angesteuert werden.


Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Um den eingebauten Akku des Lautsprechers aufzuladen, stecken Sie ein Netzteil in eine abgesicherte Steckdose.

Stecken Sie den Ladestecker in den Ladeanschluss. Das Ladesymbol auf der LED leuchtet während des Ladevorganges. Das Symbol leuchtet nicht mehr, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Achtung: Laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

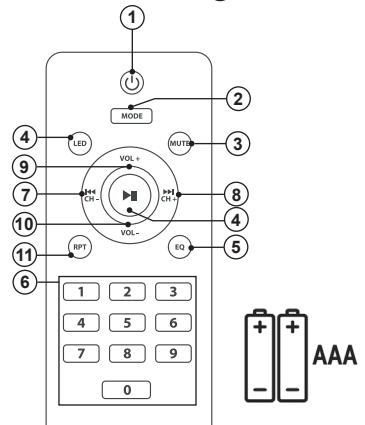

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät eingeschaltet ist.

Ausschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.

Koppeln

Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth® Gerät gekoppelt werden, um Audiodateien kabellos zu übertragen und auszugeben.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, das Gerät befindet sich direkt BT-Modus.
Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth® Gerät, von dem die Audiodateien abgespielt werden sollen nach Bluetooth® Audiogeräten (Bluetooth® auf Audioquelle muss aktiviert sein).
2. Wählen Sie den Lautsprecher „Zeal“ aus der Liste gefundener Geräte aus und bestätigen Sie die Verbindung.
Ihr Gerät ist nun mit dem Lautsprecher Fontastic® Zeal gekoppelt. Zur Bestätigung ertönt akustisches Signal.

Hinweis: *Nachdem ein Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet sich der Lautsprecher bei der nächsten Verwendung automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Das Produkt kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.*

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach. Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Zeal hergestellt wurde.

Hinweis: Für das drahtlose Musikstreaming muss die Audioquelle das A2DP und AVRCP Profil unterstützen, um Musik über den Zeal wiederzugeben und zu steuern.

Modus-Taste

- Lange Drücken, um zwischen den Betriebsmodi BT-Modus, und AUX-Modus umzuschalten.
- Kurz Drücken, Einstellen von Mikrofonlautstärke, Höhen, Bässen und Echo.

Musiksteuerung (BT-Modus, TF-Kartenmodus, USB-Modus)

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die **Start/Stopp-Taste** ►|| .

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die **Vorheriger Titel-Taste** ◀◀ .

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die **Nächster Titel-Taste** ▶▶ .

Musik von USB-Speicher wiedergeben

Stecken Sie ein USB-Speichermedium in den USB-Anschluss des Fontastic Zeal. Der USB-Modus startet automatisch. „USB“ wird auf dem Display angezeigt. Die auf dem Medium gespeicherten Dateien werden abgespielt.

Musik von TF-Karte wiedergeben

Stecken Sie eine TF-Karte in den Kartensteckplatz des Fontastic Zeal. Der TF-Kartenmodus startet automatisch und „TF“ wird auf dem Display angezeigt. Die auf dem Medium gespeicherten Dateien werden abgespielt.

Aux-Modus

Schließen Sie ein 3,5 mm Audiokabel am Aux-Eingang des Fontastic Zeal an. Drücken Sie die **MODE-Taste** lange, um in den AUX-Modus zu gelangen. „LINE“ wird auf dem Display angezeigt. Die auf dem verbundenen Gerät abgespielte Musik wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Hinweis: Die Tasten zur Musiksteuerung haben im Aux-Modus keine Funktion. Die Musik muss auf der Audioquelle gesteuert werden.

Sound-Einstellung (EQ)

Es stehen verschiedene Sound-Modi zu Verfügung. Drücken Sie während Musik abgespielt wird die **EQ-Taste** auf der Fernbedienung, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

Mikrofon verwenden

Stecken Sie den Klinkestecker des Mikrofonkabels in den Mikrofon-Eingang des Zeal. Schalten Sie das Mikrofon durch Schieben des Ein/Aus-Schalters auf die ON-Stellung ein. Gesang oder Sprache in das Mikrofon wird nun über den Lautsprecher ausgegeben.

Drücken Sie die **MODE-Taste** am Lautsprecher, um Einstellungen wie Höhen, Bässe, Lautstärke und Echo vorzunehmen. Nehmen Sie im entsprechenden Menü die Einstellungen mit den **Volume+ Taste** und **Volume- Taste** vor.



LED-Beleuchtung

Durch kurzes Drücken der **LED-Taste** wird LED-Effekt-Beleuchtung eingeschaltet.

Durch weiteres kurzes Drücken der **LED-Taste** ändert sich der Modus der Beleuchtung (Partymode).

Durch langes Drücken der **LED-Taste** wird LED-Effekt-Beleuchtung ausgeschaltet.

TWS (Drahtlose Verbindung zweier Fontastic Zeal-Lautsprecher)

Verbinden Sie zwei Zeal-Lautsprecher miteinander, um ein beeindruckendes und explosives Klangerlebnis zu erhalten.

Um zwei Zeal-Lautsprecher miteinander zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schalten Sie beide Fontastic Zeal Lautsprecher ein. Drücken Sie lange die **Start/Stopp-Taste** (9) eines Lautsprechers,

das Display zeigt „t-ON“ und dann „BLUE“ an. Es ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass die beiden Lautsprecher miteinander verbunden sind. Eines der beiden Geräte geht in den BT-Modus um sich mit dem Smartphone zu verbinden,

Lautstärkeregelung

Erhöhen: Drücken Sie die **Volume+ Taste** so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Verringern: Drücken Sie die **Volume- Taste** so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Transportgriff

Durch den Transportgriff und die Rollen ist der Lautsprecher mobil.

Technische Daten:

- Drahtlos Version BT: 5.0
- Ausgangsleistung: 100 Watt RMS
- PMPO: 1000W
- Lautsprecher: 2x Tieftöner 10" + 2x Hochtöner 1.5"
- SNR: ≥60 DB
- Frequenz: 35 Hz- 20 kHz
- Funktionen: BT/USB/TF-Kartenleser/AUX-In
- Unterstütztes Audioformat: MP3
- Mikrofon-Eingang x 2 (6.3 mm)
- AUX-Eingang (3.5 mm)
- LED-Display
- LED-Lichteffekte mit Rhythmusfunktion
- TWS-Funktion
- Tastenbedienung
- Fernbedienung: Inkl. 2x AAA Batterien
- Batterie: Lithium 4500 mAh, 11,1V
- Spielzeit bis zu 3-4 Stunden bei mittlerer Lautstärke o. LED
- Aufladzeit: 4-5 Stunden
- Abmessungen: 330 x 310 x 730 mm
- Gewicht: 11 kg

Netzteil-Daten:


- Eingang: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
- Ausgang: 13.5V --- 2A
- Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 87,50%
- Wirkungsgrad bei 10% Last: 78,95%
- Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,10W
- Ladeeingang: min. 3W, max. 27W

Power Adapter

MODEL: DWIN-135200E
 INPUT: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
 OUTPUT: 13.5V --- 2A



SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO.,LTD.
 Address: ROOM 602, BLOCK A, NO. 142,
 xiangshan Avenue, Bao'an
 district, shenzhen 518101

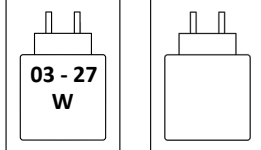

Mikrofon

- Anschluss: 6,3 mm Klinkestecker
- Kabellänge: 3,0 m
- Ein/Ausschalter

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU, sowie der 2023/1542/EU Richtlinie. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

User Manual



Thank you for purchasing the Fantastic® party speaker „Zeal 1000“.
Please read the operating instructions carefully and observe the safety instructions.

Package contents:

- Wireless speaker Fantastic® Zeal 1000
- 2x wired microphone
- Power supply
- Remote control including 2x AAA batteries
- User manual

Overview

1. Volume -
2. Mode/menu
3. LED effect lighting
4. Previous track
5. Start/stop button
6. Next track
7. On/off button
8. Volume +
9. LED display
10. LED effect lighting
11. Loudspeaker
12. DC 13.5V connection
13. USB port
14. TF card slot
15. AUX-In
16. Microphone 1
17. Microphone 2
18. Air outlet
19. Castors

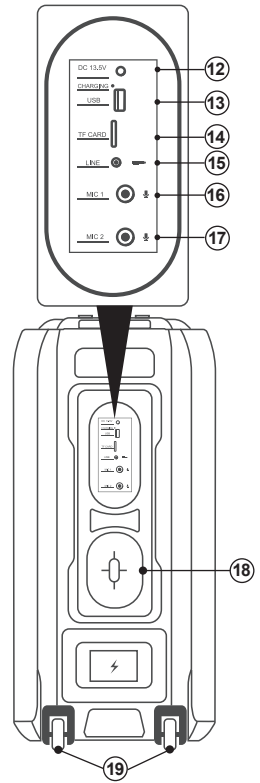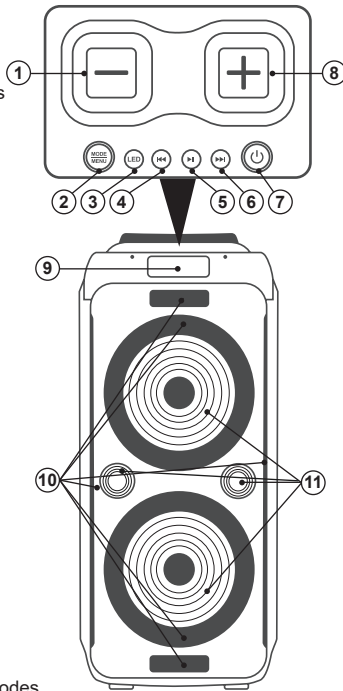

Remote control


1. Switch on/off
2. MODE: Switch between the operating modes
3. Mute: mute sound
4. Play/Stop music
5. EQ: Set the equalizer variants
6. Number field: Select track directly
7. Previous track (USB/TF/BT)
8. Next track (USB/TF/BT)
9. VOL+: Increase volume
10. VOL-: Decrease volume
11. RPT: Repeat track

Note: The remote sensor is located on the top of the speaker.
When using the remote control, please control the speaker vertically from above. It cannot be controlled directly from the front.

Charging the battery

To charge the speaker's built-in battery, plug a mains adapter into a fused socket. Insert the charging plug into the charging port of the Zeal. The charging symbol on the LED shines during the charging process. The symbol stops shining when the device is fully charged.

Caution: Charge the device fully before using it for the first time.

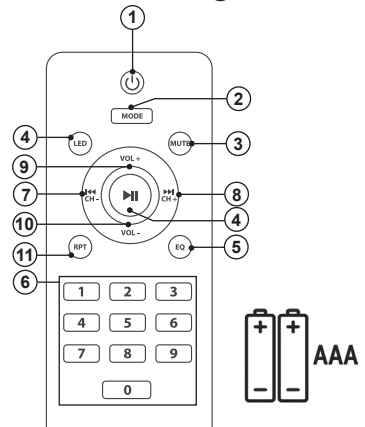

Switching on/off

Switching on: Press and hold the On/Off button until the device is switched on.

Switching off: Press and hold the On/Off button until the device is switched off.

Pairing

The speaker must be paired with a Bluetooth® device in order to transfer and output audio files wirelessly.

1. Switch on the speaker, the device is in direct BT mode. Search for Bluetooth® audio devices with your Bluetooth® device from which the audio files are to be played (Bluetooth® on audio source must be activated).
2. Select the „Zeal“ speaker from the list of devices found and confirm the connection.
Your device is now paired with the Fontastic® Zeal speaker. An acoustic signal sounds to confirm.

Note: After a device has been successfully paired, the speaker automatically connects to the last paired device the next time it is used. Automatically connects to the last paired device the next time it is used. The product can only be connected to one Bluetooth device at a time.

If you are not sure how pairing works with your Bluetooth® device, please refer to the device's operating instructions for the device. If you are using a Bluetooth® device without a display, switch it to pairing or connection mode and wait a few seconds until the connection with the Zeal has been established.

Note: For wireless music streaming, the audio source must support the A2DP and AVRCP profile, to play and control music via the Zeal.

Mode button

- **Long press** to switch between the operating modes BT mode, and AUX mode.
- **Short press** to adjust the microphone volume, treble, bass and echo.

Music control (BT mode, TF card mode, USB mode)

To play or stop music, briefly press the **start/stop button ►||**.

To skip to the previous track, briefly press the **Previous track button ◀◀**.

To skip to the next track, briefly press the **Next track button ▶▶**.

USB mode

Insert a USB storage medium into the USB port of the Fontastic Zeal. USB mode starts automatically. „USB“ is shown on the display. The files stored on the medium are played.

TF card mode

Insert a TF card into the card slot of the Fontastic Zeal. The TF card mode starts automatically and „TF“ is shown on the display. The files stored on the medium are played.

AUX mode

Connect a 3.5 mm audio cable to the AUX input of the Fontastic Zeal. Press and hold the **MODE button** to switch to AUX mode. „LINE“ is shown on the display. The music played on the connected device is output via the loudspeaker.

Note: The music control buttons have no function in Aux mode. The music must be controlled on the audio source.



Sound setting (EQ)

Various sound modes are available. Press the **EQ button** on the remote control while music is playing to switch between the different modes.

Using the microphone

Insert the jack plug of the microphone cable into the microphone input of the Zeal. Switch the microphone on by sliding the on/off switch to the ON position. Singing or speech into the microphone is now output via the loudspeaker.

Press the **MODE** button on the speaker to make settings such as treble, bass, volume and echo. Make the settings in the correspondi



RGB LED Lighting

Briefly press the **LED** button to switch on the LED effect lighting.

Press the **LED** button again briefly to change the lighting mode (party mode).

A long press on the **LED** button switches the LED effect lighting off.

TWS (wireless connection of two Fontastic Zeal speakers)

Switch on both Fontastic Zeal speakers. Press and hold the **start/stop** button (9) of one speaker, the display shows „t-ON“ and then „BLUE“. You will hear a signal tone indicating that the two speakers are connected to each other. One of the beige devices goes into BT mode to connect to the smartphone.

Volume control

Increase: Press and hold the Volume+ button until the desired volume is reached.

Decrease: Press and hold the Volume button until the desired volume is reached.

Transport handle

The speaker is portable through its carrying handle and wheels.

Technical data:

- Wireless Version BT: 5.0
- Output Power: 100 Watt RMS
- PMPO: 1000 Watt
- Speakers: 2x woofer 10" + 2x tweeter 1.5"
- SNR: ≥60 DB
- Frequency: 35 Hz- 20 kHz
- Functions: BT/USB/TF card reader/AUX-In
- Supported audio format: MP3
- Microphone input x 2 (6.3 mm)
- AUX input (3.5 mm)
- LED display
- LED light effects with rhythm function
- TWS function
- Button control
- Remote control: 2x AAA batteries included
- Battery: Lithium 3600 mAh, 11.1V
- Up to 3-4 hours of playtime on medium Volume w/o LED
- Charging time: 4-5 hours
- Dimensions: 330 x 310 x 730 mm
- Weight: 11 kg

Power adapter data:


- Input: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
- Output: 13.5V ---2A
- Average Efficiency: 87,50%
- Efficiency at 10% load 78,95%
- Power consumption at no load 0.10W
- Charging Input: min. 3W, max. 27W

Power Adapter

MODEL: DWIN-135200E
INPUT: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
OUTPUT: 13.5V ---2A



SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO.,LTD.
 Address: ROOM 602, BLOCK A, NO. 142,
 xiangshan Avenue, Bao'an
 district, shenzhen 518101

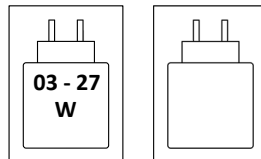

Microphone

- Connection: 6.3 mm jack plug
- Cable length: 3.0 m
- On/off switch

Safety instructions:

- Never open the device
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Never use force to connect the cable.
- Keep electrical appliances away from children.
- Disconnect electronic devices from the mains if they are not going to be used for a long period of time.
- Do not use the appliance if it is visibly damaged

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

If you require technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

CE We hereby declare that this device bears the CE marking in accordance with the regulations and specifications. It therefore complies with the essential requirements of (RED) 2014/53/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU, as well as the 2023/1542/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:



From the date of transposition of the European Directive 2012/19/EU into national law, the following applies: Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery or other forms of recovery of old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

Instrucciones de uso


Gracias por adquirir el altavoz para fiestas Fontastic® „Zeal 1000“. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y observe las indicaciones de seguridad.

Contenido del paquete:

- Altavoz inalámbrico Fontastic® Zeal 1000
- 2x micrófono con cable
- Fuente de alimentación
- Mando a distancia, incluye 2 pilas AAA
- Manual de instrucciones

Vista general

1. Volumen -
2. Modo/menú
3. Iluminación de efectos LED
4. Pista anterior
5. Botón de inicio/parada
6. Pista siguiente
7. Botón de encendido/apagado
8. Volumen +
9. Pantalla LED
10. Iluminación LED de efectos
11. Altavoz
12. Conexión DC 13.5V
13. Conexión USB
14. Ranura para tarjeta TF
15. Entrada AUX
16. Micrófono 1
17. Micrófono 2
18. Abertura de ventilación
19. Ruedas

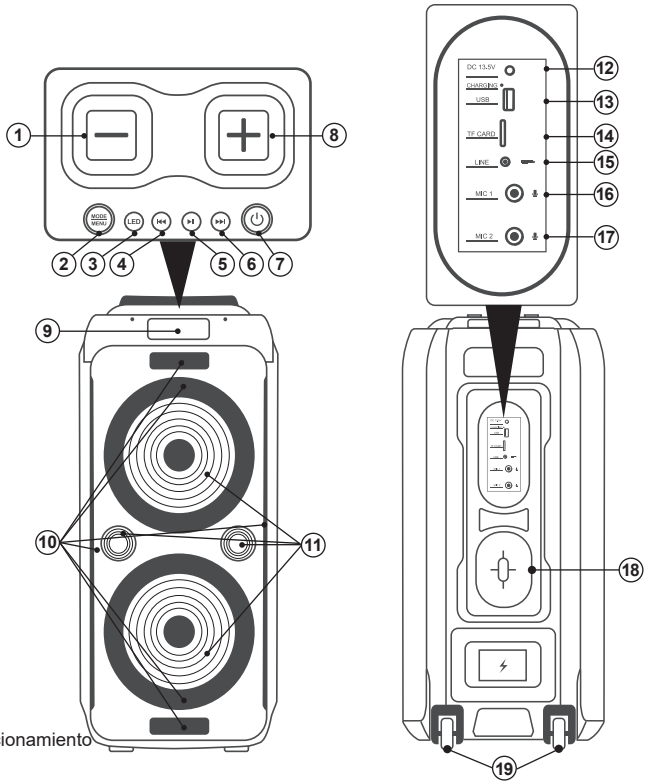


Mando a distancia

1. Encender/apagar el aparato
2. MODE: cambiar entre los modos de funcionamiento
3. Mute: silencia el sonido
4. Reproducir/parar música
5. EQ: ajustar las variantes del ecualizador
6. Campo numérico: seleccionar pista directamente
7. Seleccionar pista anterior (USB/TF/BT)
8. Seleccionar pista siguiente (USB/TF/BT)
9. VOL+: Subir volumen
10. VOL-: Bajar volumen
11. RPT: Repetir pista

Nota: El sensor remoto está situado en la parte superior del altavoz. Cuando utilice el mando a distancia, controle el altavoz verticalmente desde arriba. No se puede controlar directamente desde la parte frontal.

Carga de la batería

Para cargar la batería integrada del altavoz, enchufa un adaptador de corriente a una toma con fusible. Inserte el enchufe de carga en la conexión de carga del Zeal. El símbolo de carga en el LED se ilumina durante el proceso de carga. El símbolo deja de iluminarse cuando el aparato está completamente cargado.

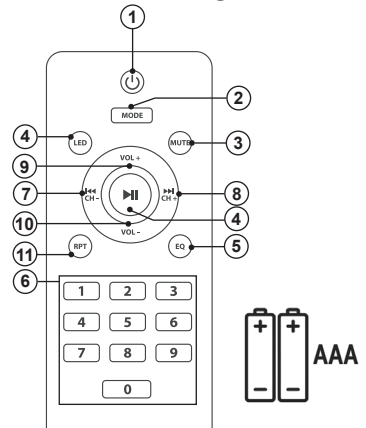

Precaución: Cargue el aparato completamente antes de utilizarlo por primera vez.

Encendido y apagado

Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo se encienda.

Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que se apague el dispositivo.

Emparejamiento

El altavoz debe estar emparejado con un dispositivo Bluetooth® para transferir y reproducir archivos de audio de forma inalámbrica.

1. Enciende el altavoz, el aparato está en modo BT directo. Busque dispositivos de audio Bluetooth® con el dispositivo Bluetooth® desde el que se van a reproducir los archivos de audio (Bluetooth® en la fuente de audio debe estar activado).
2. Seleccione el altavoz „Zeal“ en la lista de dispositivos encontrados y confirme la conexión. Tu dispositivo está ahora emparejado con el altavoz Fontastic® Zeal. Una señal acústica suena para confirmar.

Nota: Después de emparejar correctamente un dispositivo, el altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo emparejado la próxima vez que se utilice. El producto sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth a la vez.

Si no estás seguro de cómo funciona el emparejamiento con tu dispositivo Bluetooth®, consulta el manual de instrucciones del dispositivo. Cuando utilice un dispositivo Bluetooth® sin pantalla, póngalo en modo de emparejamiento o conexión y espere unos segundos hasta que se haya establecido la conexión con el Zeal.

Nota: Para la transmisión inalámbrica de música, la fuente de audio debe ser compatible con el perfil A2DP y AVRCP para poder reproducir y controlar la música a través del Zeal.

Botón de modo

- **Pulse largo** para cambiar entre los modos de funcionamiento modo BT, y modo AUX.

- **Pulsación corta** para ajustar el volumen del micrófono, agudos, graves y eco.

Control de música (modo BT, modo tarjeta TF, modo USB)

Para reproducir o detener la música, pulsa brevemente el botón de **inicio/parada ►||**.

Para saltar a la pista anterior, pulse brevemente el botón de **pista anterior ◀◀**.

Para saltar a la pista siguiente, pulsa brevemente el botón de **pista siguiente ▶▶**.

Modo USB

Inserte un medio de almacenamiento USB en el puerto USB de la Fontastic Zeal. El modo USB se inicia automáticamente. En la pantalla se muestra „USB“. Se reproducen los archivos almacenados en el soporte.

Modo tarjeta TF

Inserta una tarjeta TF en la ranura para tarjetas de la Fontastic Zeal. El modo tarjeta TF se inicia automáticamente y se muestra „TF“ en la pantalla. Se reproducen los archivos almacenados en el soporte.

Modo AUX

Conecta un cable de audio de 3,5 mm a la entrada AUX del Fontastic Zeal. Mantén pulsado el botón MODE para cambiar al modo AUX. „LINE“ se muestra en la pantalla. La música reproducida en el dispositivo conectado se emite a través del altavoz.

Nota: Los botones de control de música no tienen ninguna función en el modo Aux. La música debe controlarse en la fuente de audio.

Ajuste del sonido (EQ)



Dispone de varios modos de sonido. Pulse el botón EQ del mando a distancia mientras se reproduce música para cambiar entre los distintos modos.

Uso del micrófono

Conecte la clavija del cable del micrófono a la entrada de micrófono del Zeal. Encienda el micrófono deslizando el interruptor de encendido/apagado a la posición ON. El canto o la voz se emiten a través del altavoz.

Pulse el **botón MODE** del altavoz para realizar ajustes como el volumen, los agudos, los graves y el eco.

Realiza los ajustes en el menú correspondiente con los botones **Volumen+** y **Volumen-**.



Iluminación LED

Pulse brevemente la **tecla LED** para encender la iluminación LED.

Vuelve a pulsar brevemente el **tecla LED** para cambiar el modo de iluminación (modo fiesta).

Si mantienes pulsada la **tecla LED**, se apagará la iluminación LED.

TWS (Conexión inalámbrica de dos altavoces Fontastic Zeal)

Conecta dos altavoces Zeal entre sí para disfrutar de una experiencia de sonido impresionante y explosiva. Para conectar dos altavoces Zeal juntos, por favor proceda de la siguiente manera: Enciende los dos altavoces Fontastic Zeal. Mantén pulsado el **botón de inicio/parada** (9) de uno de los altavoces, la pantalla mostrará „t-ON“ y después „BLUE“.

Oírás una señal acústica que indica que los dos altavoces están conectados entre sí. Uno de los dispositivos de color beige entra en modo BT para conectarse al smartphone.

Control del volumen

Sube el volumen: Mantenga pulsado el botón Volumen+ hasta alcanzar el volumen deseado.

Bajar el volumen: Mantenga pulsado el botón Volumen hasta alcanzar el volumen deseado.

Asa de transporte

El altavoz es portátil mediante su asa de transporte y sus ruedas.

Datos técnicos:

- Versión inalámbrica BT: 5.0
- Potencia de salida: 100 vatios RMS
- PMPO: 1000W
- Altavoces: 2x woofer 10" + 2x tweeter 1.5"
- SNR: ≥60 DB
- Frecuencia: 35 Hz- 20 kHz
- Funciones: BT/USB/Lector de tarjetas TF/AUX-In
- Formato de audio compatible: MP3
- Entrada de micrófono x 2 (6,3 mm)
- Entrada AUX (3,5 mm)
- Pantalla LED
- Efectos de luz LED con función de ritmo
- Función TWS
- Control por botones
- Mando a distancia: incl. 2 pilas AAA
- Batería: Litio 3600 mAh, 11,1V
- Autonomía: 3-4h con volumen medio sin LED
- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Dimensiones: 330 x 310 x 730 mm
- Peso: 11 kg

Datos del adaptador de corriente:


- Entrada: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
- Salida: 13.5V ---2A
- Eficiencia promedio: 87,50%
- Eficiencia con 10% de carga: 78,95%
- Consumo en vacío: 0,10W
- Entrada de carga: mín. 3W, máx. 27W

Power Adapter

MODEL: DWIN-135200E
 INPUT: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
 OUTPUT: 13.5V ---2A



SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO.,LTD.
 Address: ROOM 602, BLOCK A, NO. 142,
 xiangshan Avenue, Bao'an
 district, shenzhen 518101

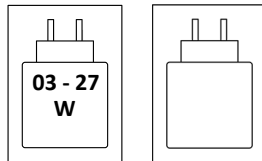

Micrófono

- Conexión: clavija de 6,3 mm
- Longitud del cable: 3,0 m
- Interruptor de encendido/apagado

Instrucciones de seguridad:

- No abra nunca el aparato
- No sumerja el aparato en agua y protéjalo de la humedad.
- No fuerce nunca la conexión del cable.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- Desconecte los aparatos electrónicos de la red eléctrica si no va a utilizarlos durante un largo periodo de tiempo.
- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.
- No se acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un uso incorrecto.

No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones. Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de (RED) 2014/53/UE, así como la Directiva RoHS 2 2011/65/UE, así como la Directiva 2023/1542/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva europea 2012/19/UE a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos. El consumidor está legalmente obligado a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje indica esta normativa. Mediante el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de valorización de aparatos viejos, usted contribuye de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente. En Alemania, las normas de eliminación mencionadas anteriormente, de acuerdo con la Ordenanza sobre pilas, se aplican de forma correspondiente a las pilas y acumuladores.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato l'altoparlante per feste Fontastic® „Zeal 1000“. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di osservare le norme di sicurezza.

Contenuto della confezione:

- Altoparlante wireless Fontastic® Zeal 1000
- 2x microfono cablato
- Alimentatore
- Telecomando, 2 batterie AAA incluse
- Istruzioni per l'uso

Panoramica

1. Volume -
2. Modalità/menu
3. Illuminazione effetto LED
4. Traccia precedente
5. Pulsante di avvio/arresto
6. Traccia successiva
7. Pulsante di accensione/spengimento
8. Volume +
9. Display a LED
10. Illuminazione a LED degli effetti
11. Altoparlante
12. Connessione DC 13.5V
13. Collegamento USB
14. Slot per scheda TF
15. Ingresso AUX
16. Microfono 1
17. Microfono 2
18. Apertura di ventilazione
19. Rotelle

Telecomando


1. Accendere/spengere il dispositivo
2. MODE: passa da una modalità operativa all'altra
3. Mute: disattiva l'audio
4. Riproduzione/arresto della musica
5. EQ: imposta le varianti dell'equalizzatore
6. Campo numerico: selezionare direttamente la traccia
7. Selezionare la traccia precedente (USB/TF/BT)
8. Selezionare il brano successivo (USB/TF/BT)
9. VOL+: aumentare il volume
10. VOL-: diminuire il volume
11. RPT: ripetizione della traccia

Nota: il sensore del telecomando si trova sulla parte superiore del diffusore. Quando si utilizza il telecomando, controllare il diffusore verticalmente dall'alto. Non è possibile controllarlo direttamente dalla parte anteriore.

Ricarica della batteria

Per caricare la batteria integrata del diffusore, collegare un adattatore di rete a una presa con fusibile. Inserire la spina di ricarica nel collegamento di ricarica del Zeal. Il simbolo di carica sul LED si accende durante il processo di carica. Il simbolo smette di illuminarsi quando il dispositivo è completamente carico.

Attenzione: caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

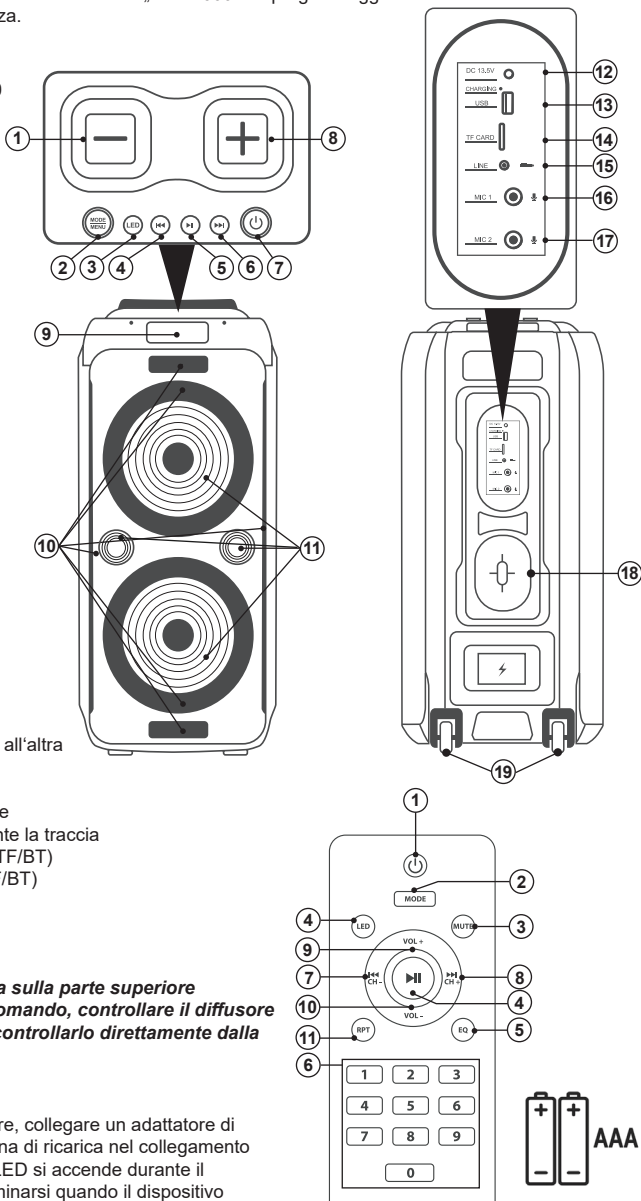

Accensione e spegnimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante On/Off fino all'accensione del dispositivo.

Spegnimento: Tenere premuto il tasto On/Off finché il dispositivo non si spegne.

Accoppiamento

Per trasferire e riprodurre file audio in modalità wireless, il diffusore deve essere abbinato a un dispositivo Bluetooth®.

1. Accendere il diffusore, il dispositivo è in modalità BT diretta. Cercare i dispositivi audio Bluetooth® con il dispositivo Bluetooth® da cui riprodurre i file audio (deve essere attivato il Bluetooth® sulla sorgente audio).
2. Selezionare il diffusore „Zeal“ dall'elenco dei dispositivi trovati e confermare la connessione. Il dispositivo è ora associato al diffusore Fontastic® Zeal. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Nota: dopo che un dispositivo è stato accoppiato con successo, il diffusore si connette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato al successivo utiZealo. Il prodotto può essere collegato a un solo dispositivo Bluetooth® alla volta.

Se non si è sicuri di come funziona l'accoppiamento con il proprio dispositivo Bluetooth®, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo. Quando si utiZeala un dispositivo Bluetooth® senza display, passare alla modalità di accoppiamento o di connessione e attendere qualche secondo finché non viene stabilita la connessione con il Zeal.

Nota: per lo streaming musicale wireless, la sorgente audio deve supportare il profilo A2DP e AVRCP per poter riprodurre e controllare la musica tramite il Zeal.

Pulsante modalità

- **Premere a lungo** per passare tra le modalità operative BT, e AUX.

- **Premere brevemente** per regolare il volume del microfono, gli alti, i bassi e l'eco.

Controllo della musica (modalità BT, modalità scheda TF, modalità USB)

Per riprodurre o interrompere la musica, premere brevemente il pulsante di **avvio/arresto** **▶▶**.

Per passare alla traccia precedente, premere brevemente il pulsante della **traccia precedente** **◀◀**.

Per passare al brano successivo, premere brevemente il pulsante della **traccia successivo** **▶▶**.

Modalità USB

Inserire un supporto di memoria USB nella porta USB di Fontastic Zeal. La modalità USB si avvia automaticamente.

Sul display viene visualizzato „USB“. I file memorizzati sul supporto vengono riprodotti.

Modalità scheda TF

Inserire una scheda TF nell'alloggiamento della scheda di Fontastic Zeal. La modalità scheda TF si avvia automaticamente e sul display viene visualizzato „TF“. Vengono riprodotti i file memorizzati sul supporto.

Modalità AUX

Collegare un cavo audio da 3,5 mm all'ingresso AUX di Fontastic Zeal. Tenere premuto il **pulsante MODE** per passare alla modalità AUX. Sul display viene visualizzato „LINE“. La musica riprodotta dal dispositivo collegato viene emessa attraverso l'altoparlante.

Nota: I pulsanti di controllo della musica non hanno alcuna funzione in modalità Aux. La musica deve essere controllata dalla sorgente audio.


Impostazione del suono (EQ)

Sono disponibili diverse modalità audio. Premere il **pulsante EQ** sul telecomando durante la riproduzione della musica per passare da una modalità all'altra.

Uso del microfono

Inserire la spina jack del cavo del microfono nell'ingresso del microfono della Zeal. Accendere il microfono facendo scorrere l'interruttore on/off sulla posizione ON. Il canto o il parlato nel microfono viene ora emesso attraverso l'altoparlante.

Premere il **pulsante MODE** sul diffusore per effettuare impostazioni quali volume, acuti, bassi ed eco. Eseguire le impostazioni nel menu corrispondente utilizzando i pulsanti **Volume+** e **Volume-**.



Illuminazione del LED

Premere brevemente il **pulsante LED** per accendere l'illuminazione dell'effetto LED.

Premere di nuovo brevemente il **pulsante LED** per cambiare la modalità di illuminazione (modalità party).

Tenendo premuto il **pulsante LED**, l'illuminazione a effetto LED si spegne.

TWS (Connessione wireless di due diffusori Fontastic Zeal)

Collegate due diffusori Zeal insieme per un'esperienza sonora impressionante ed esplosiva. Per collegare due diffusori Zeal, procedere come segue: Accendere entrambi i diffusori di Fontastic Zeal. Tenere premuto il **pulsante di avvio/arresto** (9) di un diffusore, il display visualizza Zeala „t-ON“ e poi „BLUE“. Si sentirà un segnale acustico che indica che i due diffusori sono collegati tra loro. Uno dei dispositivi beige entra in modalità BT per connettersi allo smartphone.

Controllo del volume

Aumentare il volume: Tenere premuto il tasto Volume+ fino a raggiungere il volume desiderato.

Diminuire: tenere premuto il pulsante Volume fino a raggiungere il volume desiderato.

Maniglia di trasporto

L'altoparlante è portatile tramite la maniglia di trasporto e le ruote.

Dati tecnici:

- Versione wireless BT: 5.0
- Potenza d'uscita: 100 Watt RMS
- PMPO: 1000W
- Altoparlanti: 2x woofer 10" + 2x tweeter 1.5"
- SNR: ≥60 DB
- Frequenza: 35 Hz- 20 kHz
- Funzioni: BT/USB/lettore di schede TF/AUX-In
- Formato audio supportato: MP3
- Ingresso microfono x 2 (6,3 mm)
- Ingresso AUX (3,5 mm)
- Display LED
- Effetti luminosi a LED con funzione ritmo
- Funzione TWS
- Pulsanti
- Telecomando: 2 batterie AAA include
- Batteria: Litio 3600 mAh, 11,1V
- Fino a 3-4 ore con il volume medio senza LED
- Tempo di ricarica: 4-5 ore
- Dimensioni: 330 x 310 x 730 mm
- Peso: 11 kg

Dati dell'alimentatore:


- Ingresso: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
- Uscita: 13.5V ---2A
- Efficienza media: 87,50%
- Efficienza con carico al 10%: 78,95%
- Consumo a vuoto: 0,10W
- Ingresso di ricarica: min. 3W, max. 27W

Power Adapter

MODEL: DWIN-135200E
INPUT: AC100-240V 50/60Hz 1.0A Max
OUTPUT: 13.5V ---2A



SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO.,LTD.
Address: ROOM 602, BLOCK A, NO. 142,
xiangshan Avenue, Bao'an
district, shenzhen 518101

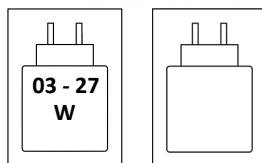

Microfono

- Connessione: spina jack da 6,3 mm
- Lunghezza del cavo: 3,0 m
- Interruttore on/off

Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai il dispositivo
- Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.
- Non usare mai la forza per collegare il cavo.
- Tenere gli apparecchi elettrici lontani dalla portata dei bambini.
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla rete elettrica se non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non corretto.

In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

CE Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca il marchio CE in conformità alle norme e alle specifiche. È quindi conforme ai requisiti essenziali della direttiva (RED) 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2 2011/65/UE, nonché della direttiva 2023/1542/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.d-parts.de/Konfo.

Nota sulla protezione ambientale:



A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19/UE nel diritto nazionale, si applica quanto segue: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo o al punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio indicano queste norme. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di recupero dei vecchi apparecchi, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, www.d-parts.de

V1_0624