

B-Speech[®]
leto

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Modo de uso
Příručka pro uživatele



B-Speech® Leto BT-Headset V.2.0

Bedienungsanleitung

Kurz-Einleitung in die kabellose Bluetooth - Technologie

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Sie ermöglicht die kabellose Übertragung zwischen Geräten mit Bluetooth - Schnittstelle, wie beispielsweise Mobiltelefonen, Personal Digital Assistants (PDA), Desktop- und Notebooks, Eingabe-Ausgabe-Geräten (Mäuse, Tastaturen, Drucker) und Haushaltgeräten.

Bluetooth richtet sich nach der weltweit gültigen Norm für den Funkbetrieb innerhalb des international anerkannten ISM-Band (industrielles, wissenschaftliches und medizinisches Frequenzband). Innerhalb des ISM-Bandes (2,4 GHz bis 2,48 GHz) kann Bluetooth 1,600 Mal pro Sekunde zwischen 79 separaten Frequenzen mit einer Funkweite von bis zu ungefähr 10 Metern (Klasse II) springen.

Bluetooth Headset B-Speech® Leto

Vielen Dank, das Sie sich für das B-Speech® Leto entschieden haben. B-Speech® Leto ist ein kabelloser Kopfhörer mit Bluetooth-Version 2.0, der das komfortable Kommunizieren

mit Ihrem Bluetooth-Handy ermöglicht.

Auspacken und Prüfen des Verpackungsinhalts

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit des Inhalts. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, verpacken Sie das B-Speech® Leto wieder und bringen Sie es zur Verkaufsstelle zurück.

Verpackungsinhalt

B-Speech® Leto /
 Netzteil-KFZ-Ladekabel (optional) /
 Ohrbügel /
 Benutzerhandbuch

Funktionsübersicht

An-/Aus-/Gesprächsannahme

LED


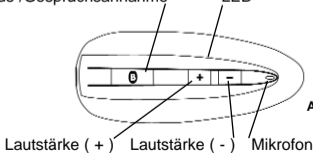


Abb. A

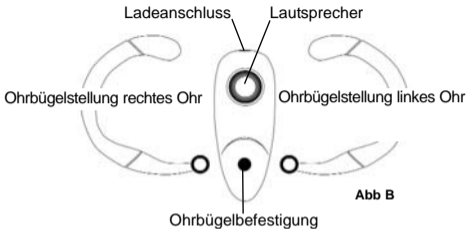

Kopfhörer-Akku laden

In diesem Bluetooth-Headset ist ein wieder aufladbarer Lithium-Polymer Akku eingebaut. Vor der ersten Inbetriebnahme muss dieser mind. 2 Stunden lang vollständig aufgeladen werden. Eine vollständig aufgeladene Batterie gewährleistet eine Sprechdauer bis zu 6 Stunden, und eine Standby-Zeit von ungefähr 200 Stunden.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Stecken Sie den kleinen Netzteilstecker in den Ladeanschluss.
2. Beim Laden leuchtet die rote LED. Die LED erlischt wenn der Akku zu 60% vollgeladen ist. Sie können das Netzteil nun vom Headset trennen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Pairing des B-Speech® Leto mit dem Handy

Sie müssen Ihren B-Speech® Leto Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon "pairen" (so zusagen miteinander bekannt machen), bevor Sie es benutzen können. Diesen Vorgang müssen Sie nur einmal durchführen.

Das Headset kann mit mehreren Handys gepairt werden, jedoch ist dann nur das zuletzt durchgeführte Pairing gültig. Bitte beachten Sie, dass der Akku im Headset vor dem Pairing voll aufgeladen ist.

So pairen Sie Ihr B-Speech® Leto:

1. Halten Sie die Gesprächsannahme-Taste bei ausgeschaltetem Kopfhörer etwa 15 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt abwechselnd blau und rot und zeigt damit an, dass sich das Headset im Pairing-Modus befindet.
2. Suchen Sie ein Bluetooth-Audiogerät über das Menü Ihres Handys. Das Telefon zeigt an, dass es das "BH2" gefunden hat. Bestätigen Sie, dass Mobiltelefon und das Headset miteinander gepairt werden sollen.
3. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, geben Sie ein: 0000. Ihr Telefon bestätigt, dass Ihr Pairing erfolgreich war.

4. Wenn der Pairingvorgang erfolgreich war, dann blinkt die blaue LED am B-Speech® Leto im Abstand von 3 Sekunden. Das Headset befindet sich jetzt im Standby-Modus und ist bereit Anrufe zu empfangen oder zu tätigen.

Hinweis: Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Mobiltelefon funktioniert, schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung Ihres Handys.

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, dann kann das verschiedene Gründe haben:

- Die 10 Meter Distanz wurde überschritten.
- Das Handy geht in den Stromspar-Modus über
- Eines der beiden Geräte ist ausgeschaltet.

Pairing-Abbruch:

Während des Pairingvorgangs halten Sie die Gesprächsannahme-Taste für 3 Sekunden gedrückt bis die LED aufhören zu blinken.

Headset an das Ohr anpassen

Der ergonomisch geformte Ohrbügel sorgt für das komfortable Tragen des Headsets. Sie können durch das Wechseln der Seite des Ohrbügels Ihr B-Speech® Leto am linken oder rechten Ohr tragen. Das Material des Ohrbügels ist flexibel,

so dass Sie durch leichten Druck den Halt des Headsets an Ihr Ohr anpassen können (siehe Abbildung B).

B-Speech® Leto ein- und ausschalten

1. Einschalten

Halten Sie die Gesprächsannahme-Taste etwa 8 Sekunden bis die blaue LED blinkt. Das Headset ist nun eingeschaltet und bereit Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen.

2. Ausschalten

Halten Sie die Gesprächsannahme-Taste etwa 2 Sekunden bis die rote LED mehrfach blinkt. Das B-Speech® Leto ist jetzt ausgeschaltet.

Telefonieren

Über das Mobiltelefon anrufen

Wenn Ihr Mobiltelefon mit dem Headset gepairt ist, können Sie Anrufe ganz normal über das Mobiltelefon erledigen.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie angerufen werden, hören Sie einen Klingelton im B-Speech® Leto. Zum Annehmen des Anrufes drücken Sie die Gesprächsannahme-Taste für ca. 1 Sekunde.

Auflegen

Zum Auflegen halten Sie die Gesprächsannahme-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Falls Ihr Gesprächspartner auflegt, wird der Anruf automatisch beendet.

Sprachwahl (anrufen über Anrufname)

1. Schalten Sie das Headset ein und pairen Sie es mit hrem Telefon (falls Sie das noch nicht getan haben)
2. Halten Sie die die Gesprächsannahme-Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt bis Sie einen "DU" Ton hören.
3. Sprechen Sie jetzt den Anrufnamen deutlich aus.
4. Ihr Telefon wählt die gewünschte Nummer.

Hinweis: Damit Sie die Sprachwahl-Funktion Ihres Headsets benutzen können, muss Ihr Mobiltelefon Sprachwahl unterstützen, entsprechende Sprachmuster müssen gespeichert sein.

Wahlwiederholung

Während sich das Headset im Standbymodus befindet (also kein Gespräch läuft), drücken Sie die Lautstärke+ Taste für etwa 2 Sekunden, bis Sie eine "Du-Du-Du-Du" Ton hören.

Ihr Telefon wählt nun die zuletzt gewählte Rufnummer erneut.

Lautstärke-Regelung

Sie können die Lautstärke an Ihrem Headset durch drücken der „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ Tasten regulieren.

Visuelle LED-Tabelle:

Die blaue und rote LED geben den Status des B-Speech® Leto an.

<i>Headset-Status</i>	<i>Zustand der LED</i>
Einschalten	Blaue LED blinkt 5 mal
Ausschalten	Rote LED blinkt 5 mal
Pairing-Modus	Blaue und rote LED blinken abwechselnd
Standby-Modus	Blaue LED blinkt 2 x pro Sekunde
Batterie 60% voll	Rote LED erlischt
Schwache Batterie	Rote LED beginnt zu leuchten

Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie Ihr B-Speech® Leto in Betrieb nehmen.
- Headset nicht auseinander bauen.
- Headset vor Staub und Schmutz schützen.
- Headset nicht extremen Temperaturen aussetzen.

- Headset in Flugzeugen oder Tankstellen ausschalten.
- Headset außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Kleine Bauteile des Headsets können sich lösen und verschluckt werden.

Garantie und Ersatzteile

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten sie jedoch wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihrem Händler. Ihnen wird dann umgehend geholfen.

Bitte beachten Sie:

- Die Garantie ist auf Erstkäufer beschränkt.
- Zur Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist die Vorlage einer Kopie der Kaufquittung oder eines anderen Kaufnachweises erforderlich.
- Ohne Vorlage eines Kaufnachweises gilt die Garantiefrist ab dem auf dem Gerät angegebenen Herstellungsdatum.
- Die Garantie erlischt, wenn die Seriennummer, das Datumsschild oder das Typschild entfernt oder missbraucht, unsachgemäß installiert, geändert oder von unbefugter Seite repariert worden ist.
- Die Haftung ist gemäß alleiniger Entscheidung des

Herstellers auf die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes beschränkt.

- Jegliche gesetzliche Gewährleistung ist auf 2 Jahre ab dem Datum des Kaufs aller Teile einschließlich Kabel und Verbinder beschränkt.
- Von jeglichem Garantieanspruch ausdrücklich ausgenommen sind alle Verbrauchs- und Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer wie Mikrofonabschirmungen, Ohrpolster, dekorative Verkleidungen, Akkus und anderes Zubehör.
- Die Haftung gilt nicht für Neben- oder Folgeschäden aufgrund der Verwendung oder missbräuchlichen Verwendung der Geräte.
- Diese Garantieerklärung gewährt Ihnen bestimmte Rechte sowie möglicherweise andere in Ihrem Land bestehende Rechte.
- Soweit die Betriebsanleitung keine anderweitigen Anweisungen enthält, ist der Benutzer unter keinen Umständen berechtigt, an diesem Gerät innerhalb oder außerhalb der Garantiefrist Wartungsmaßnahmen, Justierungen oder Reparaturen auszuführen.
- Keine Haftung wird übernommen für jegliche auf dem Transportweg eingetretene Verluste oder Schäden.
- Sämtliche von unbefugter Seite ausgeführte Reparaturen an Geräten von D-Parts führen zum sofortigen Erlöschen des Garantieanspruchs.