

# Fontastic®

Bone Conduction Headset  
Knochenschall-Headset

**Boncy**



**GB** [Bedienungsanleitung](#) 1

**D** [User Manual](#) 6

**E** [Manual del usuario](#) 11

**I** [Manuale di istruzioni](#) 16


## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Fontastic® Knochenschall-Headset „Bony“ entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

### Verpackungsinhalt

- Knochenschall-Headset Bony
- USB -Type-C® Ladekabel
- Bedienungsanleitung

### Übersicht:

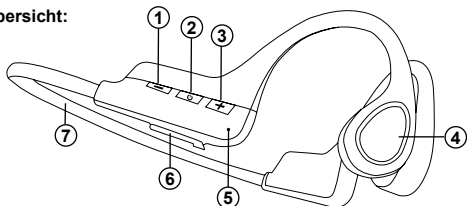

1. Lautstärke- | Vorheriger Titel
2. Multifunktions-taste (Ein/Aus-Taste, Telefon, Musik Start/Stop)
3. Lautstärke+ | Nächster Titel
4. Lautsprecher
5. Mikrofon
6. UBS-Typ-C® Ladeanschluss
7. Nackenbügel

### Laden der Headsets

Das Fontastic® Bony ist mit einem internen wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Bony über das USB-Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist mit dem Typ-C® Ladeanschluss. Das Kabel kann über einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die LED des Bony leuchtet rot während des Ladevorgangs und wechselt zu blau nach vollständiger Ladung.

**Achtung:** Laden Sie das Headset vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

### An-/Ausschalten

Drücken Sie die Multifunktions-taste für 2 Sekunden, dass Headset schaltet sich ein.

Drücken Sie die Multifunktions-taste für 2 Sekunden, dass Headset schaltet sich aus.

### Kopplung

Bony muss mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt werden, bevor er als drahtloser Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung verwendet werden kann.

1. Versetzen Sie Bony in den Kopplungs-Modus indem Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktions-taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten. Das Bony schaltet sich ein. Die LED blinkt rot und blau, dies signalisiert den Kopplungs-Modus.
2. Suchen Sie auf ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät nach „**Bony**“ und wählen Sie dieses aus der Liste gefundener Geräte aus, um das Headset mit dem Bluetooth®-Gerät zu verbinden.
3. Bestätigen Sie die Verbindung mit **Bony**.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Bony hergestellt wurde.

**Hinweis:** Findet das Headset kein Bluetooth®-fähiges Gerät, schaltet es sich nach ca. 2 Minuten aus.

### Musiksteuerung

**Hinweis:** Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über den Kopfhörer wieder zu geben und zu steuern.

**Start/Stopp:** Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Multifunktions-taste.

**Vorheriger Titel:** Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke- Taste.

**Nächster Titel:** Um zum nächsten Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke+ Taste.

## Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrofon ist das Fontastic® Bony bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

**Eingehenden Anruf annehmen:** Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste.

**Laufendes Gespräch beenden:** Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste.

**Eingehenden Anruf ablehnen:** Drücken und halten Sie die Multifunktions-taste.

## Sprachassistent

Drücken Sie zweimal die Multifunktions-taste, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

## Einstellung der Lautstärke

**Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie kurz die Lautstärke+ Taste. Wiederholen Sie diesen Schritt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

**Lautstärke verringern:** Drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste. Wiederholen Sie diesen Schritt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

**Hinweis:** Selten kommt es vor, dass der Superbass des Headsets durch Einstellungen des Handys übersteuert wird. **Nutzen Sie in diesem Fall die Funktion „Normalisieren“ (auch „Lautstärke anpassen“) bei den Audioeinstellungen des Smartphones.**

## Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Headset nicht für längere Zeit auf der höchsten Lautstärke.
- Stellen Sie die Nutzung des Headsets bei gefährlichen Situationen ein.
- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder.
- Das Produkt ist wegen der hohen Lautstärke für Kinder nicht geeignet.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Laden Sie das Headset mindestens einmal alle 6 Monate auf.
- Lagern Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen (unter 0°C oder über 45°C).
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.

## Technische Daten:

- BT Version 5.3
- Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Reichweite: bis 10 m
- Treiber: 11,2 mm
- Frequenz: 20Hz-20KHz
- Empfindlichkeit: 84±3dB
- Impedanz: 8Ω
- Maximale Leistung: 500mW
- Status LED
- IPX5 Spritzwasserschutz
- Sprachansage: Deutsch/Englisch
- Gehäusematerial: ABS
- Batterie: 180 mAh Li-Polymer
- Ladeanschluss: USB Typ-C
- Betriebszeit: Bis zu 8 Std. (bei 50% Lautstärke)
- Aufladezeit: Ca. 2 Std.
- Abmessung: 130 x 110 x 46mm
- Gewicht: 40g

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**CE** Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

#### Hinweis zum Umweltschutz:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich

verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.


## User Manual

Thank you for choosing the Fontastic® bone sound headset „Boncy“. Please read the operating instructions carefully and observe the safety instructions. Please keep this user manual for future reference.

### Package contents

- Bone Conduction Headset Boncy
- USB -Type-C® charging cable
- Operating Instructions

### Overview:

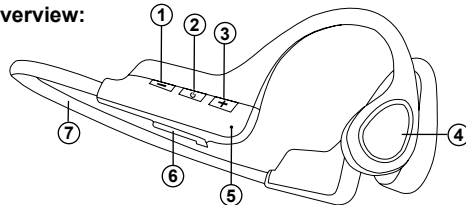

1. Volume - | previous track
2. Multifunction button (power button, phone, music start/stop)
3. Volume + | next track
4. Speaker
5. Microphone
6. UBS Type-C® charging port
7. Neckband

### Headset charging

The Fontastic® Boncy is equipped with an internal rechargeable battery. Connect the Boncy to the Type-C® charging port via the USB cable which is included. The cable can be connected via a computer or standard USB power adapter. The Boncy's LED lights red during charging and changes to blue when fully charged.

**Note: Fully charge the headset before using it for the first time.**

## Power On/Off

Press the multifunction button for 2 seconds, the headset will turn on.

Press the multifunction button for 2 seconds, the headset will turn off.

## Pairing

Boncy must be paired with a Bluetooth® device before it can be used as a hands-free wireless headset.

1. Put Boncy in pairing mode by pressing and holding the multifunction button for at least 2 seconds while it is off. Boncy turns on. The LED will flash red and blue, this indicates pairing mode.
2. Search for „**Boncy**“ on your Bluetooth® enabled device and select it from the list of found devices to pair the headset with the Bluetooth® device.
3. Confirm the connection with **Boncy**.

If you are not sure how pairing works on your Bluetooth® device, please refer to the device's user manual.

If using a Bluetooth® device without a display, switch it to pairing mode and wait a few seconds for the Boncy to connect.

**Note: If the headset does not find a Bluetooth®-enabled device, it will turn off after approximately 2 minutes.**

## Music control

**Note: The cell phone must support A2DP and AVRCP profile to play and control music through the headset.**

**Start/Stop:** To play or stop music, press the multifunction button briefly.

**Previous track:** To skip to the previous track, press and hold the volume- button.

**Next track:** To skip to the next track, press and hold the Volume+ button.

## Handsfree functions

Due to the built-in microphone, the Fontastic® Boncy is perfectly suited to be used as a hands-free device for phone calls.

**Answer incoming call:** Briefly press the multifunction button.

**End ongoing call:** Briefly press the multifunction button.

**Reject incoming call:** Press and hold the multifunction key.

## Voice assistant

Double-tap the multifunction button to activate the voice assistant.

## Setting the volume

**Increase volume:** Briefly press the Volume+ key. Repeat this step until the desired volume is reached.

**Decrease volume:** Briefly press the Volume- key. Repeat this step until the desired volume is reached. is reached.

**Note: Rarely it happens that the super bass of the headset is overdriven by settings of the cell phone. In this case, use the „Normalize“ function (also „Adjust volume“) in the audio settings of the smartphone.**

## Safety instructions

- Do not operate the headset at the highest volume for extended periods of time.
- Stop using the headset in dangerous situations.
- Never open the device
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Unplug electronic devices when not in use for an extended period of time.
- The product is not a toy for children.
- The product is not suitable for children because of the high volume.
- Do not use the device if it shows visible damage.
- Charge the headset at least once every 6 months.
- Do not store the product in extreme temperatures (below 0°C or above 45°C).

- Do not use chemicals or detergents to clean the product.
- Do not attempt to disassemble the device.

### Technical data:

- BT version 5.3
- Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Range: up to 10 m
- Driver: 11.2 mm
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Sensitivity: 84±3dB
- Impedance: 8Ω
- Maximum power: 500mW
- Status LED
- IPX5 splash water protection
- Voice announcement: German/English
- Housing material: ABS
- Battery: 180 mAh Li-polymer
- Charging port: USB Type-C
- Operating time: Up to 8 hrs (at 50% volume)
- Charging time: Approx. 2 hrs.
- Dimension: 130 x 110 x 46mm
- Weight: 40g

The company is not responsible for any damage due to improper operation.

If you need technical support, please contact our support team by e-mail at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**CE** We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU directive.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.


## Manual de usuario

Gracias por elegir los auriculares Fontastic® con sonido óseo „Boncy“. Lea atentamente el manual de instrucciones y siga las indicaciones de seguridad. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

### Contenido del paquete

- Auriculares con sonido óseo Boncy
- Cable de carga USB -Tipo-C®
- Manual de usuario

### Descripción general:

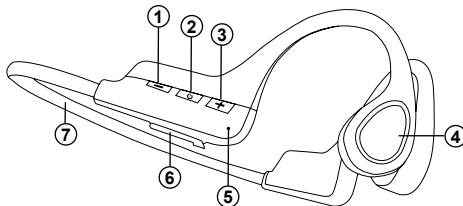

1. Volumen | pista anterior
2. Botón multifunción  
(botón de encendido, teléfono, inicio/parada de música)
3. Volumen+ | pista siguiente
4. Altavoz
5. Micrófono
6. Puerto de carga UBS Type-C®
7. Banda para el cuello

### Carga de los auriculares

El Fontastic® Boncy está equipado con una batería interna recargable. Conecte el Boncy al puerto de carga Tipo-C® mediante el cable USB que se incluye en la entrega. El cable se puede conectar a través de un ordenador o de una fuente de alimentación USB estándar. El LED del Boncy se vuelve rojo durante la carga y azul cuando está completamente cargado.

**Precaución:** Barge completamente el auricular antes de usarlo por primera vez.

### Encendido y apagado

Pulse el botón multifunción durante 2 segundos para encender los auriculares.

Pulse el botón multifunción durante 2 segundos, el auricular se apaga.

### Emparejamiento

Boncy debe emparejarse con un dispositivo Bluetooth® para poder utilizarse como auricular inalámbrico manos libres.

1. Ponga Boncy en modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón multifunción durante al menos 2 segundos cuando esté apagado. Boncy se encenderá. El LED parpadea en rojo y azul, indicando el modo de emparejamiento.
2. Busque „Boncy“ en su dispositivo Bluetooth® y selecciónelo en la lista de dispositivos encontrados para conectar el auricular al dispositivo Bluetooth®.
3. Confirme la conexión con **Boncy**.

Si no está seguro de cómo funciona el emparejamiento con su dispositivo Bluetooth®, consulte el manual de usuario del dispositivo.

Si utiliza un dispositivo Bluetooth® sin pantalla, póngalo en modo de emparejamiento y espere unos segundos a que se establezca la conexión con Boncy.

**Nota: Si el auricular no encuentra un dispositivo con Bluetooth®, se apagará transcurridos aproximadamente 2 minutos.**

### Control de la música

**Nota: El teléfono móvil debe ser compatible con los perfiles A2DP y AVRCP para reproducir y controlar la música a través del auricular.**

**Inicio/Parada:** Para reproducir o parar la música, pulsa brevemente el botón multifunción.

**Pista anterior:** Para saltar a la pista anterior, mantén pulsado el botón de volumen-.

**Pista siguiente:** Para saltar a la pista siguiente, mantén pulsado el botón de volumen+.

## Funciones manos libres

El micrófono integrado hace que el Fontastic® Bonyc sea ideal para llamadas telefónicas con manos libres.

**Responde a una llamada entrante:** Pulsa brevemente el botón multifunción.

**Finalice una llamada en curso:** Pulse brevemente el botón multifunción.

**Rechazar una llamada entrante:** Mantenga pulsada la tecla multifunción.

## Asistente de voz

Pulse dos veces la tecla multifunción para activar el asistente de voz.

## Ajustar el volumen

**Aumentar el volumen:** Pulse brevemente la tecla Volumen+. Repita este paso hasta alcanzar el volumen deseado.

**Bajar el volumen:** Pulse brevemente la tecla Volumen-. Repita este paso hasta alcanzar el volumen deseado.

**Nota:** Rara vez ocurre que los supergraves de los auriculares estén sobrecargados por los ajustes del teléfono móvil. En este caso, utilice la función „Normalizar“ (también „Ajustar volumen“) en los ajustes de audio del smartphone.

## Indicaciones de seguridad

- No utilices los auriculares con el volumen al máximo durante mucho tiempo.
- Deje de utilizar los auriculares en situaciones peligrosas.
- No abra nunca el dispositivo.

- No sumerja el dispositivo en agua y protéjalo de la humedad.
- Desenchufe los dispositivos electrónicos si no va a utilizarlos durante un largo periodo de tiempo.
- El producto no es un juguete para niños.
- El producto no es adecuado para niños debido a su elevado volumen.
- No utilice el producto si presenta daños visibles.
- Cargue el auricular al menos una vez cada 6 meses.
- No almacene el producto a temperaturas extremas (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
- No utilice productos químicos ni detergentes para limpiar el producto.
- No intente desmontar el producto.

## Datos técnicos:

- BT versión 5.3
- Perfiles: Auricular, Manos libres, A2DP, AVRCP
- Alcance: hasta 10 m
- Conductor: 11,2 mm
- Frecuencia: 20 Hz-20 kHz
- Sensibilidad: 84±3 dB
- Impedancia: 8Ω
- Potencia máxima: 500mW
- LED de estado
- Protección contra salpicaduras de agua IPX5
- Anuncio de idioma: alemán/inglés
- Material de la carcasa: ABS
- Batería: 180 mAh de polímero de litio
- Puerto de carga: USB Tipo-C
- Tiempo de funcionamiento: hasta 8 horas (al 50% de volumen)
- Tiempo de carga: Aprox. 2 hrs.
- Dimensiones: 130 x 110 x 46 mm
- Peso: 40g

La empresa no se hace responsable de ningún daño debido a una operación incorrecta.

Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo de asistencia enviando un correo electrónico a [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**CE** Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple los requisitos fundamentales de la RED – (2014/53/EU).

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.


## Manuale d'uso

Grazie per aver scelto la cuffia sonora per ossa Fontastic® „Bonyc“. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di osservare le norme di sicurezza. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per future consultazioni.

### Contenuto della confezione

- Cuffie bone sound Bonyc
- Cavo di ricarica USB -Type-C®
- Manuale d'uso

### Panoramica:

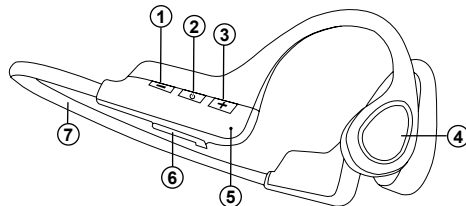

1. Volume | traccia precedente
2. Pulsante multifunzione (pulsante di accensione, telefono, avvio/arresto della musica)
3. Volume+ | brano successivo
4. Altoparlante
5. Microfono
6. Porta di ricarica UBS Type-C®
7. Archetto da collo

### Ricarica delle cuffie

Fontastic® Bonyc è dotato di una batteria interna ricaricabile. Collegare il Bonyc alla porta di ricarica Type-C® tramite il cavo USB in dotazione. Il cavo può essere collegato a un computer o a un alimentatore USB standard. Il LED di Bonyc diventa rosso durante la ricarica e diventa blu quando è completamente carico.

**Attenzione: caricare completamente le cuffie prima di utilizzarle per la prima volta.**

## Accensione e spegnimento

Premendo il pulsante multifunzione per 2 secondi, le cuffie si accendono.

Premendo il pulsante multifunzione per 2 secondi, le cuffie si spengono.

## Accoppiamento

Prima di poter essere utilizzato come auricolare senza fili a mani libere, Bonyc deve essere accoppiato a un dispositivo Bluetooth®.

1. Mettere Bonyc in modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante multifunzione per almeno 2 secondi quando è spento. Il Bonyc si accende. Il LED lampeggia in rosso e blu, indicando la modalità di accoppiamento.
2. Cercare „**Bonyc**“ sul dispositivo Bluetooth® e selezionarlo dall'elenco dei dispositivi trovati per accoppiare l'auricolare con il dispositivo Bluetooth®.
3. Confermare la connessione con **Bonyc**.

Se non si è sicuri di come funziona l'accoppiamento con il dispositivo Bluetooth®, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo Bluetooth® senza display, passare alla modalità di accoppiamento e attendere qualche secondo per stabilire la connessione con Bonyc.

**Nota: Se l'auricolare non trova un dispositivo Bluetooth®, si spegne dopo circa 2 minuti.**

## Controllo della musica

**Nota: Il telefono cellulare deve supportare i profili A2DP e AVRCP per riprodurre e controllare la musica attraverso le cuffie.**

**Avvio/arresto:** Per riprodurre o interrompere la musica, premere brevemente il pulsante multifunzione.

**Traccia precedente:** Per passare alla traccia precedente, tenere premuto il pulsante del volume-.

**Traccia successiva:** Per passare alla traccia successiva, tenere premuto il pulsante Volume+.

## Funzioni vivavoce

Il microfono incorporato rende il Fontastic® Bonyc ideale per le telefonate a mani libere.

**Rispondere a una chiamata in arrivo:** Premere brevemente il tasto multifunzione.

**Terminare una chiamata in corso:** Premere brevemente il tasto multifunzione.

**Rifiutare una chiamata in arrivo:** Tenere premuto il tasto multifunzione.

## Assistente vocale

Premere due volte il tasto multifunzione per attivare l'assistente vocale.

## Regolazione del volume

**Aumentare il volume:** Premere brevemente il tasto Volume+. Ripetere questa operazione fino a raggiungere il volume desiderato.

**Diminuire il volume:** Premere brevemente il tasto Volume-. Ripetere questa operazione fino a raggiungere il volume desiderato.

**Nota: raramente accade che i superbassi delle cuffie siano sovrastimolati dalle impostazioni del telefono cellulare. In questo caso, utilizzare la funzione „Normalizzazione“ (anche „Regola volume“) nelle impostazioni audio dello smartphone.**

## Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare le cuffie al massimo volume per un lungo periodo di tempo.
- Interrompere l'uso delle cuffie in situazioni di pericolo.
- Non aprire mai il dispositivo
- Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.
- Scollegare i dispositivi elettronici se non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo.
- Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Il prodotto non è adatto ai bambini a causa del volume elevato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Caricare le cuffie almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non conservare il prodotto a temperature estreme (inferiori a 0°C o superiori a 45°C).
- Non utilizzare prodotti chimici o detersivi per pulire il prodotto.
- Non tentare di smontare il prodotto.

## Dati tecnici:

- BT versione 5.3
- Profili: Auricolare, Vivavoce, A2DP, AVRCP
- Portata: fino a 10 m
- Driver: 11,2 mm
- Frequenza: 20Hz-20KHz
- Sensibilità: 84±3dB
- Impedenza: 8Ω
- Potenza massima: 500mW
- LED di stato
- Protezione dagli spruzzi d'acqua IPX5
- Lingua di annuncio: tedesco/inglese
- Materiale dell'alloggiamento: ABS
- Batteria: 180 mAh ai polimeri di litio
- Porta di ricarica: USB Tipo-C
- Tempo di funzionamento: fino a 8 ore (al 50% del volume)
- Tempo di ricarica: circa 2 ore.
- Dimensioni: 130 x 110 x 46 mm
- Peso: 40 g

L'azienda non è responsabile per eventuali danni dovuti a utilizzi impropri.

Se hai bisogno di supporto tecnico, contatta il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).



Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali del RED- (2014/53/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo).

## Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue: i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.  
and any use of such marks is under license.

USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.  
Improvement and changes of the technical specifications and other data's could  
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.