

Bluetooth Mini-Tastatur



Anleitung zur Schnellinstallation

Inhaltsverzeichnis

◆ BK300 Anleitung zur Schnellinstalltion.....	3
◆ Pocket PC / Microsoft Smartphone	4
➤ Systemanforderungen	4
➤ Vor dem Gebrauch.....	4
➤ Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur.....	4
◆ Palm OS Gerät	5
➤ Systemanforderungen	5
➤ Vor dem Gebrauch.....	5
➤ Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur.....	5
◆ Symbian Series 60 OS Gerät	6
➤ Systemanforderungen	6
➤ Vor dem Gebrauch.....	6
➤ Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur.....	6
◆ Symbian UIQ OS Gerät	9
➤ Systemanforderungen	9
➤ Vor dem Gebrauch.....	9
➤ Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur.....	9
◆ Windows 2000 / XP OS Gerät	11
➤ Systemanforderungen	11
➤ Vor dem Gebrauch.....	11
➤ Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur.....	11

BK300 Anleitung zur Schnellinstallation

Diese Anwendung baut die Kommunikation zwischen den nachfolgend beschriebenen Geräten und der Bluetooth Mini-Tastatur auf. Bitte folgen Sie der nachstehenden Anleitung Schritt für Schritt, um die Anwendung zu installieren.

Für detaillierte Anweisungen oder zur Fehlerbeseitigung lesen Sie bitte die entsprechende Gebrauchsanleitung auf der CD-ROM.

Pocket PC / Microsoft Smartphone

➤ **Systemanforderungen**

- Microsoft Pocket PC 2003 / Windows Mobile 5.0 mit integriertem Bluetooth.
- Mindestens 420 KB freier Speicher auf Ihrem Pocket PC.
- Ein Computer mit Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP.
- Ein Synchronisationsprogramm auf Ihrem Computer, wie z. B. Microsoft ActiveSync 3.6 or höher, um Dateien auf Ihren Pocket PC zu kopieren.

➤ **Vor dem Gebrauch**

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien der Bluetooth Mini-Tastatur (Schalter einschalten und nach blauem Licht an der Tastatur schauen).
- Schalten Sie andere Anwendungen aus, die den Bluetooth-Port des tragbaren Geräts beanspruchen.

➤ **Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur**

■ **Installation**

- Verbinden Sie den Microsoft Pocket PC 2003 über Infrarot / Kabel / Bluetooth mit dem Computer für ActiveSync.
- Legen Sie die Bluetooth Universal Keyboard CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
- Folgen Sie der Bildschirmanweisung zum Durchführen der Installation.
- Nach erfolgreicher Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur und einem Reset des Microsoft Pocket PC ist der Treiber erfolgreich installiert. Sie sehen ein Bluetooth Mini-Tastatur Icon im Startmenu (MiniKB) des Pocket PC.

(Bild 1)



Palm OS Gerät

➤ **Systemanforderungen**

- Palm OS mit integriertem Bluetooth.
- Mindestens 50 KB freier Speicher auf Ihrem Palm OS Gerät.
- Ein Computer mit Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP.
- Ein Synchronisationsprogramm auf Ihrem Computer, wie z. B. Palm™ Desktop Software, um Dateien auf Ihren Pocket PC zu kopieren.


➤ **Vor dem Gebrauch**

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien der Bluetooth Mini-Tastatur (Schalter einschalten und nach blauem Licht an der Tastatur schauen).
- Schalten Sie andere Anwendungen aus, die den Bluetooth-Port Ihres Gerätes beanspruchen.

➤ **Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur**

■ **Installation**

- Legen Sie die Bluetooth Universal Keyboard CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
- Nach erfolgter Installation wurde der Treiber für die Bluetooth Mini-Tastatur auf den HotSync Manager Ihres Computers kopiert.
- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse / Kabel bereits eine Verbindung mit Ihrem Computer hergestellt hat. Die Synchronisation sollte stattfinden, um den Treiber auf Ihr Palm OS Gerät zu kopieren, nachdem die das HotSync Programm auf Ihrem Palm OS Gerät gelaufen ist.
- Nach erfolgreicher Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur sehen Sie ein Bluetooth Mini-Tastatur Icon im Startmenu (MiniKB) des Palm OS Geräts (Bild 2).

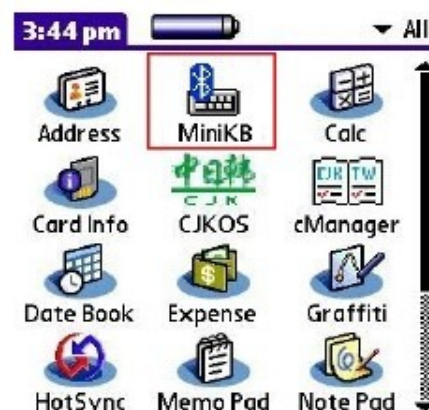

(Bild 2)

Symbian Series 60 OS Device

➤ **Systemanforderungen**

- Symbian Series 60 Smartphone.
- Mindestens 100 KB freien Speicher auf Ihrem Smartphone.
- Ein Computer mit Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP.
- PC Suite (enthalten auf einer der mitgelieferten CDs des Telefons).

➤ **Vor dem Gebrauch**

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien der Bluetooth Mini-Tastatur (Schalter einschalten und nach blauem Licht an der Tastatur schauen).
- Schalten Sie andere Anwendungen aus, die den Bluetooth-Port Ihres Gerätes beanspruchen.

➤ **Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur**

Für die Symbian Series60 OS, kann der Treiber für die Bluetooth Mini-Tastatur über AutoRun der AutoRun CD-ROM, PC Suite und drahtlosen Datentransfer (Infrarot oder Bluetooth) durchgeführt werden. Siehe nachstehende Information hierzu.

(Wenn das Smartphone die Datei erhält, wird angezeigt 'zeige Nachricht mit' "BTkeybd.sis", klicken sie auf " Ansehen" oder "View". Eine Warnung wird angezeigt "Die Anwendung ist nicht überprüft und kann Probleme verursachen. Nur installieren, wenn Sie dem Sender vertrauen" (You will be warned that "Application is untrusted and may have problems. Install only if you trust provider.) Oder " Klicken Sie "ja" (yes) und dann "Installieren (install)).

Die Anwendung bei Series60 OS Smartphone über AutoRun der CD-ROM instalieren

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Smartphone her.
- 2 Legen Sie die Bluetooth Universal Keyboard CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
- 3 Folgen Sie der Bildschirmanweisung zum Durchführen der Installation.
- 4 Nach beendeter Installation, können Sie das Bluetooth Mini-Tastatur Icon im Menu des tragbaren Geräts sehen.

□ **Installation der Anwendung in Series60 Smartphone mit "Application installer" von PC Suite**

- 1 Wählen Sie Suite auf dem Bildschirm des Laptop/Desktop aus, und klicken Sie auf das **"Install applications"** Icon. (Bild 3)

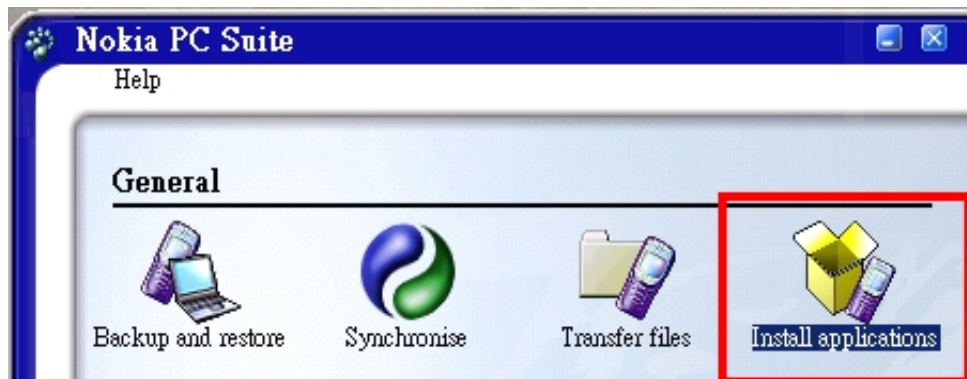


Bild 3

- 2 Suchen Sie im Application Installer, unter "Mein Computer" (my computer), **Pfad:** CD-Rom Laufwerk (drive) » Dateien (files) » Symbian » Series60 » Sprache (Language). (Bild 4)

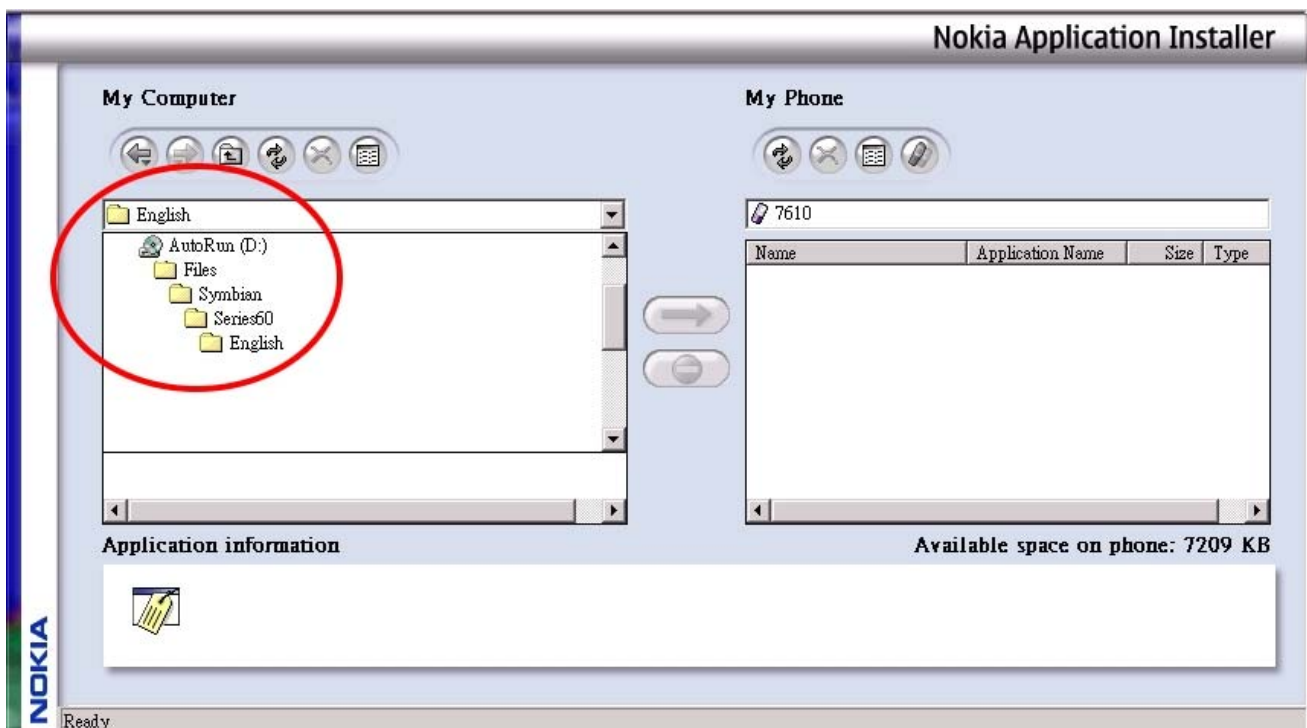


Bild 4

- 3 die Datei **"MiniKB.sis"**, und wählen sie die Installation aus.

Installation der Anwendung für Symbian Series60 Smartphone über Infrarot or Bluetooth Datenübermittlung

- 1 Deaktivieren Sie Anwendungen oder Treiber in Ihrem Smartphone, die Infrarot- oder Bluetooth-Ports belegen können.
 - 2 Pfad: CD-Rom Treiber » Files » Symbian » Series60 » Language. Wählen sie die Datei "**MiniKB.sis**" von Ihrem Computer oder von der CD-ROM aus.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen der Infrarot- oder Bluetooth-Software Ihres Computers, um das Series60 OS Smartphone zu lokalisieren und Daten zu übermitteln.
- Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das Tastatur-Icon im Hauptmenu (Bild 5)



Bild 5

Symbian UIQ OS Device

➤ **Systemanforderungen**

- Symbian UIQ Smartphone.
- Mindestens 100 KB freier Speicher auf Ihrem Smartphone.
- Ein Computer mit Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP.
- PC Suite (enthalten auf einer der mitgelieferten CDs des Telefons).

➤ **Vor dem Gebrauch**

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien der Bluetooth Mini-Tastatur (Schalter einschalten und nach blauem Licht an der Tastatur schauen).
- Schalten Sie andere Anwendungen aus, die den Bluetooth-Port Ihres Gerätes beanspruchen.

➤ **Installation des Treibers für die Bluetooth Mini-Tastatur**

Für Symbian UIQ OS kann der Treiber für die Bluetooth Mini-Tastatur über AutoRun der CD-ROM, PC Suite und drahtlose Datenübertragung (Infrarot oder Bluetooth) installiert werden. Siehe nachstehende Information hierzu.

(Wenn das Smartphone die Datei erhält, wird angezeigt 'zeige Nachricht mit' "BTkeybd.sis", klicken sie auf " Ansehen" oder "View". Eine Warnung wird angezeigt "Die Anwendung ist nicht überprüft und kann Probleme verursachen. Nur installieren, wenn Sie dem Sender vertrauen" (You will be warned that "Application is untrusted and may have problems. Install only if you trust provider.) Oder " Klicken Sie "ja" (yes) und dann "Installieren (install)).

Installieren der Anwendung auf dem Symbian UIQ Smartphone über AutoRun der CD-ROM

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Smartphone her.
- 2 Legen Sie die Bluetooth Universal Keyboard CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
- 3 Folgen Sie der Bildschirmanweisung zum Durchführen der Installation.
- 4 Nach beendeter Installation, können Sie das Bluetooth Mini-Tastatur Icon im Menu des tragbaren Geräts sehen.

Installation der Anwendung für Symbian Symbian UIQ Smartphone mit "Application installer" von PC Suite

1. PC Suite (vorhanden auf einer der beim Telefon mitgelieferten CDs) muss auf Ihrem Computer installiert sein und das Smartphone muss via SyncStation mit dem Computer verbunden sein.
2. Starten Sie das Programm "Software installieren" (install software) auf Ihrem Computer (zu finden unter Programme > Sony Ericsson > P800/P900/P910), und wählen Sie die Anwendung zur Installation aus (Pfad: CD-Rom Laufwerk » Dateien (files) » Symbian » UIQ » Sprache (language) » MiniKB.sis).

Installation der Anwendung auf dem Symbian UIQ Smartphone über Infrarot oder Bluetooth Datenübertragung

1. Schalten Sie andere Anwendungen oder Treiber des Smartphones aus, die den Infrarot- oder Bluetooth-Port des tragbaren Geräts benutzen. Pfad: CD-Rom Laufwerk » Dateien (files) » Symbian » UIQ » Sprache (language). Wählen Sie die Datei "**MiniKB.sis**" auf der CD-ROM Ihres Computers aus.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Infrarot- oder Bluetooth-Programms Ihres Computers, um das Smartphone zu lokalisieren und Daten zu übertragen.

- Nach erfolgreicher Installation des Treibers wird das Tastatur-Icon auf dem Hauptmenu erscheinen. (Bild 6)

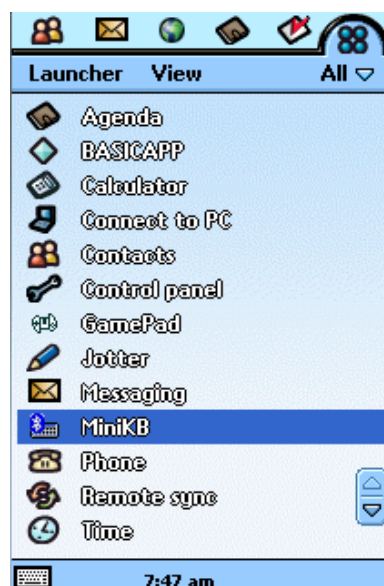


Bild 6

Windows 2000 / XP OS Gerät

➤ Systemanforderungen

- Ein Computer mit Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP.
- Mindestens 4MB freier Speicher auf Ihrem Computer.
- Bluetooth-Fähigkeit des Computers, entweder über eingebauten Bluetooth-Adapter oder externen Hardware-Adapter (Dongle).

➤ Vor dem Gebrauch

- Schieben Sie den Einschaltknopf nach links für HID-Modus (das blaue Licht der Tastatur schaltet sich ein (Bild 1)).



Bild 1

- Beenden Sie Programme, die den seriellen Bluetooth-Port Ihres Computers benutzen. Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Bluetooth-Software (Stack) installiert ist.
 1. Wenn Ihr Computer unter Windows XP Service Pack 2(SP2) läuft, ist die Bluetooth Software eingebaut. Sie benötigen keine weitere Bluetooth-Software.
 2. Wenn Ihr Computer unter Windows 2000 Os läuft, installieren Sie bitte zunächst das **WIDCOMM (Broadcom)** oder **BlueSoleil (IVT)** Bluetooth-Programm.

➤ **Suche, Pairen und Gebrauch der Bluetooth Mini-Tastatur**

Suchen Sie die Bluetooth Mini-Tastatur über den Bluetooth-Komponenten Ihres Computers/Notebooks. Nach erfolgreicher Verbindung zwischen Computer/Notebook und Mini-Tastatur, können Sie Daten eintippen.

➤ **HID Bluetooth Tastatur IP-Code ausschalten :**

A. Der HID-Modus der Bluetooth Mini-Tastatur erinnert sich automatisch an den IP-Code des Computers, wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt wird. Die BK300 ist dann für diesen Computer anschließ- und erkennbar. Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung mit einem anderen Computer herstellen möchten, müssen Sie zunächst den Bluetooth IP-Code der Bluetooth Mini-Tastatur deaktivieren.

B. Deaktivieren des Bluetooth IP-Codes:

Drücken Sie folgende 3 Tasten **NACHEINANDER**.



Wenn Sie diese 3 Tasten **gleichzeitig** drücken, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen. Das bedeutet, dass der Bluetooth IP-Code deaktiviert ist und die Mini-Tastatur von einem anderen Computer erkannt und daran angeschlossen werden kann..