

Fontastic®

SMART RING

FAVI

<u>BEDIENUNGSANLEITUNG</u>	<u>2</u>
<u>NÁVOD K POUŽITÍ</u>	<u>13</u>
<u>UPUTE ZA UPOTREBU</u>	<u>23</u>
<u>INSTRUKCJA OBSŁUGI</u>	<u>33</u>
<u>ISTRUZIONI DE UTILIZARE</u>	<u>44</u>
<u>NÁVOD NA POUŽÍVANIE</u>	<u>55</u>
<u>ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ</u>	<u>65</u>



BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Fontastic® Smart-Ring FAVI entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verpackungsinhalt

- Smart-Ring FAVI
- Ladeetui
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Übersicht


1. Sensoren
2. Ladekontakt Ring
3. Ladekontakt Etui
4. USB Type-C Ladeanschluss

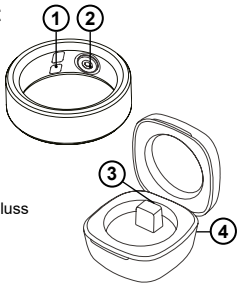

Aufladen

Laden des Etuis

Verbinden Sie das Ladekabel, das mitgeliefert wurde, mit dem Type-C® Ladeeingang des Etuis und einem Reiselader oder USB Port eines Computers, um den internen Akku aufzuladen. Die LED blinkt während des Ladevorganges rot und leuchtet nach vollständiger Aufladung dauerhaft grün.

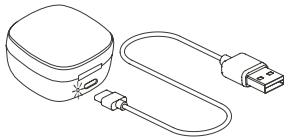

HINWEIS: Laden Sie das Etui vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.


Ein schwacher Akkustand wird durch Blinken der roten LED angezeigt.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Ring Aufladen

Legen Sie den Ring in das Ladeetui. Achten Sie darauf, dass die Ladepins von Ring und Etui kontakt haben. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Nach vollständiger Aufladung erlischt die LED. Nehmen Sie den Ring nach vollständiger Aufladung aus dem Ladeetui.

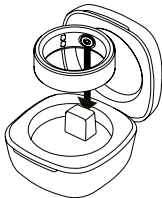

HINWEIS: Laden Sie Ihren Ring vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Ein schwacher Akkustand wird durch Blinken der roten LED des Ringes angezeigt.


An-/Ausschalten

Legen Sie den Ring wie unter „Ring aufladen“ beschrieben in das Ladeetui. Der Ring schaltet sich ein, bzw. aus.

Ring tragen

Um möglichst genaue Messergebnisse zu erhalten, sollte der Ring am besten am Zeigefinger getragen werden. Der Sensorbereich sollte sich auf der Innenseite des Fingers befinden.

HINWEIS: Achten Sie auf eine **bequeme Größe, der Ring sollte weder zu eng, noch zu weit sein.**

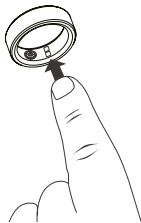

Der Ring erfasst Schritte, Distanz, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Blutdruck, Schlafdaten und bietet mehrere Sportmodi.

Die Messqualität kann u.a. durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

- Geringe Durchblutung
- Tätowierungen
- Rückartige Bewegungen
- Auftragen von Cremes
- Verschmutzte Sensoren

HINWEIS: Dies ist kein medizinisches Gerät: Daten der Schrittzähler- und Puls, Blutdruck- und Sauerstoffsättigung-Funktion sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet.

FYRI NXT App

Über die Begleitapp **FYRI NXT** wird der Ring mit dem Smartphone verbunden. Es können Einstellungen in der App vorgenommen werden. Die vom Ring erfassten Daten sind in der App detailliert einsehbar.

Installation der App

Downloaden und installieren Sie die **FYRI NXT-App** durch Scannen des QR-Codes, oder suchen Sie nach **FYRI NXT** im App Store bzw. Play Store.



HINWEIS: Die App unterstützt die Betriebssysteme iOS 11.0 und Android 6.0 oder höher.

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App.

HINWEIS: Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

Verbindung und Nutzung der App

1. Stellen Sie sicher, dass die **FYRI NXT** App installiert, und Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist.
2. Platzieren Sie Ihren Ring im Ladeetui.
3. Öffnen Sie die **FYRI NXT** App auf Ihrem Mobilgerät. Tippen Sie dann auf Ring hinzufügen (**Abb.1**).
4. Wählen Sie den Ring **FAVI** aus der Liste gefundener Geräte und bestätigen Sie die Verbindung (**Abb.2**). Der Ring wird nun mit der App gekoppelt. Während des Kopplungsvorgangs blinkt der Ring grün. Dieser Prozess kann einen Moment dauern.
5. Sie gelangen zur Startseite des Ihres Rings.

HINWEIS: Wenn Sie die Verbindung wieder aufheben möchten, tippen Sie in der App auf Ring entbinden (Unbind Ring). Falls Sie ein iPhone verwenden, müssen Sie Ihren Ring zusätzlich auch manuell aus der Liste der gekoppelten Geräte in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgeräts entfernen.

Abb.1


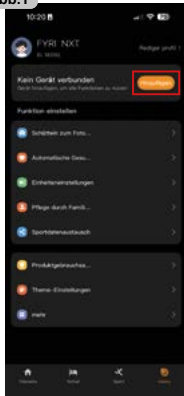


Abb.2

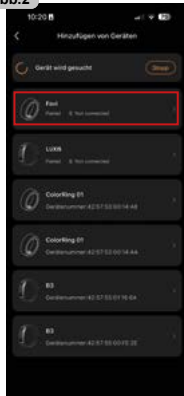

Benutzerprofil

Öffnen Sie zunächst das Menü unten links (**Abb.3**). Wählen Sie **Einstellungen** und dann **Benutzerprofil** (**Abb.4**). Geben Sie hier Ihre Daten wie Geschlecht, Geburtsdatum, Größe und Gewicht ein (**Abb.5**).

Diese Angaben dienen dazu Ihre Schritte, Distanz, Kalorienverbrauch etc. zu ermitteln.

Abb.3

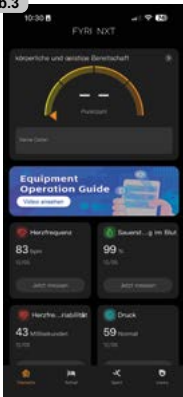


Abb.4


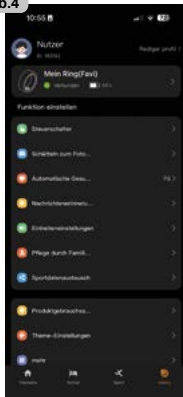


Abb.5

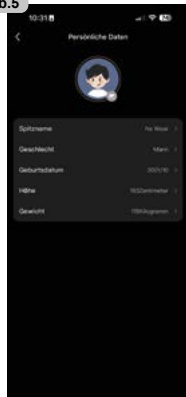

Datenauswertung

Über die Startseite der App gelangen Sie zu den Detailseiten der erfassten Daten.

1. Aktivität (**Abb.6**)
2. Schlaf (**Abb.7**)
3. Herzfrequenz (**Abb.8**)
4. Blutsauerstoff (**Abb.9**)
5. Blutdruck (**Abb.10**)
6. Herzfrequenzvariabilität (**Abb.11**)

Durch Tippen auf einen Bereich sind die Daten detailliert dargestellt und es können Einstellungen vorgenommen werden.

Abb.6

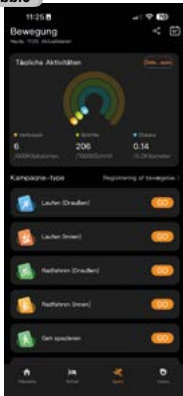


Abb.7



Abb.8




Abb.9



Abb.10



Abb.11

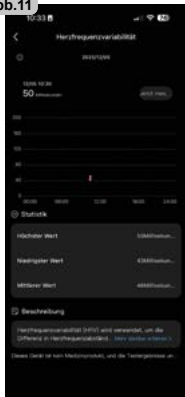

Hinweis: Um den Wochen- und Monatsverlauf einzusehen müssen Sie sich in der App registrieren (Abb.12). Klicken Sie auf Registrieren/Anmelden > E-Mail Login.

Abb.12



Einstellungen

Unter dem Menüpunkt „Mein“ (Abb.13) können Sie den Ring suchen, die Verbindung trennen, Fotos machen und zahlreiche Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Um die Smartphone Kamera auszulösen ist eine Berechtigung auf den Zugriff der Kamera nötig (Abb.14).

Abb.13


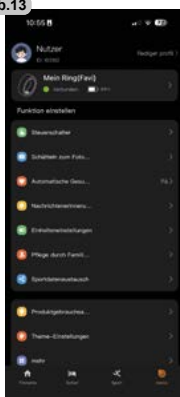


Abb.14

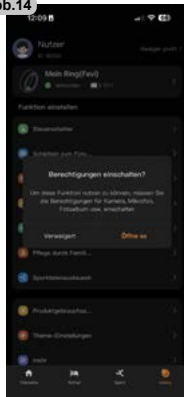

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Rings nur ein feuchtes Tuch und ein sanftes Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Alkohol. Trocken Sie den Ring nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.

FAQ

Falls Sie Fragen zum FAVI Ring oder zur App haben, schauen Sie im FAQ-Bereich unserer Website unter www.fontastic.eu/faq?fontafit, oder scannen Sie den nebenstehenden QR Code.



Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter service@fontastic.eu.

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladeetui.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hinweg extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen aus.
- Informationen zur Wasserbeständigkeit finden Sie auf unserer Website www.d-parts.de.

Technische Daten Ring:

- Hauptfunktionen: Schritte, Entfernung, Kalorienberechnung, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Schlafüberwachung, mehrere Sportmodi
- BT 5.4 BLE (BT Low Energy)
- G-Sensor
- App: Fyri Nxt
- Kompatibles System: Android 6.0 oder höher, iOS 11.0 oder höher
- Batterie: Lithium-Polymer Akku, 16mAh
- Magnetischer Ladeanschluss
- LED-Ladeanzeige
- Aufladezeit: Etwa 2 Stunden

- Betriebszeit: 3-5 Tage Nutzung
- Staub- und Wasserdichtigkeitsstufe: 5ATM
- Produkt-Material: Rostfreier Stahl, Epoxidharz
- Innendurchmesser/Umfang (mm): Nr.9: 18.9 / 59.5, Nr.10: 19.8mm / 62.1, Nr.11: 20.6 / 64.6mm, Nr.12: 21.4 / 67.2
- Gewicht: 2.5g

Technische Daten Ladeetui:

- Eingang: 5V DC, 0.5A
- Batterie: Li-Polymer 300mAh
- Ladeanschluss: USB Typ-C
- Status-LED
- Schutz gegen: Kurzschluss, Überspannung, Überstrom und Entladung
- Gehäuse-Material: Kunststoff
- Arbeitstemperatur -10~60°C
- Abmessungen (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Gewicht: 25g

Informationen zum Datenschutz

Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung 2023/2854. Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Datenerfassung, Speicherung und Nutzerrechte für den Smartring „Favi“:

- Erfasste Daten: Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Schlafrtracking, Schritte, Kalorienverbrauch.
- Datenformat: Bluetooth-Protokoll, Binärsignale.
- Datenvolumen: Ca. 100–300 KB pro Tag (abhängig von Nutzung & Tracking)
- Echtzeitübertragung: Ja, Gesundheitsdaten via Bluetooth 5.4.
- Speicherung: Lokal und in der mobilen App; optionale Synchronisation mit Cloud des Nutzers.
- Aufbewahrung: Bis Zurücksetzen oder Löschen der App.
- Benutzerzugriff: Über die verbundene App und Smartphone-Einstellungen.
- Löschung: Zurücksetzen des Ring auf Werkseinstellung, oder Löschung aller Daten in der App.
- Datenweitergabe: Keine Weitergabe an Dritte; Daten bleiben lokal oder beim Nutzerkonto.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU, sowie der 2023/1542/EU Richtlinie.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der

Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

NÁVOD K POUŽITÍ


Děkujeme, že jste si vybrali Fontastic® Smart-Ring FAVI. Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

Obsah balení

- Smart-Ring FAVI
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel
- Návod k použití

Přehled


1. Senzory
2. Nabíjecí kontakt prstenu
3. Nabíjecí kontakt pouzdra
4. Nabíjecí konektor USB typu C

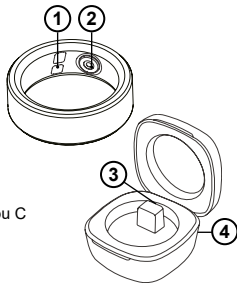

Nabíjení

Nabíjení pouzdra

Připojte dodaný nabíjecí kabel k nabíjecímu vstupu typu C® pouzdra a k cestovní nabíječce nebo USB portu počítače, abyste nabili interní baterii. Během nabíjení LED dioda bliká červeně a po úplném nabití svítí trvale zeleně.

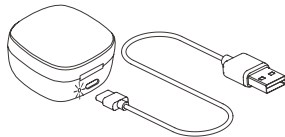

POZNÁMKA: Před prvním použitím pouzdro zcela nabijte. Nízký stav baterie signalizuje blikající červená LED dioda.




Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 2 W a maximálně 5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Nabíjení prstenu

Vložte prsten do nabíjecího pouzdra. Dbejte na to, aby se nabíjecí piny prstenu a pouzdra dotýkaly. Během nabíjení prsten svítí červeně. Po úplném nabití LED dioda zhasne. Po úplném nabití vyjměte prsten z nabíjecího pouzdra.

POZNÁMKA: Před prvním použitím prsten zcela nabijte. Nízký stav baterie signalizuje blikající červená LED dioda na prstenu.

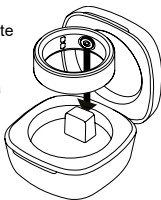

Zapnutí/vypnutí

Vložte prsten do nabíjecího pouzdra, jak je popsáno v části „Nabíjení prstenu“. Prsten se zapne nebo vypne.

Nošení prstenu


Aby byly výsledky měření co nejpřesnější, je nejlepší nosit prsten na ukazováčku. Senzor by měl být umístěn na vnitřní straně prstu.

POZNÁMKA: Dbejte na pohodlnou velikost, prsten by neměl být ani příliš těsný, ani příliš volný.

Prsten zaznamenává kroky, vzdálenost, spotřebu kalorií, srdeční frekvenci, saturaci kyslíkem v krvi, krevní tlak, údaje o spánku a nabízí několik sportovních režimů.

Kvalitu měření mohou ovlivnit mimo jiné následující faktory:

- Slabé prokrvení
- Tetování
- Zpětné pohyby
- Nanášení krémů
- Znečištěné senzory

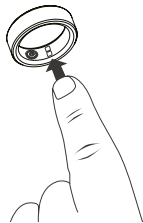

POZNÁMKA: *Nejedná se o zdravotnický prostředek: Údaje z krokoměru a funkce měření pulsu, krevního tlaku a saturace kyslíkem nejsou vhodné pro lékařské účely.*

Aplikace FYRI NXT

Pomocí doprovodné aplikace **FYRI NXT** se prsten připojí ke smartphonu. V aplikaci lze provádět nastavení. Údaje zaznamenané prstenem lze v aplikaci podrobně prohlížet.

Instalace aplikace

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **FYRI NXT** naskenováním QR kódu nebo vyhledejte **FYRI NXT** v App Store nebo Play Store.



POZNÁMKA: *Aplikace podporuje operační systémy iOS 11.0 a Android 6.0 nebo vyšší.*

POZNÁMKA: *Vezměte prosím na vědomí prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se zpracování vašich osobních údajů v aplikaci.*


POZNÁMKA: *Aplikace jsou neustále vyvíjeny a vylepšovány. Může se proto stát, že popis aplikace v tomto návodu k použití již neodpovídá aktuální verzi aplikace.*

Připojení a používání aplikace


1. Ujistěte se, že je nainstalována aplikace **FYRI NXT** a že je na vašem mobilním zařízení zapnutá funkce Bluetooth®.
2. Vložte prsten do nabíjecího pouzdra.
3. Otevřete aplikaci **FYRI NXT** na svém mobilním zařízení. Poté klepněte na Přidat prsten (**obr. 1**).
4. Vyberte prsten **FAVI** ze seznamu nalezených zařízení a potvrďte připojení (**obr. 2**). Prsten se nyní spáruje s aplikací. Během procesu párování prsten bliká zeleně. Tento proces může chvíli trvat.
5. V aplikaci se dostanete na domovskou stránku prstenu.

POZNÁMKA: *Pokud chcete spojení zrušit, klepněte v aplikaci na Odpojit prsten (Unbind Ring). Pokud používáte iPhone, musíte prsten navíc ručně odstranit ze seznamu spárovaných zařízení v nastavení Bluetooth svého mobilního zařízení.*

Obr.1

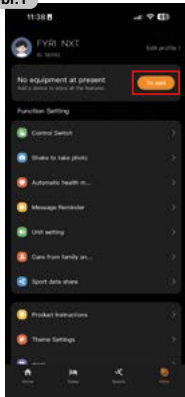

Obr.2

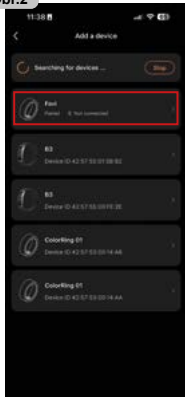


Profil uživatele

Nejprve otevřete nabídku v levém dolním rohu (**obr. 3**). Vyberte Nastavení a poté Profil uživatele (**obr. 4**). Zde zadejte své údaje, jako je pohlaví, datum narození, výška a váha (**obr. 5**). Tyto údaje slouží k určení počtu kroků, vzdálenosti, spotřeby kalorií atd.


Obr.3



Obr.4

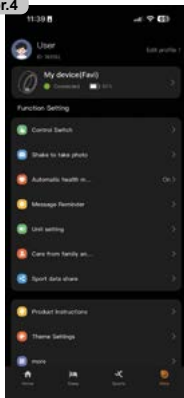

Obr.5

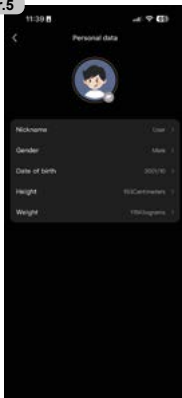


Vyhodnocení údajů

Na domovské stránce aplikace se dostanete na stránky s podrobnými údaji.


1. Aktivita (**obr. 6**)
2. Spánek (**obr. 7**)
3. Srdeční frekvence (**obr. 8**)
4. Kyslík v krvi (**obr. 9**)
5. Krevní tlak (**obr. 10**)
6. Variabilita srdeční frekvence (**obr. 11**)

Klepnutím na jednu z oblastí se zobrazí podrobné údaje a lze provést nastavení.

Obr.6

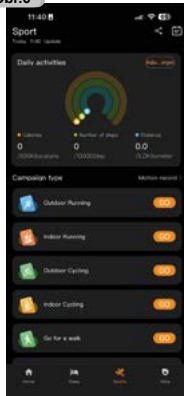

Obr.7

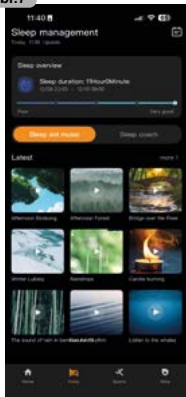

Obr.8



Obr.9



Obr.10



Obr.11



Poznámka: Chcete-li zobrazit týdenní a měsíční přehled, musíte se v aplikaci zaregistrovat (obr. 12). Klikněte na *Registrovat/ Přihlásit se* > *Přihlášení e-mailem*.

Obr.12




Nastavení


V nabídce „Moje“ (obr. 13) můžete vyhledat prsten, odpojit se, pořizovat fotografie a provádět řadu nastavení.

Poznámka: K spuštění fotoaparátu smartphonu je nutné mít oprávnění k přístupu k fotoaparátu (obr. 14).

Obr.13

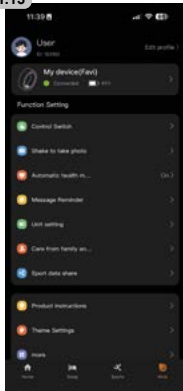

Obr.14

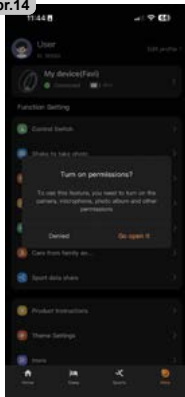

Čištění

K čištění prstenu používejte pouze vlhký hadřík a jemný čistící prostředek.

V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani alkohol. Po vyčištění prsten osušte měkkým hadříkem.

Často kladené otázky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se prstenu FAVI nebo aplikace, podívejte se do sekce Často kladené otázky na našem webu www.fontastic.eu/faq?fontafit nebo naskenujte přiložený QR kód.



Pokud potřebujete technickou podporu, kontaktujte prosím náš tým podpory na adrese service@fontastic.eu.

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy neotvírejte zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje viditelné poškození.

- K nabíjení používejte dodané nabíjecí pouzdro.
- Nevystavujte zařízení po delší dobu extrémně vysokým nebo extrémně nízkým teplotám.
- Informace o odolnosti proti vodě najdete na našich webových stránkách www.d-parts.de.

Technické údaje prstenu:

- Hlavní funkce: kroky, vzdálenost, výpočet kalorií, srdeční frekvence, saturace krve kyslíkem, monitorování spánku, několik sportovních režimů
- BT 5.4 BLE (BT Low Energy)
- G-senzor
- Aplikace: Fyri Nxt
- Kompatibilní systém: Android 6.0 nebo vyšší, iOS 11.0 nebo vyšší
- Baterie: lithium-polymerová baterie, 16 mAh
- Magnetický nabíjecí konektor
- LED indikátor nabíjení
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

- Provozní doba: 3–5 dní používání
- Stupeň odolnosti proti prachu a vodě: 5ATM
- Materiál produktu: nerezová ocel, epoxidová pryskyřice
- Vnitřní průměr/obvod (mm): č. 9: 18,9 / 59,5,
č. 10: 19,8 mm / 62,1, č. 11: 20,6 / 64,6 mm, č. 12: 21,4 / 67,2
- Hmotnost: 2,5 g

Technické údaje nabíjecího pouzdra:

- Vstup: 5 V DC, 0.5 A
- Baterie: Li-polymer 300 mAh
- Nabíjecí konektor: USB typu C
- Stavová LED
- Ochrana proti: zkratu, přepětí, nadproudu a vybití
- Materiál pouzdra: plast
- Provozní teplota -10~60 °C
- Rozměry (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Hmotnost: 25 g

Informace o ochraně osobních údajů

Tento produkt odpovídá nařízení EU 2023/2854.

Následující informace se týkají shromažďování a ukládání dat a práv uživatelů pro chytrý prsten „Favi“:

- Shromažďované údaje: srdeční frekvence, krevní tlak, kyslík v krvi, sledování spánku, počet kroků, spotřeba kalorií.
- Formát údajů: protokol Bluetooth, binární signály.
- Objem údajů: přibližně 100–300 KB denně (v závislosti na použití a sledování)
- Přenos v reálném čase: ano, zdravotní údaje přes Bluetooth 5.4.
- Ukládání: lokálně a v mobilní aplikaci; volitelná synchronizace s cloudem uživatele.
- Uchovávání: do resetování nebo smazání aplikace.
- Přístup uživatelů: přes připojenou aplikaci a nastavení smartphonu.
- Smazání: resetování prstenu na tovární nastavení nebo smazání všech údajů v aplikaci.
- Předávání údajů: žádné předávání třetím stranám; data zůstávají lokálně nebo v uživatelském účtu.



Tímto prohlašujeme, že toto zařízení nese označení CE v souladu s předpisy a požadavky.

Splňuje tedy základní požadavky směrnice (RED) 2014/53/EU, RoHS 2 2011/65/EU a směrnice 2023/1542/EU.

Upozornění týkající se ochrany životního prostředí



Od okamžiku implementace evropské směrnice 2012/19/EU do vnitrostátního práva platí následující: Elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována spolu s běžným domovým odpadem.

Spotřebitel je ze zákona povinen vrátit elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti do veřejných sběrných míst zřízených pro tento účel nebo do prodejny. Podrobnosti upravuje příslušné vnitrostátní právo. Symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu upozorňuje na tato ustanovení. Recyklací, materiálovým využitím nebo jinými formami využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. V Německu platí výše uvedené předpisy pro likvidaci baterií a akumulátorů podle nařízení o bateriích.

UPUTE ZA UPOTREBU


Hvala vam što ste odabrali Fontastic® pametni prsten FAVI. Molimo pročitajte upute za upotrebu pažljivo prije uporabe.

Sadržaj pakiranja

- Pametni prsten FAVI
- Futrola za punjenje
- Kabel za punjenje
- Upute za upotrebu


Pregled

1. Senzori
2. Kontakt za punjenje prstena
3. Kontakt za punjenje futrole
4. USB Type-C priključak za punjenje

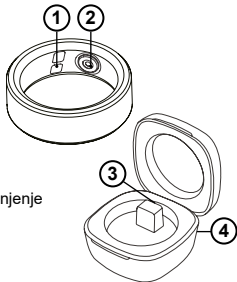

Punjenje Punjenje futrole

Priključite priloženi kabel za punjenje na Type-C® priključak za punjenje na futrolu i na putni punjač ili USB priključak računala kako biste napunili internu bateriju. LED tijekom punjenja treperi crveno, a kada je potpuno napunjena, neprekidno svijetli zeleno.

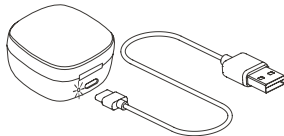

NAPOMENA: Potpuno napunite kućište prije prvog korištenja. Niska razina baterije označava se treperenjem crvene LED diode.



Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 2 vata i maksimalno 5 vata kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Punjenje prstena


Stavite prsten u kućište za punjenje. Provjerite jesu li pinovi za punjenje na prstenu i kućištu u kontaktu. Prsten će tijekom punjenja svijetliti crveno. LED se gasi kada je punjenje dovršeno. Uklonite prsten iz kućišta za punjenje nakon što se potpuno napuni.

NAPOMENA: Potpuno napunite svoj prsten prije prvog korištenja. Niska razina

baterije označava se crvenim LED svjetlom na prstenu koje treperi.

Uključivanje/isključivanje

Postavite prsten u kućište za punjenje kao što je opisano u odjeljku „Punjenje prstena“. Prsten će se uključiti ili isključiti.

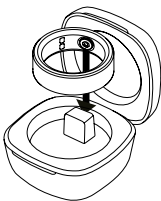

Nošenje prstena


Za najtočnija mjerenja, prsten bi idealno trebalo nositi na kažiprstu. Područje senzora trebalo bi biti na unutarnjoj strani prsta.

NAPOMENA: Provjerite je li prsten udobne veličine; ne bi trebao biti ni preuski ni preopušten.

Prsten prati korake, udaljenost, potrošene kalorije, otkucaje srca, zasićenje krvi kisikom, krvni tlak, podatke o snu i nudi nekoliko sportskih načina rada.

Na kvalitetu mjerenja mogu utjecati sljedeći čimbenici, između ostalog:

- Loša cirkulacija krvi
- Tetovaže
- Pokreti unatrag
- Nanošenje krema

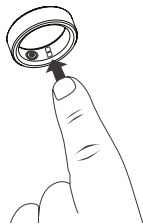

- Prljavi senzori

NAPOMENA: Ovo nije medicinski uređaj: podaci iz funkcija pedometra, otkucaja srca, krvnog tlaka i saturacije kisikom nisu prikladni za medicinsku upotrebu.

Aplikacija FYRI NXT

Prsten je povezan s vašim pametnim telefonom putem aplikacije **FYRI NXT**. Postavke se mogu prilagoditi u aplikaciji. Podaci koje prsten bilježi mogu se detaljno pregledati u aplikaciji.

Instalacija aplikacije

Preuzmite i instalirajte aplikaciju **FYRI NXT** skeniranjem QR koda ili pretraživanjem aplikacije **FYRI NXT** u trgovini App Store ili Play Store.



NAPOMENA: Aplikacija podržava operativne sustave iOS 11.0 i Android 6.0 ili novije.

NAPOMENA: Molimo pogledajte pravila o privatnosti za

obradu vaših osobnih podataka u aplikaciji.


NAPOMENA: Aplikacije se neprestano razvijaju i poboljšavaju. Stoga opis aplikacije u ovom korisničkom priručniku možda više ne odgovara trenutnoj verziji aplikacije.

Povezivanje i korištenje aplikacije


1. Provjerite je li aplikacija **FYRI NXT** instalirana i Bluetooth® je uključen na vašem mobilnom uređaju.
2. Stavite prsten u kućište za punjenje.
3. Otvorite aplikaciju **FYRI NXT** na svom mobilnom uređaju. Zatim dodirnite Dodaj prsten (**Slika 1**).
4. Odaberite prsten **FAVI** s popisa pronađenih uređaja i potvrdite vezu (**Slika 2**). Prsten će sada biti uparen s aplikacijom. Prsten će tijekom procesa uparivanja treptati zelenom bojom. Ovaj proces može potrajati.
5. Bit ćete preusmjereni na početnu stranicu prstena u aplikaciji.

NAPOMENA: Ako želite odspojiti, dodirnite **Odveži prsten u aplikaciji**. Ako koristite iPhone, morate ručno ukloniti svoj prsten s popisa uparenih uređaja u Bluetooth postavkama mobilnog uređaja.

Slika 1

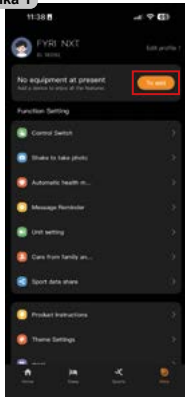

Slika 2

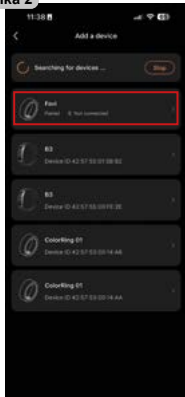


Profil korisnika

Prvo, otvorite izbornik u donjem lijevom kutu (slika 3). Odaberite Postavke, a zatim Profil korisnika (**Slika 4**). Unesite svoje podatke kao što su spol, datum rođenja, visina i težina (**Slika 5**). Ove se informacije koriste za izračun vaših koraka, udaljenosti, potrošnje kalorija itd.


Slika 3



Slika 4

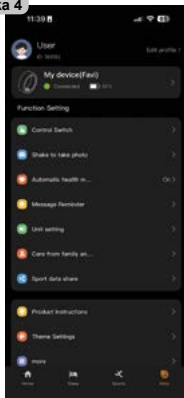

Slika 5

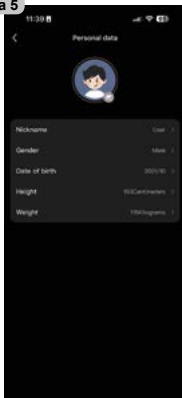


Analiza podataka

Početna stranica aplikacije vodi vas na stranice s detaljnim podacima o zabilježenim aktivnostima.


1. Aktivnost (Slika 6)
2. San (Slika 7)
3. Otkucaji srca (Slika 8)
4. Zasićenje krvi kisikom (Slika 9)
5. Krvni tlak (Slika 10)
6. Varijabilnost otkucaja srca (Slika 11)

Dodirom na područje prikazuju se detaljni podaci i moguće je podesiti postavke.

Slika 6

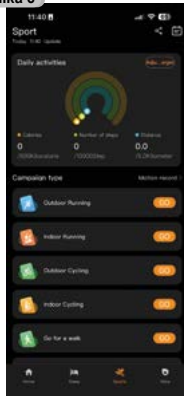

Slika 7

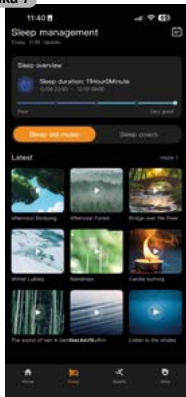

Slika 8



Slika 9



Slika 10



Slika 11



Napomena: Za pregled tjednog i mjesečnog napretka morate se registrirati u aplikaciji (Slika 12). Kliknite na *Prijavi se >* *Prijava putem e-pošte.*

Slika 12




Postavke


Pod stavkom izbornika „Moje“ (Slika 13) možete pretraživati prsten, odspojiti ga, fotografirati i prilagođavati brojne postavke.

Napomena: Za aktivaciju kamere pametnog telefona morate odobriti pristup kameri (Slika 14).

Slika 13

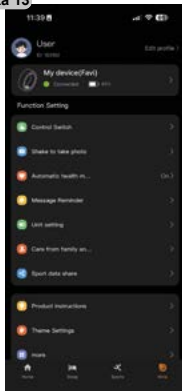

Slika 14

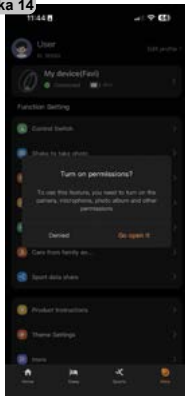

Čišćenje

Za čišćenje prstena koristite samo vlažnu krpu i blagi deterdžent. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili alkohol. Nakon čišćenja osušite prsten mekom krpom.

Često pitanja

Ako imate bilo kakvih pitanja o prstenu FAVI ili aplikaciji, pogledajte odjeljak Često pitanja na našoj web stranici www.fontastic.eu/faq?fontafit ili skenirajte QR kod pored.



Ako trebate tehničku podršku, obratite se našem timu za podršku na service@fontastic.eu.

Sigurnosne upute

- Nikada ne otvarajte uređaj.
- Nikada ne koristite uređaj ako pokazuje vidljiva oštećenja.
- Koristite priloženo kućište za punjenje za punjenje uređaja.
- Ne izlažite uređaj iznimno visokim ili iznimno niskim temperaturama duže vrijeme.

- Za informacije o vodootpornosti posjetite našu web stranicu na www.d-parts.de.

Tehničke specifikacije Prstena:

- Glavne funkcije: koraci, udaljenost, izračun kalorija, otkucaji srca, saturacija krvi kisikom, praćenje spavanja, više sportskih načina rada
- BT 5.4 BLE (Bluetooth s niskom potrošnjom energije)
- G-senzor
- Aplikacija: Fyri Nxt• Kompatibilni sustav: Android 6.0 ili noviji, iOS 11.0 ili noviji
- Baterija: Litij-polimerna baterija, 16 mAh
- Magnetni priključak za punjenje
- LED indikator punjenja
- Vrijeme punjenja: Otprilike 2 sata
- Trajanje baterije: 3-5 dana korištenja
- Ocjena otpornosti na prašinu i vodu: 5ATM
- Materijal proizvoda: Nehrđajući čelik, epoksidna smola

- Unutarnji promjer/opseg (mm): Br. 9: 18,9 / 59,5, Br. 10: 19,8 mm / 62,1, Br. 11: 20,6 / 64,6 mm, Br. 12: 21,4 / 67,2
- Težina: 2,5 g

Tehničke specifikacije futrole za punjenje:

- Ulaz: 5V DC, 0,5 A
- Baterija: Li-polimer 300 mAh
- Priključak za punjenje: USB Type-C
- LED indikator statusa
- Zaštita od: kratkog spoja, prenaponskog udara, prekomjerne struje i pražnjenja
- Materijal kućišta: plastika
- Radna temperatura: -10 ~ 60 °C
- Dimenzije (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Težina: 25 g

Informacije o zaštiti podataka

Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom EU 2023/2854.

Sljedeće informacije odnose se na prikupljanje, pohranu podataka i prava korisnika za pametni prsten „Favi“:

- Prikupljeni podaci: otkucaji srca, krvni tlak, razina kisika u krvi, praćenje spavanja, broj koraka, potrošnja kalorija.
- Format podataka: Bluetooth protokol, binarni signali.
- Obujam podataka: Približno 100–300 KB dnevno (ovisno o korištenju i praćenju)
- Prijenos u stvarnom vremenu: Da, zdravstveni podaci putem Bluetootha 5.4.
- Pohrana: Lokalno i u mobilnoj aplikaciji; opcionalna sinkronizacija s korisnikovim oblakom.
- Čuvanje: Dok se aplikacija ne resetira ili ne izbriše. • Pristup korisnika: Putem povezane aplikacije i postavki pametnog telefona.
- Brisanje: Resetirajte prsten na tvorničke postavke ili izbrišite sve podatke u aplikaciji.
- Prijenos podataka: Nema prijenosa trećim stranama; podaci ostaju lokalno ili na korisničkom računu.




Ovim izjavljujemo da ovaj uređaj nosi oznaku CE u skladu s propisima i specifikacijama. Stoga je u skladu sa suštinskim zahtjevima direktiva (RED) 2014/53/EU, RoHS 2 2011/65/EU i 2023/1542/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.d-parts.de/Konfo

Napomena o zaštiti okoliša



Od dana stupanja na snagu Europske direktive 2012/19/EU u nacionalno zakonodavstvo, primjenjuje se sljedeće: Električna i elektronička oprema ne smije se odlagati s  kućnim otpadom. Potrošač je zakonski obavezan vratiti električnu i elektroničku opremu po završetku njezina životnog vijeka na označena javna prikupljališta ili na prodajno mjesto. Detalji su regulirani odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom. Simbol na proizvodu, u uputama za uporabu ili na ambalaži označava ove odredbe. Recikliranjem, ponovnom uporabom ili drugim oblicima recikliranja starih uređaja dajete važan doprinos zaštiti našeg okoliša. U Ujedinjenom Kraljevstvu gore navedena pravila o odlaganju primjenjuju se na baterije i akumulatoru u skladu s Uredbom o baterijama.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy za wybór pierścienia Fontastic® Smart-Ring FAVI. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania

- Pierścień Smart-Ring FAVI
- Etui ładujące
- Kabel ładujący
- Instrukcja obsługi

Przegląd


1. Czujniki
2. Styk ładowania pierścienia
3. Styk ładowania etui
4. Złącze ładowania USB typu C

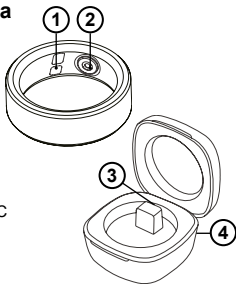

Ładowanie

Ładowanie etui

Podłącz dołączony kabel ładujący do złącza ładowania typu C® etui i ładowarki podręcznej lub portu USB komputera, aby naładować wewnętrzną baterię. Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono, a po zakończeniu ładowania świeci się na zielono.

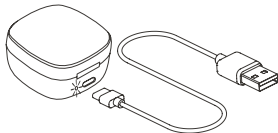


UWAGA: Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj etui. Niski poziom naładowania baterii sygnalizowany jest miganie czerwonej diody LED.



Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 2 W do maksymalnie 5 W.

Ładowanie pierścienia

Umieść pierścień w etui ładującym. Upewnij się, że styki ładujące pierścienia i etui stykają się. Podczas ładowania pierścień świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu dioda LED gaśnie. Po całkowitym naładowaniu wyjmij pierścień z etui ładującego.

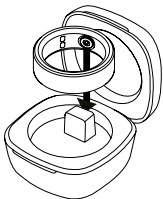

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować pierścień. Niski poziom naładowania baterii sygnalizowany jest miganiem czerwonej diody LED pierścienia.


Włączanie/wyłączanie

Umieść pierścień w etui ładującym zgodnie z opisem w sekcji „Ładowanie pierścienia”. Pierścień włączy się lub wyłączy.

Noszenie pierścienia

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki pomiarów, pierścień najlepiej nosić na palcu wskazującym. Obszar czujnika powinien znajdować się po wewnętrznej stronie palca.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę na wygodny rozmiar, pierścień nie powinien być ani zbyt ciasny, ani zbyt luźny.

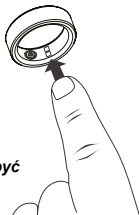

Pierścień rejestruje kroki, dystans, spalone kalorie, tętno, nasycenie krwi tlenem, ciśnienie krwi, dane dotyczące snu i oferuje kilka trybów sportowych.

Na jakość pomiaru mogą mieć wpływ między innymi następujące czynniki:

- Słabe krążenie krwi
- Tatuże
- Ruchy wsteczne
- Stosowanie kremów
- Zabrudzone czujniki

UWAGA: Nie jest to urządzenie medyczne: dane z krokomierza oraz funkcji pomiaru tętna, ciśnienia krwi i nasycenia tlenem nie nadają się do użytku medycznego.

Aplikacja FYRI NXT

Pierścień łączy się ze smartfonem za pomocą aplikacji towarzyszącej **FYRI NXT**. W aplikacji można wprowadzać ustawienia. Dane zebrane przez pierścień są szczegółowo widoczne w aplikacji.

Instalacja aplikacji

Pobierz i zainstaluj aplikację **FYRI NXT**, skanując kod QR lub wyszukując **FYRI NXT** w App Store lub Play Store.



UWAGA: Aplikacja obsługuje systemy operacyjne iOS 11.0 i Android 6.0 lub nowsze.

UWAGA: Proszę zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych w aplikacji.


UWAGA: Aplikacje są stale rozwijane i ulepszone. Może się zatem zdarzyć, że opis aplikacji w niniejszej instrukcji obsługi nie będzie odpowiadał aktualnej wersji aplikacji.

Połączenie i korzystanie z aplikacji


1. Upewnij się, że aplikacja **FYRI NXT** jest zainstalowana, a Bluetooth® włączony na Twoim urządzeniu mobilnym.
2. Umieść pierścień w etui ładującym.
3. Otwórz aplikację **FYRI NXT** na swoim urządzeniu mobilnym. Następnie dotknij opcji Dodaj pierścień (**rys. 1**).
4. Wybierz pierścień FAVI z listy znalezionych urządzeń i potwierdź połączenie (**rys. 2**). Pierścień zostanie teraz sparowany z aplikacją. Podczas procesu parowania pierścień miga na zielono. Proces ten może potrwać chwilę.
5. W aplikacji przejdziesz do strony głównej pierścienia.

UWAGA: Jeśli chcesz ponownie rozłączyć urządzenie, dotknij opcji Odlącz pierścień (**Unbind Ring**) w aplikacji. Jeśli korzystasz z iPhone'a, musisz dodatkowo ręcznie usunąć pierścień z listy sparowanych urządzeń w ustawieniach Bluetooth swojego urządzenia mobilnego.

rys. 1

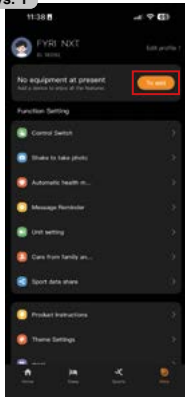

rys. 2

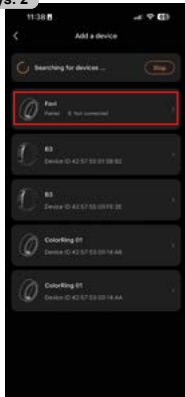

Profil użytkownika


Najpierw otwórz menu w lewym dolnym rogu (rys. 3). Wybierz Ustawienia, a następnie Profil użytkownika (rys. 4). Wprowadź tutaj swoje dane, takie jak płeć, data urodzenia, wzrost i waga (rys. 5).

Dane te służą do obliczania liczby kroków, dystansu, spalonych kalorii itp.


rys. 3



rys. 4

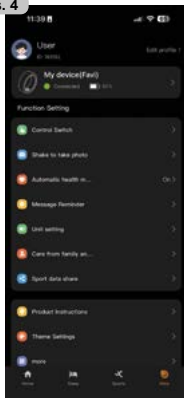

rys. 5

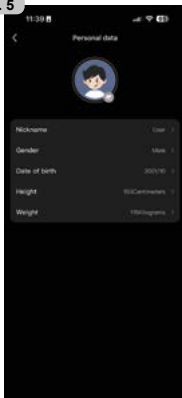


Analiza danych

Na stronie głównej aplikacji można przejść do stron szczegółowych zawierających zebrane dane.


1. Aktywność (rys. 6)
2. Sen (rys. 7)
3. Tętno (rys. 8)
4. Poziom tlenu we krwi (rys. 9)
5. Ciśnienie krwi (rys. 10)
6. Zmienność tętna (rys. 11)

Po dotknięciu danego obszaru wyświetlane są szczegółowe dane i można wprowadzić ustawienia.

rys. 6

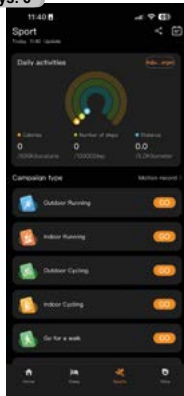

rys. 7

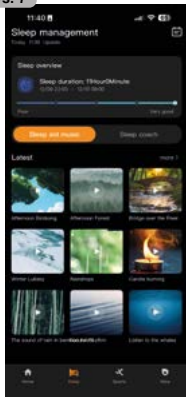


rys. 8



rys. 9



rys. 10

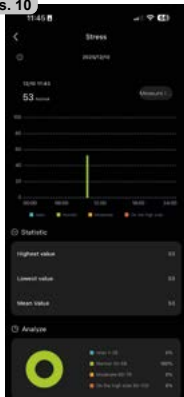

rys. 11



Uwaga: Aby wyświetlić przebieg tygodnia i miesiąca, należy zarejestrować się w aplikacji (rys. 12). Kliknij Zarejestruj się/ Zaloguj się > Logowanie przez e-mail.

rys.12




Ustawienia


W menu „Moje” (rys. 13) można wyszukać pierścieni, rozłączyć połączenie, robić zdjęcia i wprowadzać liczne ustawienia.

Uwaga: Aby uruchomić aparat smartfona, konieczne jest uzyskanie uprawnień dostępu do aparatu (rys. 14).

rys. 13

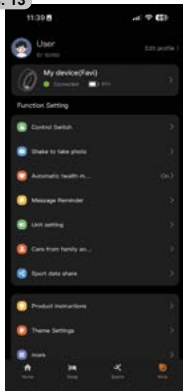

rys. 14

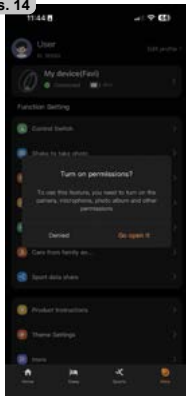

Czyszczenie

Do czyszczenia pierścienia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki i delikatnego środka czyszczącego. Nie należy używać ostrych środków czyszczących ani alkoholu. Po wyczyszczeniu pierścień należy wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

FAQ

Jeśli masz pytania dotyczące pierścienia FAVI lub aplikacji, zajrzyj do sekcji FAQ na naszej stronie internetowej pod adresem www.fontastic.eu/faq?fontafit lub zeskanuj kod QR obok.



Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem service@fontastic.eu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Nigdy nie otwieraj urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma widoczne uszkodzenia.

- Do ładowania używaj dołączonego etui ładującego.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur przez dłuższy czas.
- Informacje na temat wodoodporności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.d-parts.de.

Dane techniczne pierścienia:

- Główne funkcje: kroki, odległość, obliczenia kalorii, tętno, nasycenie krwi tlenem, monitorowanie snu, kilka trybów sportowych
- BT 5.4 BLE (BT Low Energy)
- Czujnik G
- Aplikacja: Fyri Nxt
- Kompatybilny system: Android 6.0 lub nowszy, iOS 11.0 lub nowszy
- Bateria: litowo-polimerowa, 16 mAh
- Magnetyczne złącze ładowania
- Wskaźnik ładowania LED
- Czas ładowania: około 2 godziny
- Czas pracy: 3-5 dni użytkowania

- Stopień odporności na kurz i wodę: 5ATM
- Materiał produktu: stal nierdzewna, żywica epoksydowa
- Średnica wewnętrzna/obwód (mm): nr 9: 18,9 / 59,5, nr 10: 19,8 mm / 62,1, nr 11: 20,6 / 64,6 mm, nr 12: 21,4 / 67,2
- Waga: 2,5 g

Dane techniczne etui ładującego:

- Wejście: 5 V DC, 0.5 A
- Bateria: litowo-polimerowa 300 mAh
- Złącze ładowania: USB typu C
- Dioda LED stanu
- Zabezpieczenie przed: zwarcie, przepięciem, przetężeniem i rozładowaniem
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy -10~60°C
- Wymiary (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Waga: 25 g

Informacje dotyczące ochrony danych

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE 2023/2854.

Poniższe informacje dotyczą gromadzenia danych, przechowywania i praw użytkownika dotyczących inteligentnego pierścienia „Favi”:

- Gromadzone dane: tętno, ciśnienie krwi, poziom tlenu we krwi, monitorowanie snu, liczba kroków, spalone kalorie.
- Format danych: protokół Bluetooth, sygnały binarne.
- Objętość danych: ok. 100–300 KB dziennie (w zależności od użytkownika i monitorowania)
- Transmisja w czasie rzeczywistym: tak, dane dotyczące zdrowia przez Bluetooth 5.4.
- Przechowywanie: lokalnie i w aplikacji mobilnej; opcjonalna synchronizacja z chmurą użytkownika.
- Przechowywanie: do momentu zresetowania lub usunięcia aplikacji.
- Dostęp użytkownika: poprzez połączoną aplikację i ustawienia smartfona.

- Usunięcie: przywrócenie ustawień fabrycznych pierścienia lub usunięcie wszystkich danych w aplikacji.
- Przekazywanie danych: brak przekazywania danych stronom trzecim; dane pozostają lokalnie lub na koncie użytkownika.



Niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie posiada oznaczenie CE zgodnie z przepisami i wytycznymi. Spełnia zatem podstawowe wymagania dyrektywy (RED) 2014/53/UE, dyrektywy RoHS 2 2011/65/UE oraz dyrektywy 2023/1542/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.d-parts.de/Konfo

Informacja dotycząca ochrony środowiska



Od momentu wdrożenia dyrektywy europejskiej 2012/19/UE do prawa krajowego obowiązują następujące zasady: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

Konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich eksploatacji do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki lub do punktu sprzedaży. Szczegóły reguluje odpowiednie prawo krajowe. Symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje na te przepisy. Dzięki recyklingowi, odzyskiwaniu surowców lub innym formom utylizacji zużytego sprzętu wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. W Niemczech powyższe zasady utylizacji, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie baterii, mają zastosowanie odpowiednio do baterii i akumulatorów.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Vă mulțumim că ați ales inelul inteligent Fontastic® FAVI. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune.

Conținutul ambalajului

- Inel inteligent FAVI
- Carcasă de încărcare
- Cablu de încărcare
- Instrucțiuni de utilizare

Prezentare generală


1. Senzori
2. Contact de încărcare inel
3. Contact de încărcare husă
4. Port de încărcare USB tip C

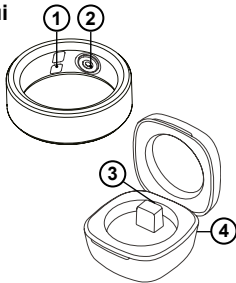

Încărcare

Încărcarea husei

Conectați cablul de încărcare furnizat la portul de încărcare tip C® al husei și la un încărcător de călătorie sau la portul USB al unui computer pentru a încărca bateria internă. LED-ul clipește roșu în timpul procesului de încărcare și luminează verde continuu după încărcarea completă.

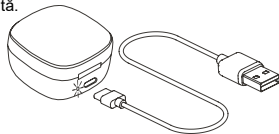


NOTĂ: Încărcați complet husa înainte de prima utilizare. Nivelul scăzut al bateriei este indicat de LED-ul roșu care clipește.



Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimum 2 wați și maximum 5 wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Încărcarea inelului

Puneți inelul în carcasa de încărcare. Asigurați-vă că pinii de încărcare ai inelului și ai carcusei sunt în contact. După încărcarea completă, LED-ul se stinge. Încărcarea completă, LED-ul se stinge. Scoateți inelul din carcasa de încărcare după încărcarea completă.

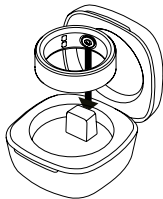

NOTĂ: Încărcați complet inelul înainte de prima utilizare. Un nivel scăzut al bateriei este indicat prin aprinderea intermitentă a LED-ului roșu al inelului.

Pornire/oprire

Puneți inelul în cutia de încărcare, așa cum este descris în secțiunea „Încărcarea inelului”. Inelul se va porni sau opri.


Purtarea inelului

Pentru a obține rezultate cât mai precise, inelul trebuie purtat pe degetul arătător. Senzorul trebuie să fie poziționat pe partea interioară a degetului.

NOTĂ: Asigurați-vă că inelul are o dimensiune confortabilă, nu trebuie să fie nici prea strâmt, nici prea larg.

Inelul înregistrează pașii, distanța, consumul de calorii, frecvența cardiacă, saturația oxigenului din sânge, tensiunea arterială, datele privind somnul și oferă mai multe moduri sportive. Calitatea măsurătorilor poate fi influențată, printre altele, de următorii factori:

- Circulație sanguină slabă
- Tatuaje
- Mișcări bruște
- Aplicarea de creme
- Senzori murdari

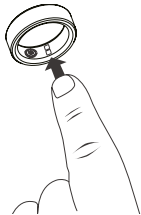

NOTĂ: Acesta nu este un dispozitiv medical: datele înregistrate de funcțiile de contor de pași, puls, tensiune arterială și saturație de oxigen nu sunt adecvate pentru uz medical.

Aplicația FYRI NXT

Inelul se conectează la smartphone prin intermediul aplicației FYRI NXT. Setările pot fi efectuate în aplicație. Datele înregistrate de inel pot fi vizualizate în detaliu în aplicație.

Instalarea aplicației

Descărcăți și instalați aplicația FYRI NXT scanând codul QR sau căutând FYRI NXT în App Store sau Play Store.



NOTĂ: Aplicația este compatibilă cu sistemele de operare iOS 11.0 și Android 6.0 sau versiuni ulterioare.

NOTĂ: Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate pentru prelucrarea datelor dvs. personale în aplicație.

NOTĂ: Aplicațiile sunt în continuă dezvoltare și îmbunătățire. Prin urmare, este posibil ca descrierea aplicației din acest manual de utilizare să nu mai corespundă versiunii actuale a aplicației.

Conectarea și utilizarea aplicației

1. Asigurați-vă că aplicația FYRI NXT este instalată și că Bluetooth® este activat pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Așezați inelul în cutia de încărcare.
3. Deschideți aplicația FYRI NXT pe dispozitivul dvs. mobil. Apoi atingeți Adăugați inel (**Fig. 1**).
4. Selectați inelul FAVI din lista dispozitivelor găsite și confirmați conexiunea (**Fig. 2**). Inelul va fi acum asociat cu aplicația. În timpul procesului de asociere, inelul va clipi verde. Acest proces poate dura câteva momente.
5. Veți fi redirecționat către pagina de start a inelului în aplicație.

NOTĂ: Dacă doriți să deconectați inelul, atingeți **Deconectare inel (Unbind Ring)** în aplicație. Dacă utilizați un iPhone, trebuie să eliminați manual inelul din lista dispozitivelor conectate din setările Bluetooth ale dispozitivului mobil.

Fig.1


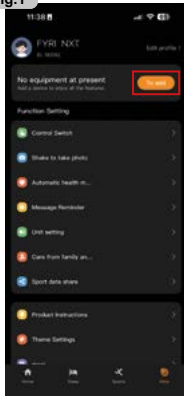


Fig.2

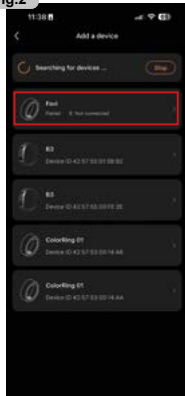

Profilul utilizatorului

Deschideți mai întâi meniul din stânga jos (fig. 3).
 Selectați Setări, apoi Profil utilizator (fig. 4). Introduceți aici datele dvs., cum ar fi sexul, data nașterii, înălțimea și greutatea (fig. 5).
 Aceste informații sunt utilizate pentru a determina numărul de pași, distanța parcursă, consumul de calorii etc.

Fig.3



Fig.4


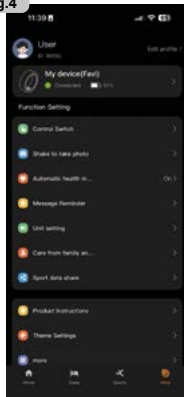


Fig.5

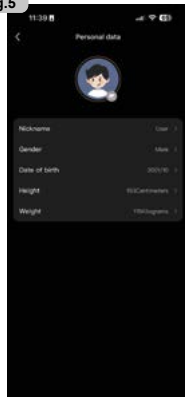

Evaluarea datelor

De pe pagina de start a aplicației puteți accesa paginile detaliate ale datelor înregistrate.

1. Activitate (Fig. 6)
2. Somn (Fig. 7)
3. Frecvența cardiacă (Fig. 8)
4. Oxigenul din sânge (Fig. 9)
5. Tensiune arterială (fig. 10)
6. Variabilitatea frecvenței cardiace (fig. 11)

Atingând o zonă, datele sunt afișate în detaliu și se pot efectua setări.

Fig.6

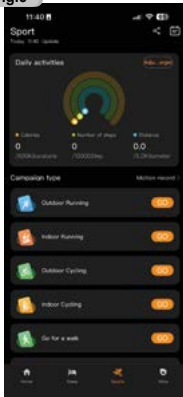


Fig.7

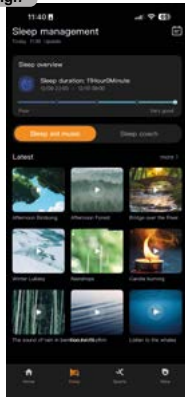


Fig.8



Fig.9



Fig.10

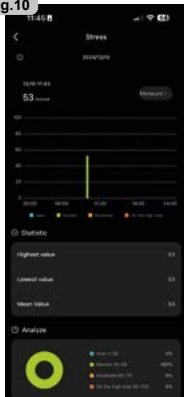


Fig.11



Notă: Pentru a vizualiza evoluția săptămânală și lunară, trebuie să vă înregistrați în aplicație (fig. 12) Faceți clic pe Înregistrare/ Autentificare > Autentificare prin e-mail.

Fig12



Setări

În meniul „Mein” (fig. 13) puteți căuta inelul, puteți întrerupe conexiunea, puteți face fotografii și puteți efectua numeroase setări.

Notă: Pentru a declanșa camera smartphone-ului, este necesară o autorizație de acces la cameră (fig. 14).

Fig.13


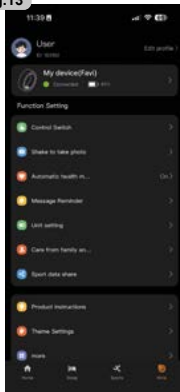


Fig.14

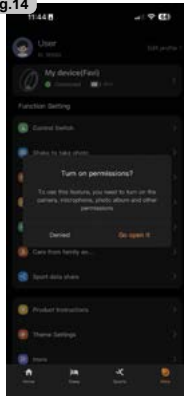

Curățare

Pentru curățarea inelului, utilizați numai o cârpă umedă și un detergent delicat.

Nu utilizați niciodată detergenți puternici sau alcool. După curățare, uscați inelul cu o cârpă moale.

Întrebări frecvente

Dacă aveți întrebări despre inelul FAVI sau aplicație, consultați secțiunea Întrebări frecvente de pe site-ul nostru web www.fontastic.eu/faq?fontafit sau scanați codul QR alăturat.



Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență la service@fontastic.eu.

Instrucțiuni de siguranță

- Nu deschideți niciodată dispozitivul.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.

- Utilizați carcasa de încărcare furnizată pentru încărcare.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute pentru o perioadă lungă de timp.
- Informații despre rezistența la apă găsiți pe site-ul nostru web www.d-parts.de.

Date tehnice inel:

- Funcții principale: pași, distanță, calculul kaloriilor, frecvența cardiacă, saturația oxigenului din sânge, monitorizarea somnului, mai multe moduri sportive
- BT 5.4 BLE (BT Low Energy)
- Senzor G
- Aplicație: Fyri Nxt
- Sistem compatibil: Android 6.0 sau superior, iOS 11.0 sau superior
- Baterie: baterie litiu-polimer, 16 mAh
- Conector de încărcare magnetic
- Indicator LED de încărcare
- Timp de încărcare: aproximativ 2 ore

- Timp de funcționare: 3-5 zile de utilizare
- Grad de rezistență la praf și apă: 5ATM
- Material produs: oțel inoxidabil, rășină epoxidică
- Diametru interior/circumferință (mm): Nr. 9: 18,9 / 59,5, Nr. 10: 19,8 mm / 62,1, Nr. 11: 20,6 / 64,6 mm, Nr. 12: 21,4 / 67,2
- Greutate: 2,5 g

Date tehnice carcasă de încărcare:

- Intrare: 5 V CC, 0,5 A
- Baterie: Li-polimer 300 mAh
- Port de încărcare: USB tip C
- LED de stare
- Protecție împotriva: scurtcircuit, supratensiune, supracurent și descărcare
- Material carcasă: plastic
- Temperatură de funcționare -10~60 °C
- Dimensiuni (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Greutate: 25 g

Informații privind protecția datelor

Acest produs este conform cu Regulamentul UE 2023/2854.

Următoarele informații se referă la colectarea datelor, stocarea și drepturile utilizatorilor pentru inelul inteligent „Favi”:

- Date colectate: frecvența cardiacă, tensiunea arterială, oxigenul din sânge, monitorizarea somnului, pașii, consumul de calorii.
- Format date: protocol Bluetooth, semnale binare.
- Volum date: aprox. 100–300 KB pe zi (în funcție de utilizare și monitorizare)
- Transmitie în timp real: da, date de sănătate prin Bluetooth 5.4.
- Stocare: local și în aplicația mobilă; sincronizare opțională cu cloud-ul utilizatorului.
- Păstrare: până la resetarea sau ștergerea aplicației.
- Acces utilizator: prin aplicația conectată și setările smartphone-ului.
- Ștergere: resetarea inelului la setările din fabrică sau ștergerea tuturor datelor din aplicație.
- Transferul datelor: nu se transferă către terți; datele rămân locale sau în contul utilizatorului.

CE Prin prezenta declarăm că acest dispozitiv poartă marcajul CE în conformitate cu dispozițiile și specificațiile. Prin urmare, acesta corespunde cerințelor de bază ale (RED) 2014/53/UE, precum și ale RoHS 2 2011/65/UE și ale Directivei 2023/1542/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.d-parts.de/Konfo

jarea mediului înconjurător. În Germania, regulile de eliminare menționate mai sus se aplică, în conformitate cu regulamentul privind bateriile, pentru baterii și acumulatori.

Notă privind protecția mediului



De la data transpunerii directivei europene 2012/19/UE în legislația națională, se aplică următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorul are obligația legală de a returna aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice special amenajate sau la punctul de vânzare. Detaliile sunt reglementate de legislația națională respectivă. Simbolul de pe produs, din instrucțiunile de utilizare sau de pe ambalaj indică aceste dispoziții. Prin reciclarea, valorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a echipamentelor uzate, contribuiți în mod semnificativ la prote-

NÁVOD NA POUŽÍVANIE


Ďakujeme, že ste si vybrali Fontastic® Smart-Ring FAVI. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie.

Obsah balenia

- Smart-Ring FAVI
- Nabíjacie puzdro
- Nabíjací kábel
- Návod na používanie

Prehľad


1. Senzory
2. Nabíjací kontakt prsteňa
3. Nabíjací kontakt puzdra
4. Nabíjací konektor USB typu C

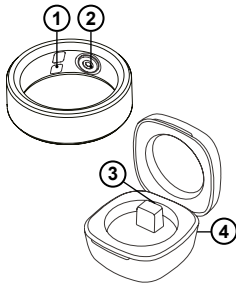

Nabíjanie

Nabíjanie puzdra

Pripojte dodávaný nabíjací kábel k nabíjacímu vstupu typu C® puzdra a k cestovnému nabíjaču alebo USB portu počítača, aby ste nabili internú batériu. LED bliká počas nabíjania červenou farbou a po úplnom nabití svieti trvalo zelenou farbou.

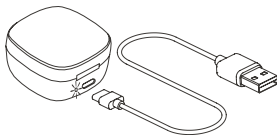

POZNÁMKA: Pred prvým použitím puzdro úplne nabite. Nízky stav batérie signalizuje blikajúca červená LED dióda.




Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť minimálne 2 W a maximálne 5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Nabíjanie prsteňa

Vložte prsteň do nabíjacieho puzdra.

Uistite sa, že nabíjacie kolíky prsteňa a puzdra sú v kontakte. Počas nabíjania prsteň svieti červenou farbou.

Po úplnom nabití LED kontrolka zhasne. Po úplnom nabití vyberte prsteň z nabíjacieho puzdra.

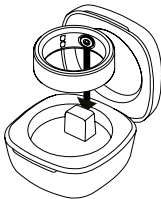

POZNÁMKA: *Pred prvým použitím prsteň úplne nabite. Nízky stav batérie signalizuje blikajúca červená LED dióda na prsteni.*

Zapnutie/vypnutie

Vložte prsteň do nabíjacieho puzdra podľa pokynov v časti „Nabíjanie prsteňa“. Prsteň sa zapne alebo vypne.


Nosenie prsteňa

Aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky merania, prsteň by ste mali nosiť na ukazováku. Senzor by mal byť umiestnený na vnútornej strane prsta.

POZNÁMKA: *Dbajte na pohodlnú veľkosť, prsteň by nemal byť ani príliš tesný, ani príliš voľný.*

Prsteň zaznamenáva kroky, vzdialenosť, spotrebu kalórií, srdcovú frekvenciu, saturáciu krvi kyslíkom, krvný tlak, údaje o spánku a ponúka viacero športových režimov. Kvalitu merania môžu ovplyvniť okrem iného nasledujúce faktory:

- Slabé prekrvenie
- Tetovanie
- Pohyby chrčtice
- Nanášanie krémov
- Znečistené senzory

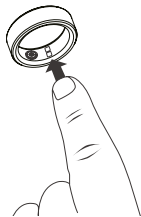

POZNÁMKA: Toto nie je zdravotnícky prístroj: Údaje z krokomera a funkcie merania pulzu, krvného tlaku a saturácie krvi kyslíkom nie sú vhodné na lekárske použitie.

Aplikácia FYRI NXT

Prsteň sa pripája k smartfónu prostredníctvom sprievodnej aplikácie **FYRI NXT**. V aplikácii je možné vykonať nastavenia. Údaje zaznamenané prsteňom sú podrobne zobrazené v aplikácii.

Inštalácia aplikácie

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu **FYRI NXT** naskenovaním QR kódu alebo vyhľadajte **FYRI NXT** v App Store alebo Play Store.



POZNÁMKA: Aplikácia podporuje operačné systémy iOS 11.0 a Android 6.0 alebo novšie.

POZNÁMKA: Prosím, prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v aplikácii.


POZNÁMKA: Aplikácie sa neustále vyvíjajú a vylepšujú. Preto sa môže stať, že popis aplikácie v tejto návode na použitie už nezodpovedá aktuálnej verzii aplikácie.

Pripojenie a používanie aplikácie


1. Uistite sa, že máte nainštalovanú aplikáciu FYRI NXT a že je na vašom mobilnom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth®.
2. Vložte prsteň do nabíjacieho puzdra.
3. Otvorte aplikáciu FYRI NXT na svojom mobilnom zariadení. Potom ťuknite na Pridať prsteň (**obr. 1**).
4. Vyberte prsteň FAVI zo zoznamu nájdených zariadení a potvrďte pripojenie (**obr. 2**). Prsteň sa teraz spáruje s aplikáciou. Počas procesu párovania prsteň bliká zelenou farbou. Tento proces môže chvíľu trvať.
5. V aplikácii sa dostanete na úvodnú stránku prsteňa.

POZNÁMKA: Ak chcete pripojenie zrušiť, ťuknite v aplikácii na **Odpojiť prsteň (Unbind Ring)**. Ak používate iPhone, musíte prsteň dodatočne ručne odstrániť zo zoznamu spárovaných zariadení v nastaveniach Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

Obr.1

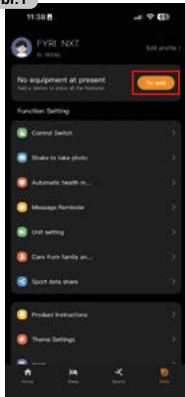

Obr.2

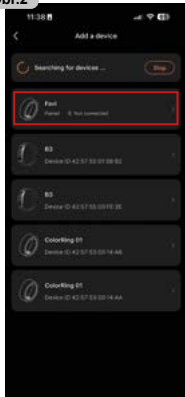

Profil používateľa


Najskôr otvorte menu v ľavom dolnom rohu (**obr. 3**). Vyberte Nastavenia a potom Profil používateľa (**obr. 4**). Zadaťte svoje údaje, ako je pohlavie, dátum narodenia, výška a hmotnosť (**obr. 5**).

Tieto údaje slúžia na určenie počtu krokov, vzdialenosti, spotreby kalórií atď.


Obr.3



Obr.4

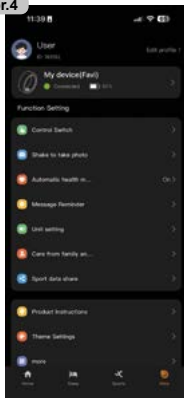

Obr.5

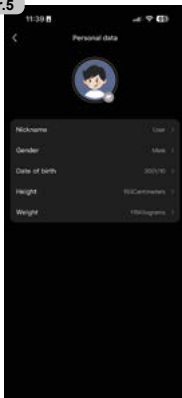


Vyhodnotenie údajov

Na úvodnej stránke aplikácie sa dostanete na detailné stránky zaznamenaných údajov.


1. Aktivita (**obr. 6**)
2. Spánok (**obr. 7**)
3. Srdcová frekvencia (**obr. 8**)
4. Krvný kyslík (**obr. 9**)
5. Krvný tlak (**obr. 10**)
6. Variabilita srdcovej frekvencie (**obr. 11**)

Kliknutím na jednu z oblastí sa zobrazia podrobné údaje a je možné vykonať nastavenia.

Obr.6

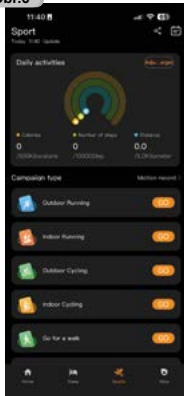

Obr.7

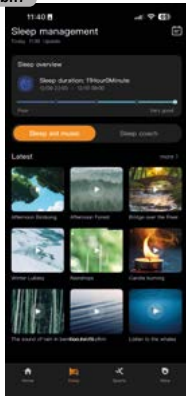


Obr.8



Obr.9



Obr.10

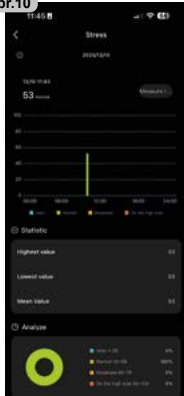

Obr.11



Poznámka: Ak chcete zobrazit' týždenný a mesačný priebeh, musíte sa zaregistrovať v aplikácii (obr. 12).
Kliknite na Registrácia/ Prihlásenie > Prihlásenie prostredníctvom e-mailu.

Obr.12




Nastavenia


V ponuke „Moje“ (obr. 13) môžete vyhľadávať prsteň, odpojiť sa, robiť fotografie a vykonávať rôzne nastavenia.

Poznámka: Na spustenie fotoaparátu smartfónu je potrebné povolenie na prístup k fotoaparátu (obr. 14).

Obr.13

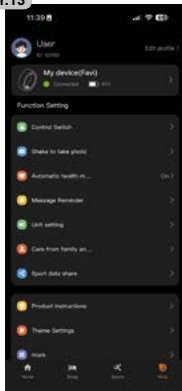

Obr.14

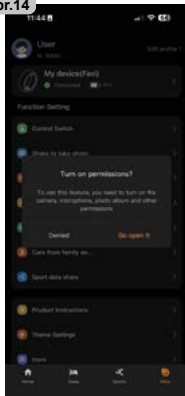

Čistenie

Na čistenie prsteňa používajte iba vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.

V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani alkohol. Po vyčistení prsteň osušte mäkkou handričkou.

FAQ

Ak máte otázky týkajúce sa prsteňa FAVI alebo aplikácie, pozrite si sekciu FAQ na našej webovej stránke www.fontastic.eu/faq?fontafit alebo naskenujte vedľajší QR kód.



Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte náš tím podpory na service@fontastic.eu.

Bezpečnostné pokyny

- Nikdy neotvárajte zariadenie.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje viditeľné poškodenie.

- Na nabíjanie používajte dodávané nabíjacie puzdro.
- Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo extrémne nízkym teplotám po dlhšiu dobu.
- Informácie o odolnosti voči vode nájdete na našej webovej stránke www.d-parts.de.

Technické údaje prsteňa:

- Hlavné funkcie: kroky, vzdialenosť, výpočet kalórií, srdcová frekvencia, saturácia krvného kyslíka, monitorovanie spánku, viacero športových režimov
- BT 5.4 BLE (BT Low Energy)
- G-senzor
- Aplikácia: Fyri Nxt
- Kompatibilný systém: Android 6.0 alebo vyšší, iOS 11.0 alebo vyšší
- Batéria: lítium-polymérová batéria, 16 mAh
- Magnetický nabíjací konektor
- LED indikátor nabíjania
- Doba nabíjania: približne 2 hodiny

- Doba prevádzky: 3-5 dní používania
- Stupeň odolnosti proti prachu a vode: 5ATM
- Materiál produktu: nehrdzavejúca oceľ, epoxidová živica
- Vnútorňý priemer/obvod (mm): č. 9: 18,9 / 59,5, č. 10: 19,8 mm / 62,1, č. 11: 20,6 / 64,6 mm, č. 12: 21,4 / 67,2
- Hmotnosť: 2,5 g

Technické údaje nabíjacieho puzdra:

- Vstup: 5 V DC, 0,5 A
- Batéria: Li-polymér 300 mAh
- Nabíjací konektor: USB typ C
- LED indikátor stavu
- Ochrana proti: skratu, prepätiu, nadmernému prúdu a vybití
- Materiál puzdra: plast
- Pracovná teplota -10~60 °C
- Rozmery (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Hmotnosť: 25 g

Informácie o ochrane údajov

Tento produkt spĺňa požiadavky nariadenia EÚ 2023/2854.

Nasledujúce informácie sa týkajú zberu údajov, ukladania a práv používateľov pre inteligentný prsteň „Favi“:

- Zaznamenávané údaje: srdcová frekvencia, krvný tlak, kyslík v krvi, sledovanie spánku, kroky, spotreba kalórií.
- Formát údajov: protokol Bluetooth, binárne signály.
- Objem údajov: približne 100–300 KB za deň (v závislosti od používania a sledovania)
- Prenos v reálnom čase: áno, zdravotné údaje cez Bluetooth 5.4.
- Ukladanie: lokálne a v mobilnej aplikácii; voliteľná synchronizácia s cloudom používateľa.
- Uchovávanie: až do resetovania alebo vymazania aplikácie.
- Prístup používateľa: prostredníctvom pripojenej aplikácie a nastavení smartfónu.
- Vymazanie: resetovanie prsteňa na továrenské nastavenia alebo vymazanie všetkých údajov v aplikácii.
- Odovzdávanie údajov: žiadne odovzdávanie tretím stranám; údaje zostávajú lokálne alebo v používateľskom účte.

CE Týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie nesie označenie CE v súlade s predpismi a požiadavkami. Sú tak v súlade so základnými požiadavkami smernice (RED) 2014/53/EÚ, smernice RoHS 2 2011/65/EÚ a smernice 2023/1542/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.d-parts.de/Konfo

Upozornenie týkajúce sa ochrany životného prostredia



Od momentu implementácie európskej smernice 2012/19/EÚ do vnútroštátneho práva platí nasledovné: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Spotrebiteľ je zo zákona povinný vrátiť elektrické a elektronické zariadenia na konci ich životnosti na určené verejné zberné miesta alebo do predajne. Podrobnosti upravuje príslušné vnútroštátne právo. Symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale upozorňuje na tieto ustanovenia. Recykláciou, materiálovým zhodnotením alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Благодарим Ви, че избрахте Fontastic® Smart-Ring FAVI. Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация преди да започнете да използвате устройството.

Съдържание на опаковката

- Smart-Ring FAVI
- Кутия за зареждане
- Кабел за зареждане
- Инструкция за експлоатация

Общ преглед


1. Сензори
2. Контакт за зареждане на пръстена
3. Контакт за зареждане на кутията
4. USB Type-C заряден порт

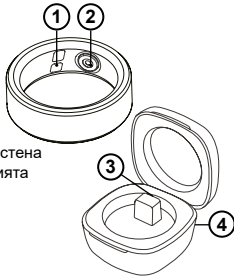

Зареждане

Зареждане на кутията

Свържете зарядния кабел, който е включен в комплекта, с Type-C® зарядния вход на кутията и с пътуващо зарядно устройство или USB порт на компютър, за да заредите вътрешната батерия. LED индикаторът мига в червено по време на зареждането и свети постоянно в зелено, след като зареждането е завършено.

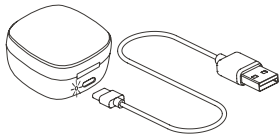

ЗАБЕЛЕЖКА: Заредете калъфа напълно преди първата употреба. Ниското ниво на батерията се показва чрез мигане на червения LED индикатор.




За да се постигне максимална скорост на зареждане, мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да е между минимум 2 вата и максимум 5 вата.

Зареждане на пръстена

Поставете пръстена в кутията за зареждане.

Уверете се, че зарядните пинове на пръстена и кутията са в контакт.

По време на зареждането пръстенът свети в червено. След пълно зареждане светодиодът угасва. Извадете пръстена от кутията за зареждане след пълно зареждане.

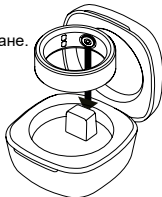

ЗАБЕЛЕЖКА: *Преди първата употреба заредете пръстена напълно. Ниското ниво на батерията се индикира чрез мигане на червения LED индикатор на пръстена.*

Включване/изключване


Поставете пръстена в зарядния каalf, както е описано в „Зареждане на пръстена“. Пръстенът се включва или изключва.

Носене на пръстена

За да получите възможно най-точни резултати от измерванията, пръстенът трябва да се носи на показалеца.

Сензорната зона трябва да се намира от вътрешната страна на пръста.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Уверете се, че размерът е удобен, пръстенът не трябва да е нито прекалено стегнат, нито прекалено широк.*

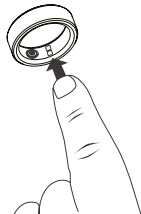

Пръстенът записва стъпки, разстояние, изразходвани калории, сърдечен ритъм, кислородна сатурация, кръвно налягане, данни за съня и предлага няколко режима за спорт.

Качеството на измерването може да бъде повлияно от следните фактори:

- Слабо кръвообращение
- Татуировки
- Ретроградни движения
- Нанасяне на кремове
- Замърсени сензори

ЗАБЕЛЕЖКА: Това не е медицинско устройство: данните от функциите за броене на крачки, пулс, кръвно налягане и кислородно насищане не са подходящи за медицинска употреба.

FYRI NXT приложение

Пръстенът се свързва със смартфона чрез придружаващото приложение **FYRI NXT**. Настройките могат да се извършват в приложението. Данните, регистрирани от пръстена, могат да се видят подробно в приложението.

Инсталиране на приложението

Изтеглете и инсталирайте приложението **FYRI NXT**, като сканирате QR кода, или потърсете **FYRI NXT** в App Store или Play Store.



ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението поддържа операционните системи iOS 11.0 и Android 6.0 или по-нови.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, обърнете внимание на декларацията за поверителност за обработката на вашите лични данни в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА: Приложенията се развиват и подобряват постоянно. Възможно е описанието на приложението в това ръководство за употреба да не съответства на актуалната версия на приложението.

Свързване и използване на приложението

1. Уверете се, че приложението **FYRI NXT** е инсталирано и Bluetooth® на мобилното ви устройство е включен.
2. Поставете пръстена си в кутията за зареждане.
3. Отворете приложението **FYRI NXT** на мобилното си устройство. След това натиснете „Добави пръстен“ (фиг. 1).
4. Изберете пръстена **FAVI** от списъка с намерени устройства и потвърдете връзката (фиг. 2). Пръстенът вече е свързан с приложението. По време на процеса на свързване пръстенът мига в зелено. Този процес може да отнеме малко време.
5. В приложението ще се отвори началната страница на пръстена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да прекъснете връзката, натиснете „Развържи пръстен“ (Unbind Ring) в приложението. Ако използвате iPhone, трябва допълнително да премахнете пръстена ръчно от списъка със сдвоени устройства в настройките за Bluetooth на мобилното си устройство.

фиг. 1

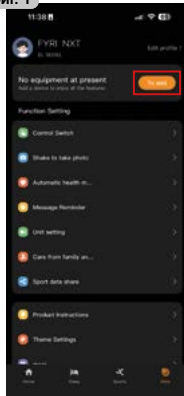

фиг. 2



Потребителски профил


Първо отворете менюто в долния ляв ъгъл (фиг. 3). Изберете Настройки и след това Потребителски профил (фиг. 4). Въведете тук данните си като пол, дата на раждане, ръст и тегло (фиг. 5).

Тези данни служат за изчисляване на броя стъпки, изминатото разстояние, изразходваните калории и др.


фиг. 3



фиг. 4

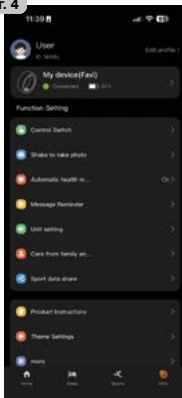

фиг. 5

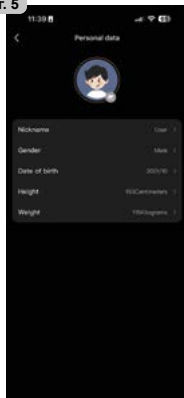


Анализ на данните

От началната страница на приложението можете да преминете към страниците с подробна информация за събраните данни.


1. Активност (фиг. 6)
2. Сън (фиг. 7)
3. Сърдечна честота (фиг. 8)
4. Кислород в кръвта (фиг. 9)
5. Кръвно налягане (фиг. 10)
6. Вариабилност на сърдечната честота (фиг. 11)

С натискане върху дадена област данните се показват в подробности и могат да се направят настройки

фиг. 6

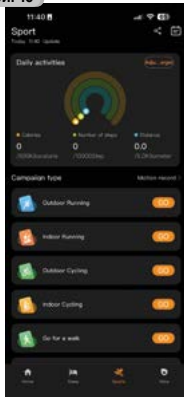

фиг. 7

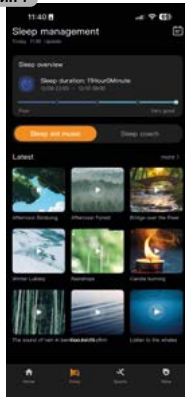

фиг. 8



фиг. 9



фиг. 10



фиг. 11



Забележка: За да видите седмичния и месечния ход, трябва да се регистрирате в приложението (фиг. 12). Кликнете върху **Регистрация/Вход > Вход с имейл.**

фиг. 12




Настройки


В менюто „Мое“ (фиг. 13) можете да търсите пръстена, да прекъснете връзката, да правите снимки и да извършвате различни настройки.

Забележка: За да задействате камерата на смартфона, е необходимо разрешение за достъп до камерата (фиг. 14).

фиг. 13

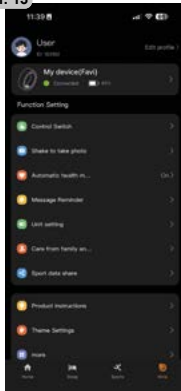

фиг. 14

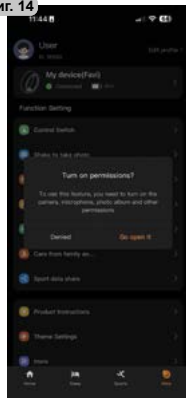

Почистване

За почистване на пръстена използвайте само влажна кърпа и нежен почистващ препарат.

В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати или алкохол. След почистването изсушете пръстена с мека кърпа.

Често задавани въпроси

Ако имате въпроси относно пръстена FAVI или приложението, разгледайте раздела с често задавани въпроси на нашия уебсайт www.fontastic.eu/faq?fontafit или сканирайте QR кода дотук.



Ако се нуждаете от техническа поддръжка, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на service@fontastic.eu.

Указания за безопасност

- Никога не отваряйте устройството.

- Никога не използвайте устройството, ако има видими повреди.
- За зареждане използвайте предоставения калъф за зареждане.
- Не излагайте устройството на екстремно високи или екстремно ниски температури за продължителен период от време.
- Информация за водоустойчивостта можете да намерите на нашия уебсайт www.d-parts.de.

Технически данни на пръстена:

- Основни функции: стъпки, разстояние, изчисляване на калории, сърдечен ритъм, насищане на кръвта с кислород, мониторинг на съня, няколко режима за спорт
- BT 5.4 BLE (BT Low Energy)
- G-сензор
- Приложение: Fyri Nxt
- Съвместима система: Android 6.0 или по-нова версия, iOS 11.0 или по-нова версия

- Батерия: литиево-полимерна батерия, 16mAh
- Магнитен конектор за зареждане
- LED индикатор за зареждане
- Време за зареждане: около 2 часа
- Време на работа: 3-5 дни
- Степен на прахо- и водоустойчивост: 5ATM
- Материал на продукта: неръждаема стомана, епоксидна смола
- Вътрешен диаметър/обхват (mm): № 9: 18,9 / 59,5, № 10: 19,8 mm / 62,1, № 11: 20,6 / 64,6 mm, № 12: 21,4 / 67,2
- Тегло: 2,5 g

Технически данни за зарядното устройство:

- Вход: 5 V DC, 0,5 A
- Батерия: Li-Polymer 300 mAh
- Заряден порт: USB тип C
- LED индикатор за състоянието
- Защита срещу: късо съединение, пренапрежение, претоварване и разряд
- Материал на корпуса: пластмаса
- Работна температура -10~60°C

- Размери (mm): 42 x 42 x 25 mm
- Тегло: 25g

Информация за защита на личните данни

Този продукт отговаря на Регламент (ЕС) 2023/2854.

Следната информация се отнася до събирането и съхранението на данни, както и правата на потребителите за смарт пръстена „Favi“:

- Събирани данни: сърдечна честота, кръвно налягане, кислород в кръвта, проследяване на съня, стъпки, изразходвани калории.
- Формат на данните: Bluetooth протокол, бинарни сигнали.
- Обем на данните: приблизително 100–300 KB на ден (в зависимост от употребата и проследяването)
- Предаване в реално време: да, здравни данни чрез Bluetooth 5.4.
- Съхранение: локално и в мобилното приложение; опционална синхронизация с облака на потребителя.
- Съхранение: до нулиране или изтриване на приложението.
- Достъп на потребителя: чрез свързаното приложение и

настройките на смартфона.

- Изтриване: възстановяване на фабричните настройки на пръстена или изтриване на всички данни в приложението.
- Предаване на данни: без предаване на трети страни; данните остават локално или в потребителския акаунт.



С настоящото декларираме, че това устройство носи маркировка CE в съответствие с разпоредбите и изискванията.

По този начин то отговаря на основните

RoHS 2 2011/65/EU и на Директива 2023/1542/EU.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.d-parts.de/Konfo

Забележка относно опазването на околната среда



От момента на въвеждането на европейската директива 2012/19/ЕС в националното законодателство важи следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е задължен по закон да връща електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен срок в специално създадените за целта обществени пунктове за събиране или в мястото на продажба. Подробностите се уреждат от съответното национално законодателство. Символът върху продукта, инструкцията за употреба или опаковката посочва тези разпоредби. С рециклирането, материално-техническото оползотворяване или други форми на оползотворяване на стари уреди Вие допринасяте значително за опазването на околната среда. В Германия горепосочените правила за изхвърляне, съгласно Наредбата за батериите, се прилагат съответно за батерии и акумулатори.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • www.d-parts.de

V1_12_25