


## B- Speech Medo (Bluetooth Wireless Headset)

Einrichtung bei einem Treo 650 von palmone.

Im nachfolgenden ein paar Hinweise die die Einrichtung des Headsets ein wenig einfacher machen.

Der Pairing Prozeß sollte damit beginnen, auf dem Treo unter System oder Anwendung, je nachdem wo man das Bluetooth Symbol abgelegt hat, (siehe Bild) das Bluetooth Menu aufzurufen. (Die Darstellung der Symbole kann je nach Konfiguration abweichen)

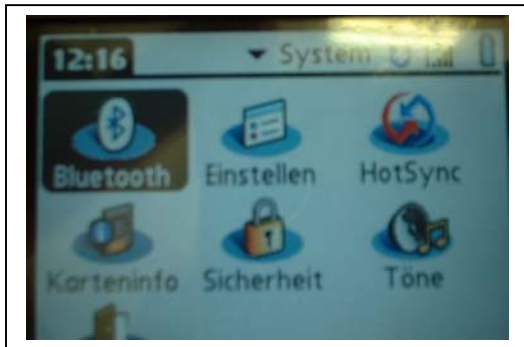

Im weiteren Verlauf muß man über den Button „**Ein / Aus**“ Bluetooth einschalten, in Feld darunter erscheint der Hinweis „Bluetooth ist ein“.


Im Feld GeräteName sollte der von Ihnen bei der Einrichtung des Treos vergebene Name stehen.

Das Feld „Geräteerkennung zulassen“ muß auf „**Ja**“ stehen.

„Netzwerkeinwahl“ kann auf „**Aus**“ bleiben, diese hat keinen Einfluß auf die Headseteinrichtung.



Nun geht es weiter mit „**Geräte Setup**“ (Button unten links), im danach eingeblendeten Fenster erscheint ein Feld mit „**Freisprecheinr.-Setup**“, und eines mit **HotSync Setup**, hier tippen wir auf das Feld mit „**Freisprecheinr.-Setup**“ danach kommt ein Hinweisfenster mit einer Anleitung zum Herstellen einer Verbindung mit einem Bluetooth Headset mit Freisprecheinrichtung, weiter geht es mit dem Button unten rechts „**Weiter**“.

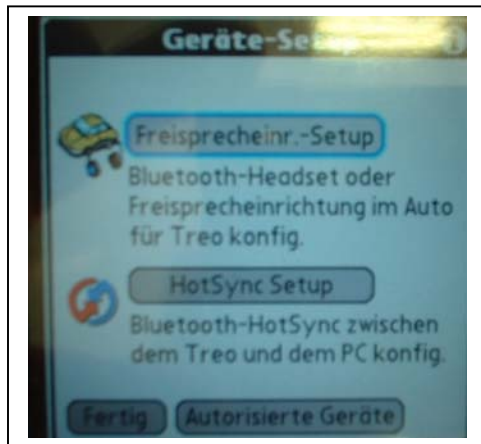

Nun kommen wir in das Feld in dem uns die in Reichweite befindlichen Bluetooth Geräte angezeigt werden. Bei dem Feld „Anzeigen“ muß man „**Geräte in der Nähe auswählen**“.

Bevor wir jetzt auf den Button „Suchen“ klicken sollte man das Headset vorbereiten.

Nun das ausgeschaltete Headset nehmen, und einschalten indem man den Knopf drückt und sechs Sekunden wartet. **WICHTIG!** den Knopf am Headset weiter gedrückt halten, erst jetzt sollten beide LED´s (rot u. blau) anfangen zu blinken und wenn möglich nun zeitgleich mit dem Einschalten des Headsets den Button „Suchen“ im Display des Treos drücken.

**ACHTUNG:** Bei dem B-Speech Medo Headset müssen beide LED`s blinken rot und blau, sonst befindet es sich nicht im Pairingmodus und kann nicht gefunden werden.

Falls es beim ersten Mal nicht klappt, Headset ausschalten, erneut anschalten wie vorhergehend beschrieben und beim Treo auf „**Weitersuchen** „ gehen.

Dieser Vorgang ist nur bei der ersten Einrichtung erforderlich.

**Hinweis:** In der Original Bedienungsanleitung des Headsets ist das Einschaltprozedere beim Pairingprozess etwas irreführend beschrieben. Dort wird nur von 6-7 Sekunden gesprochen, in denen man den Einschaltknopf drücken soll um den Pairingprozess zu starten, doch 6 Sekunden sind allein die Einschaltzeit des Headsets und erst ca. 2-3 Sekunden später geht das Gerät bei weiterhin gedrücktem Einschaltknopf in den Pairingmodus. (Rote und blaue LED müssen blinken)